



# SOUND BLAST

EXCELENCIA EN AUDIO Y POTENCIA



## MANUAL DE USUARIO


MARCA: BST  
MODELO: SOUND BLAST

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencia


Gracias por elegir y apoyar nuestros productos de la serie de altavoces multimedia. El concepto de gestión de producción de nuestra empresa: "Con talento para el desarrollo, con tecnología para la innovación, con gestión para la eficiencia, con calidad para la supervivencia con servicio para el mercado ",

## 1. Funciones del control remoto

1. Botón de encendido: presione este Botón para encender y apagar el altavoz (confinar nombre del producto y colocarlo en todo el manual)
2. Botón para seleccionar el modo: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, Tarjeta TF, FM y Bluetooth.
3. Repetir pista: presione este botón para repetir una sola melodía.
4. Cambio de modo EQ
5. Estación FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
6. Próxima estación FM (CH +): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada.
7. Pista anterior: cuando se utiliza el altavoz en USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior.
8. Pista siguiente: cuando use el altavoz en modo USB / Tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para pasar a la pista siguiente.
9. Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF de la unidad flash USB o las entradas de Bluetooth. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles.
10. Volumen -
11. Volumen +
12. Numeración 0-9

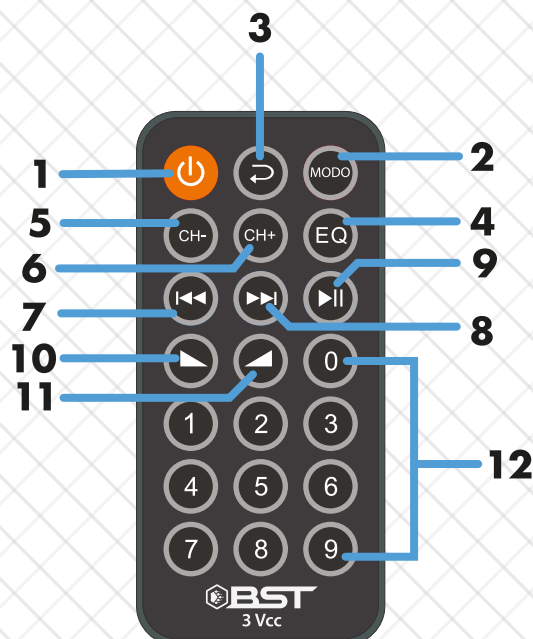

## PANEL DE CONTROL

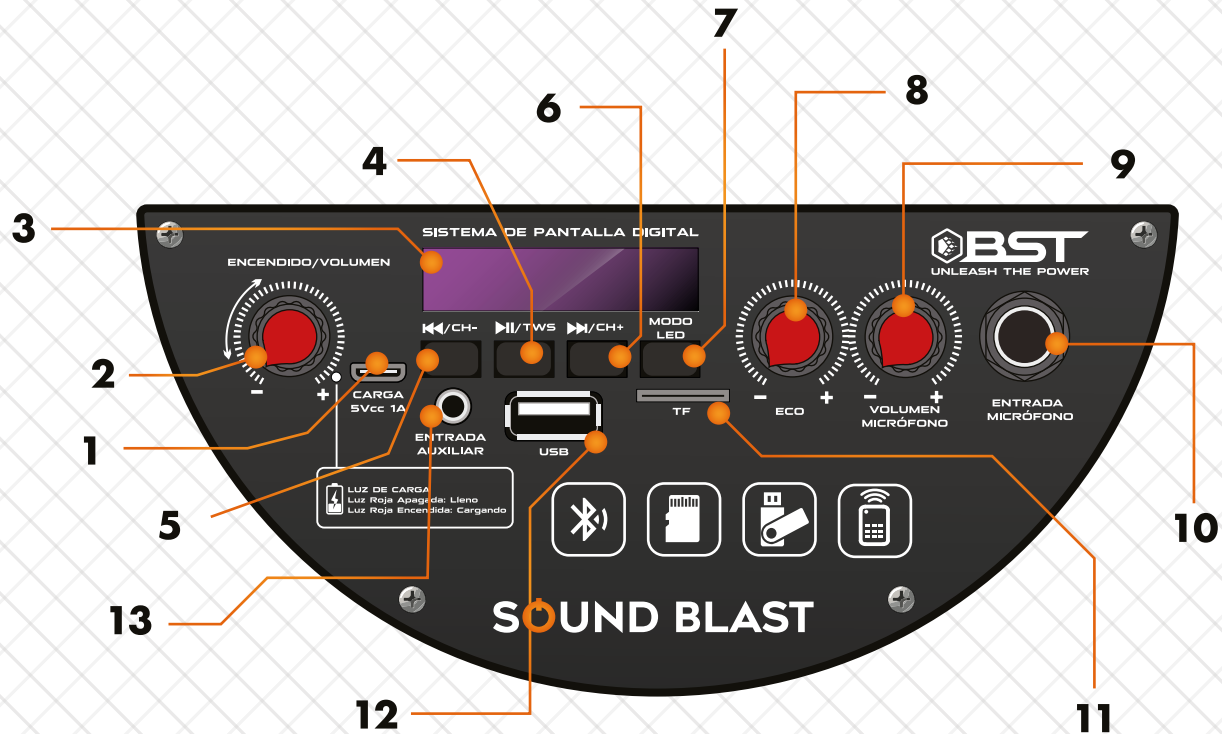

1. Puerto de carga: inserte el adaptador de corriente en el puerto de entrada 5 Vcc en la parte posterior del bafle con reproductor digital. Cuando la batería se está cargando, este indicador se iluminará de color rojo. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador se apagará.
2. Botón de volumen principal: Use este botón para encender o apagar el bafle con reproductor digital, también uselo para ajustar el volumen de la música USB / TF / Bluetooth / RadioFM.
3. Pantalla de visualización de Modo / USB / TF: El tiempo transcurrido y el formato aparecerán en esta pantalla de visualización para las entradas de la tarjeta TF / USB. También visualizará el modo seleccionado.
4. Reproducir / Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF o las entradas Bluetooth de la unidad flash USB. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles. Cada estación será almacenada. Presione CH + y CH- para elegir una estación.

5. Pista anterior / Estación FM anterior (CH-): cuando use el bafle con reproductor digital en el modo USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior. Cuando use el bafle con reproductor digital en el modo FM, presione este botón para ir a la anterior emisora FM almacenada.

6. Pista siguiente / Estación FM siguiente (CH +): cuando use el bafle con reproductor digital en el modo USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para pasar a la siguiente pista. Cuando use el bafle con reproductor digital en el modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación de FM almacenada.

7. Modo/Luz LED: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, TF y Bluetooth.

Mantenga presionado durante tres segundos para apagar o encender la luz LED.

8. Control de eco del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de eco del micrófono.

9. Control de volumen del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de volumen del micrófono.

10. Inserte el Micrófono en el conector del panel frontal, ajuste el volumen del micrófono y el Eco al mejor nivel.

11. Entrada de Tarjeta TF: inserte su tarjeta TF en esta ranura. La unidad solo leerá archivos .mp3 .wav, .wma de la unidad flash TFCard no puede superar los 32 Gb

12. Entrada de USB: inserte su USB en esta ranura. La unidad solo leerá archivos mp3, .wav, .wma de la unidad flash USB. El tamaño máximo de almacenamiento de la unidad flash USB no puede exceder los 32 Gb. No intente conectar una computadora a la entrada USB ya que el altavoz no podrá conectarse a una computadora.

13. Entrada Auxiliar 3.5mm: Conecte su teléfono inteligente, reproductor de mp3, computadora portátil u otro dispositivo de audio a esta entrada.

## **SISTEMA BST CONNECTION (TWS)**

1. SISTEMA BST CONNECTION (TWS) es solo para dos SOUND BLAST activos. Prepare dos bafles con reproductor digital SOUND BLAST .

2. Encienda los bafles con reproductor digital, presione el botón de modo para cambiar el modo de funcionamiento del dispositivo al modo BLUETOOTH. La primera vez, mantenga pulsado el botón MODO durante 5 segundos.

3. Elija una unidad de altavoces como dispositivo maestro., Mantenga presionado el botón TWS en el dispositivo maestro (casi 3 segundos). La pantalla de visualización del

dispositivo maestro mostrará "BTST", y la pantalla de visualización del dispositivo pasivo mostrará "BT":

4. Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo Bluetooth Nombre "SOUND BLAST".
5. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute del SISTEMA BST CONNECTION tocando en parejas con dos SOUND BLAST.
6. Salga de TWS: presione brevemente (casi 3 segundos) el botón TWS en el dispositivo.
7. Reconexión TWS: cuando el dispositivo está encendido, el dispositivo se conectará automáticamente a los dos últimos dispositivos y teléfonos móviles.
8. Restaure la configuración de fábrica: seleccione el modo Bluetooth, mantenga presionado el botón MODO durante 5 segundos, el dispositivo se reiniciará y no habrá registro de la conexión anterior para el baffle con reproductor digital o el teléfono. El usuario luego se conecta a otros dispositivos de acuerdo con los pasos de conexión anteriores.

#### ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.

#### Características eléctricas:

Producto: 5 Vcc 1A

ENTRADA: 110-240 Vca 50/60Hz 0.62 mA

SALIDA: 5Vcc 1A

Importado por:  
Asia México 2019, S. de R.L. de C.V.,  
Av. Manuel González 588-A Bodega J,  
Colonia Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06450, Ciudad de México, México  
RFC: AMD130228M82