

Manual de usuario















PRO15


Marca: WILD BEAST

Modelo: PRO-15

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

Uso del control remoto

-  Encendido/apagado: Se utiliza para encender o apagar el altavoz
-  Tecla de reproducción / pausa: Reproduce o pausa música / TWS
-  Modo: Cambia el modo Aux / USB / SD / Bluetooth / Radio
-  Anterior: Para seleccionar la canción anterior
-  Siguiente: Para seleccionar la siguiente canción
-  Cambio de modo de campo sonoro
-  Repetir: Repetir una o todas las canciones
-  USB / SD: Seleccionar el reproductor de USB y el reproductor de tarjetas SD
-  Volumen +: Se utiliza para subir el volumen del reproductor de MP3
-  Volumen -: Se utiliza para bajar el volumen del reproductor de MP3
-  Tecla digital: Selección de repertorio
-  Presione la tecla y el altavoz se silenciará

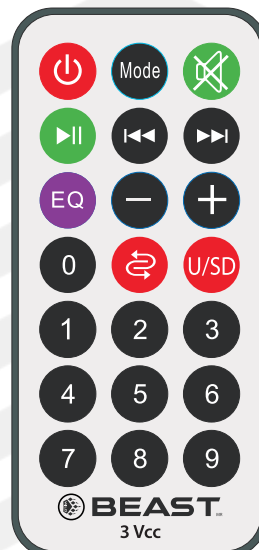

Introducción del panel

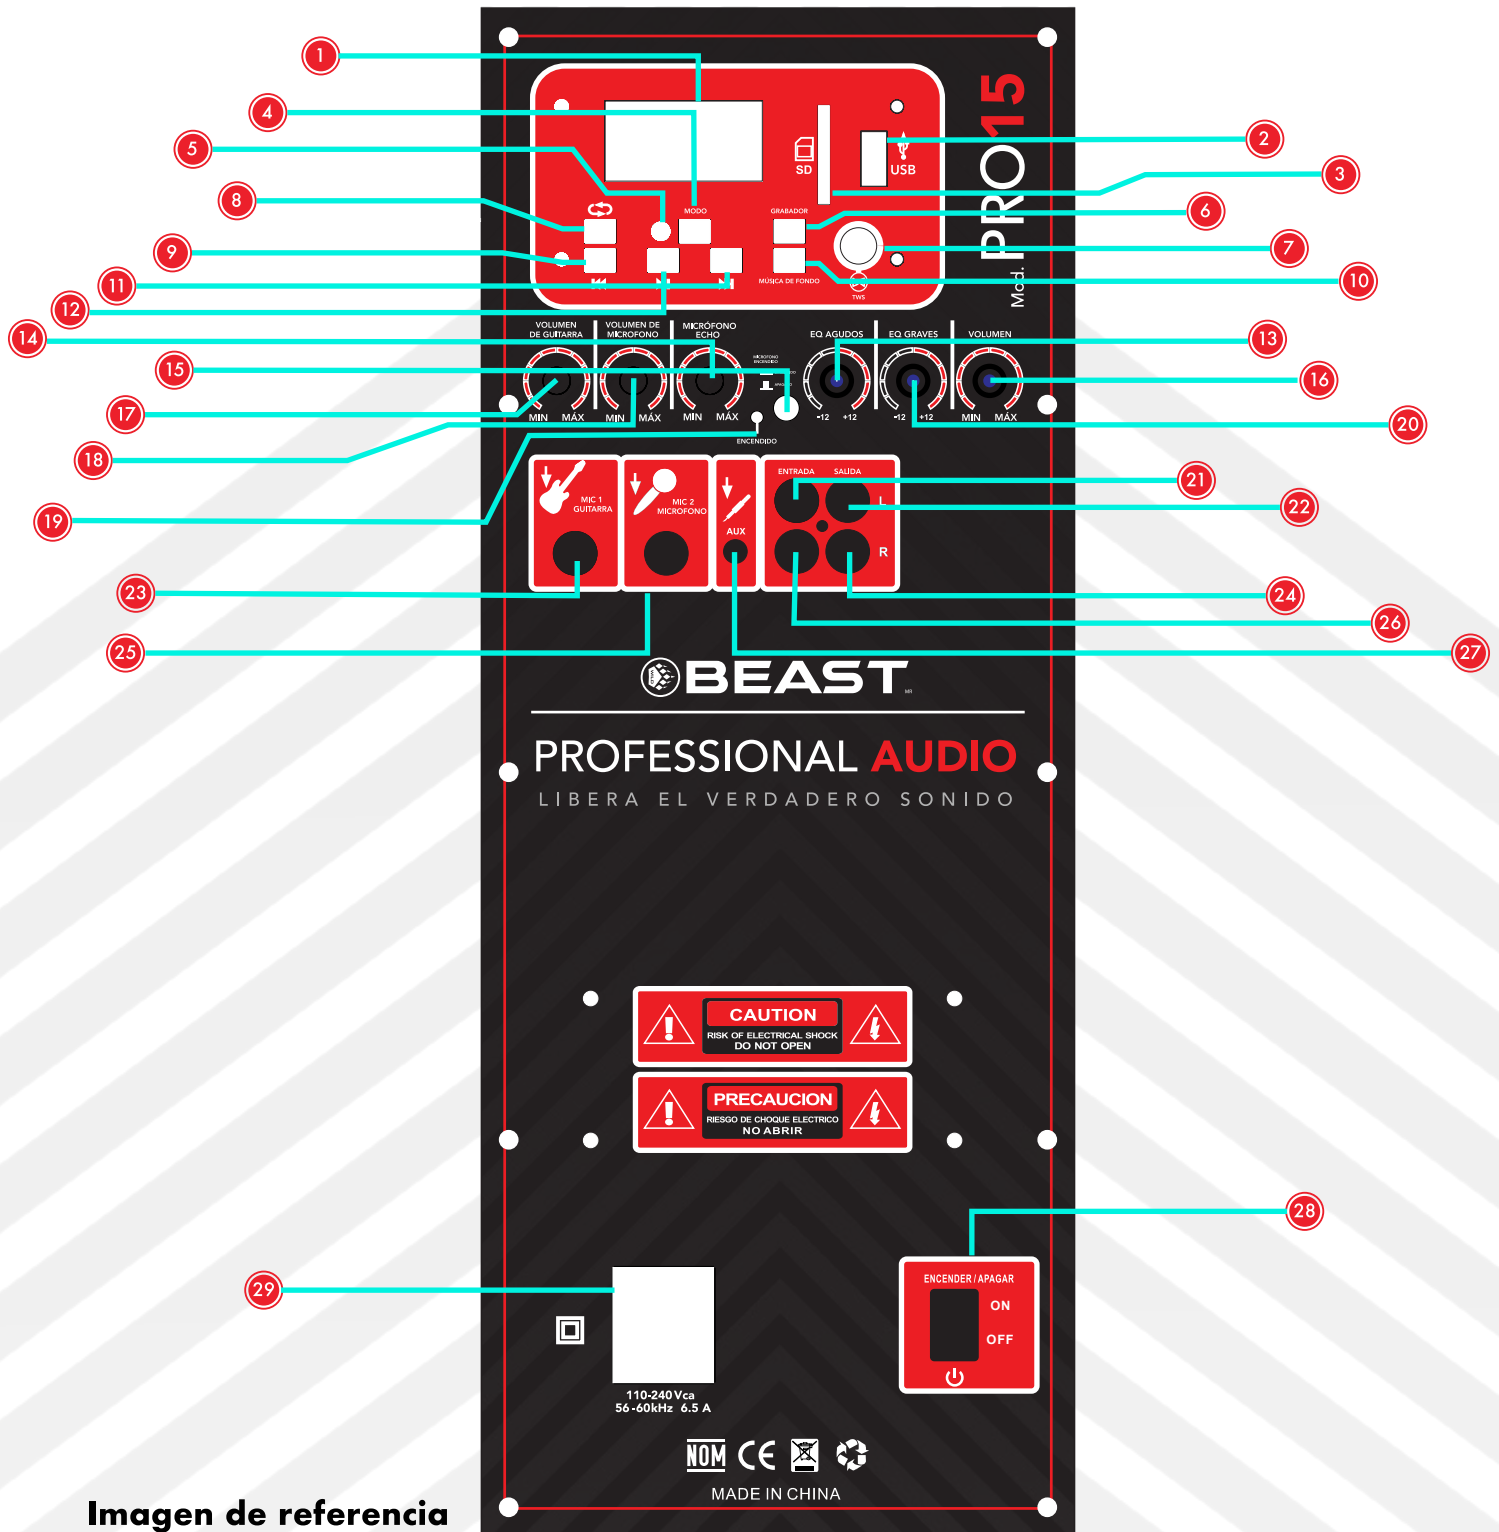


Imagen de referencia

PRO15

PROFESSIONAL AUDIO

Introducción del panel

1. Pantalla de visualización
2. Ranura USB
3. Tarjeta SD
4. MODO (Bluetooth / USB / SD / AUX / FM)
5. Radiación infrarroja (receptor de control remoto)
6. Grabar (Necesita insertar USB o tarjeta SD)
7. Sistema Beast Connection (TWS)
8. LOOP
9. Última canción / Último canal FM
10. Música de fondo
11. Siguiete canción / Siguiete canal FM
12. Reproducir / Pausar / Buscar canal FM
13. EQ agudos
14. Mic Eco
15. Botón principal del micrófono, encender el micrófono
16. Volumen maestro
17. Control de volumen de la guitarra
18. Control de volumen del micrófono
19. Indicador de encendido
20. EQ bajos
21. Línea de entrada - Izquierda
22. Línea de salida - izquierda
23. Mic 1 / entrada de guitarra
24. Línea de salida - Derecha
25. Mic 2 / entrada de micrófono
26. Línea de entrada - Derecha
27. Entrada auxiliar
28. Interruptor de encendido
29. Puerto de carga



Solución de problemas

Problema		Posible causa	Solución
Sin sonido (Ambos oradores)		No se enciende o esta en modo de espera	Encender el altavoz
		No hay corriente en la toma de corriente	Revise la toma de corriente
Sin conexión bluetooth		El volumen principal está bajo	Sube el volumen
		No está configurada la conexión bluetooth	Configure su conexión bluetooth
		La frecuencia no responde	Escanee dispositivos cerca nuevamente y conecte bluetooth
La tarjeta SD o el puerto USB no funcionan		La tarjeta SD o el puerto USB no son compatibles	Cambia la tarjeta SD o el USB
		El formato de la canción no es compatible	Cambia la música
		Sus dispositivos no tienen música compatible	Formatear sus dispositivos de almacenamiento y copie canciones compatibles con el altavoz
Distorsión de voz		El volumen es muy alto	Baje el volumen
Himmming/Buzzing sound		Los agudos y los bajos no están bien ajustados	Re ajuste el control de agudos y bajos
Karaoke	Sin voz	El volumen del micrófono es bajo	Ajuste el volumen del micrófono
	Ruido aullante	El micrófono esta demasiado cerca del altavoz	Mueve el micrófono lejos del altavoz
	No eco	El botón de eco está configurado bajo o apagado	Ajusta el control de eco

Advertencias

1. Coloque el altavoz en un lugar ventilado y mantenga la ventilación a distancia de la pared o de cualquier otra cosa, para que la ventilación no sea bloqueada.
2. No coloque el altavoz cerca del fuego o de un objeto caliente.
3. Evite que el líquido caiga o fluya hacia el altavoz.
4. Evite que el compresor raspe el cable de alimentación. Extraiga el cable de alimentación después de usar o cargar.
5. Desconecte inmediatamente si se descubre un olor a humo peculiar.
6. No abra el altavoz sin ayuda profesional, ya que hay una instalación de alto voltaje en el interior.
7. No utilice un líquido volátil para limpiar el altavoz, como alcohol, recubrimientos, diluyentes o gasolina. Use un paño seco y limpio.

SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS)

1. Configure "modo bluetooth" en dos altavoces, elija un altavoz, mantenga presionado y presione el botón "TWS" durante 3 segundos y dos altavoces se conectarán entre si automáticamente.

1. Active el "bluetooth" en su teléfono celular, busque y conecte: PRO-15, se iniciará la conexión TWS, el canal R/L se reproducirá juntos.

3. Tenga en cuenta que la conexión TWS funciona solo en modo "bluetooth"

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Características eléctricas:

110-240Vca 56-60Hz 6.5 A

Producto: PRO15

Importado por:
Asia México 2019, S. de R.L. de C.V.,
Acacias 12 Colonia Santa María la Ribera,
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06400,
RFC: AMD130228M82