



# FULL POWER

EXCELENCIA EN AUDIO Y POTENCIA

MOD. BST08



8"  
(20.32 cm)

## MANUAL DE USUARIO

MARCA: BST  
MODELO: BST08

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencia


# FULL POWER









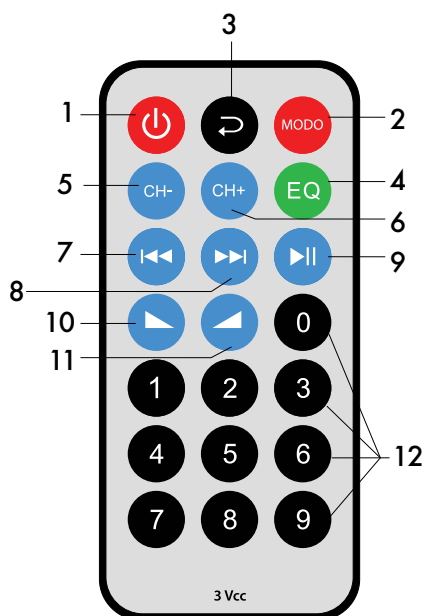



MOD. BST08



Gracias por elegir y apoyar nuestros productos de la serie de bafle con reproductor digital. El concepto de gestión de producción de nuestra empresa: "Con talento para el desarrollo, con tecnología para la innovación, con gestión para la eficiencia, con calidad para la supervivencia con servicio para el mercado"

## FUNCIÓN DEL CONTROL REMOTO




-  1. Presione este interruptor para encender y/o apagar el bafle con reproductor digital.
-  2. Presione para cambiar entre USB, Radios Estéreo FM y Bluetooth.
-  3. REPETIR: Presione para repetir canción.
-  4. EQ: Presione para cambio de modo EQ
-  5. CH-: Estación FM anterior, cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
-  6. CH+: Estación FM siguiente, cuando utilice el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada.
-  7. Pista anterior: Cuando utilice el bafle con reproductor digital en modo USB / Tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior.
-  8. Pista siguiente: Cuando utilice el bafle con reproductor digital en modo USB / Tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la siguiente pista.
-  9. Pause & FM Scan: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF de la unidad flash USB o las entradas Bluetooth. Cuando utilice el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles.
-  10. VOLUMEN-
-  11. VOLUMEN +
-  12. Numeración 0-9

# FULL POWER

MOD. BST08

**BST**  
UNLEASH THE POWER

## PANEL DE CONTROL

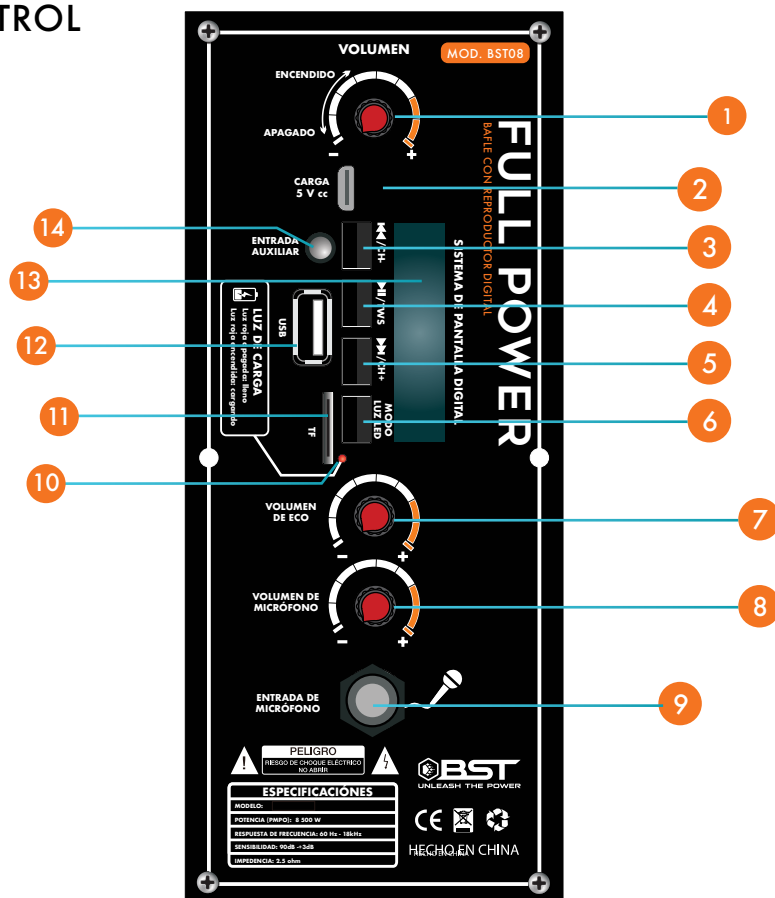

- 1 Perilla de volumen principal: Use esta perilla para ajustar el volumen de la música, encender o apagar.
- 2 Puerto de carga 5 V cc: Inserte el adaptador de corriente en el puerto de entrada de 5 V cc en la parte posterior del baffle con reproductor digital. Cuando la batería se esté cargando, el indicador 10 se iluminará. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador se apagará.
- 3 Pista anterior / Estación FM anterior (CH-): Cuando use el baffle con reproductor digital en modo USB / Tarjeta TF o Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior. Cuando use el baffle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la estación de FM almacenada anteriormente.
- 4 Reproducir / Pausa / Radio Estéreo FM / TWS: Presione este botón para pausar USB/ Tarjeta TF / Bluetooth. Cuando use baffle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles. Cada estación se almacenará.
- 5 Pista siguiente / siguiente estación FM (CH +): Cuando use el baffle con reproductor digital en modo USB / Tarjeta TF o Bluetooth, presione este botón para ir a la pista siguiente. Cuando use el baffle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir al siguiente emisor FM almacenado.
- 6 Modo / Luz LED: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, TF y Bluetooth. Presiona durante 3 segundos para encender o apagar la Luz LED.

# MANUAL DE USUARIO

# FULL POWER

MOD. BST08



- 7 Perilla de eco del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de eco del micrófono
- 8 Perilla de volumen del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de volumen del micrófono.
- 9 Inserte la entrada del micrófono en la toma MICRÓFONO del panel frontal, ajuste la perilla VOLUMEN MICRÓFONO y ECO al mejor nivel.
- 10 Indicación de carga: Luz encendida de color rojo indica que el bafle con reproductor digital se encuentra en estado de carga, luz apagada indica carga completa.
- 11 Entrada TF: Inserte su tarjeta TF en esta ranura. La unidad solo leerá archivos .mp3, .wav y .wma. No puede exceder los 32GB
- 12 Entrada de unidad USB: Inserte su unidad USB en esta ranura. El bafle con reproductor digital solo leerá archivos mp3, .wav y .wma. El tamaño máximo de almacenamiento de la unidad flash USB no puede superar los 32 GB. No intente conectar una computadora a la entrada USB, ya que el bafle con reproductor digital no podrá conectarse a una computadora.
- 13 Pantalla de visualización USB / TF / Bluetooth / TWS: el tiempo transcurrido y el formato aparecerán en esta pantalla de visualización para las entradas de la tarjeta USB / TF.
- 14 Entrada AUXILIAR 3.5mm: conecte su dispositivo móvil, reproductor de mp3, computadora portátil u otro dispositivo de audio a esta entrada.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	10 W (RMS)	Características Eléctricas	5 V cc
PMPO	8 500 W	Adaptador de Corriente	Entrada: 110-240 Vca 50/60Hz 0.62 mA
Respuesta de Frecuencia	60Hz-18kHz		Salida: 5 V cc 1 A
Sensibilidad	≥90dB ±3dB	Versión Bluetooth	5.0
Impedancia	2.5 ohm	Rango de Frecuencia Bluetooth	2.4 GHz
Woofers	8" (20.32 cm)	Rango de Transmisión Bluetooth	15 m
Tweeter	1.5" (3.81 cm)	Tiempo de la primer carga de batería	8 horas
		Tiempo de carga completa de batería	5 - 6 horas

# FULL POWER



MOD. BST08


## SISTEMA BST CONNECTION



1. El SISTEMA BST CONNECTION funciona como un emparejamiento inalámbrico entre dos bafles con reproductor digital BST08. Prepare dos bafles con reproductor digital BST08 en modo Bluetooth.
2. Elija un baffle con reproductor digital como dispositivo maestro. Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar (TWS) en el dispositivo maestro (3-5 segundos), luego los dos bafles con reproductor digital se emparejarán y conectarán automáticamente.
3. Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo Bluetooth Nombre "BST08".
4. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute del SISTEMA BST CONNECTION tocando en pareja con dos "BST08".
5. Se requiere dos bafles con reproductor digital "BST08" para el SISTEMA BST CONNECTION.
6. Salir del SISTEMA BST CONNECTION: cambiar directamente la función de modo.

*"Cada baffle con reproductor digital BST08 se vende por separado"*

### FUNCIONES

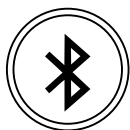

BLUETOOTH 5.0



ENTRADA USB



ENTRADA TF



RADIO ESTÉREO FM



LUZ LED



AUXILIAR 3.5mm

# MANUAL DE USUARIO

# FULL POWER



MOD. BST08

## ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.


## IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).

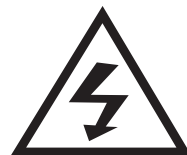

El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

## Características eléctricas:

Producto: 5 V cc

## INCLUYE:

Micrófono

Control Remoto

Adaptador de corriente

## IMPORTADO POR:

ASIA MÉXICO 2019 S. DE R.L. DE C.V.  
Av. Manuel González 588-A Bodega J,  
Colonia Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06450, Ciudad de México, México  
RFC: AMD130228M82