

MANUAL DE USUARIO




MARCA: WILD BEAST
MODELO: RETRO POCKET

“Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias”.

MANUAL DE USUARIO

Descripción de la consola de videojuegos

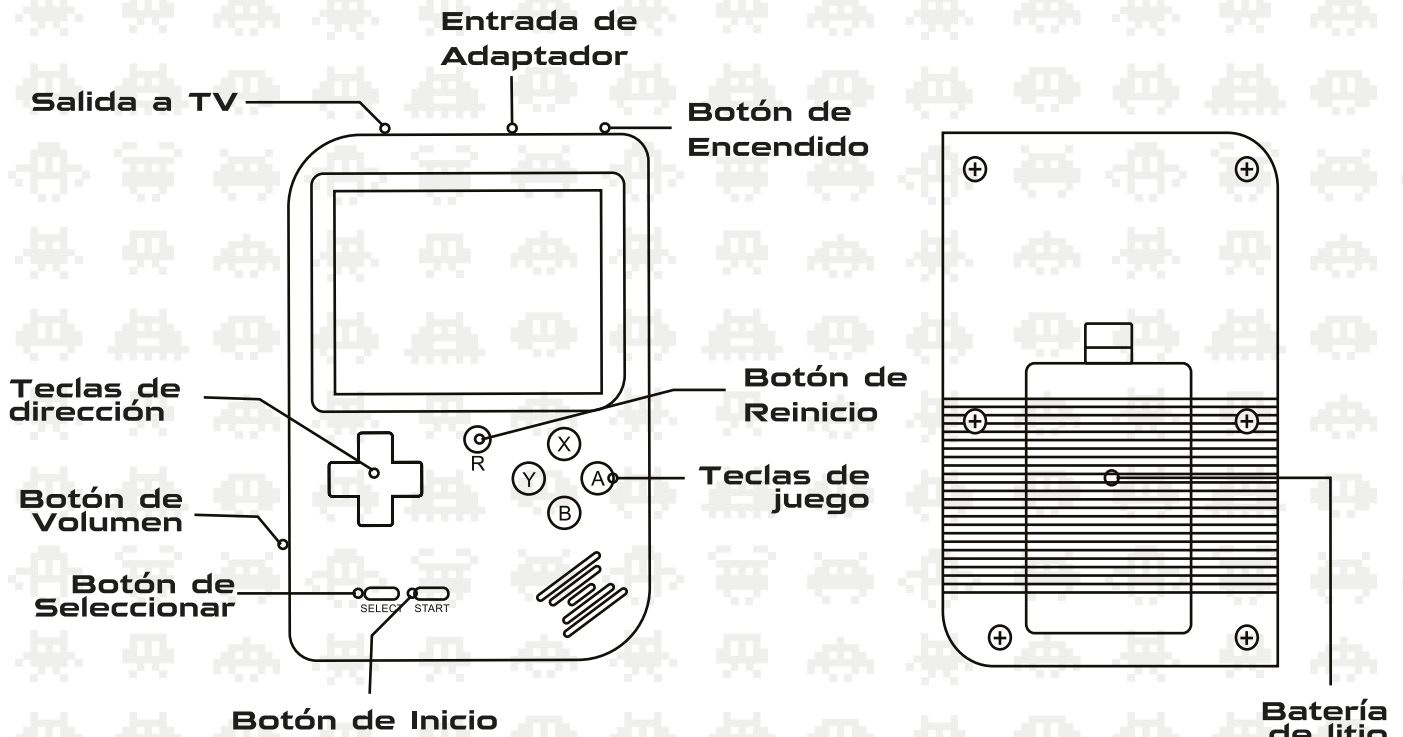

INTRODUCCIÓN

Nota: asegúrese de que la batería esté llena, si la batería es insuficiente no se iniciará correctamente el juego.

PRECAUCIONES DE BATERÍA

1. No toque la batería directamente cuando la batería esté cargada.
 2. No la acerque a objetos o temperaturas calientes
- Nota:** El fabricante no se hace responsable por fugas o corrosión de las baterías causadas por el usuario.



BOTÓN DE REINICIO

Cada vez que presione el botón de reinicio, reiniciará la pantalla. Si el juego falla, presione el botón de reinicio para reiniciar.

BOTÓN DE VOLUMEN

Los botones de volumen laterales aumentan o disminuyen el volumen.

MANTENIMIENTO

1. No desarme ni cambie ningún componente del juego.
2. Por favor no coloque la consola de videojuegos en un lugar húmedo, en el piso o en cualquier lugar donde pueda dañarse por la suciedad o polvo.
3. No dejar caer, golpear o destruir la consola para videojuegos y los componentes.
4. Asegúrese de que todas las tarjetas y líneas conectadas a la consola de videojuegos estén cuidadosamente insertadas en el ubicación correcta.
5. No vierta líquido en la consola de videojuegos.
6. Use un paño suave y húmedo para limpiar la consola de videojuegos y todos los componentes. Espere hasta que esté completamente seco.
7. Mantenga el producto fuera del alcance de niños.

PRECAUCIONES

1. La consola de videojuegos se utiliza para el suministro de energía de la batería de litio, si es necesario repararla, comuníquese con el distribuidor de compras de procesamiento, ¡no la desmonte!
2. Debe cargar el producto más de cinco horas antes de usarlo por primera vez y después de su uso, mantenga la carga durante cinco horas o más.
3. Cada juego opera de manera distinta, ya que están diseñados por diferentes compañías.
4. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

Este producto no es adecuado para niños menores a 3 años.

Nota: Si el sonido se vuelve distorsionado y el juego se vuelve lento recargue el producto.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Consola de videojuegos:
5 Vcc

Batería de Litio:
3.7 Vcc 800 mAh

Para cargar la consola de videojuegos conecte la entrada mini USB del cable “USB a mini USB” a la “entrada de adaptador” de la consola de videojuegos, posteriormente conecte la entrada USB del cable a un adaptador de corriente (adaptador de corriente no incluido) a una fuente de corriente.

INCLUYE

- Consola de videojuegos RETRO POCKET (1 pieza)
- Cable audio y video (1 pieza)
- Cable USB a mini USB (1 pieza)
- Manual de usuario (1 pieza)

Importado por:

Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.

Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido Coahuila

Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360

RFC: THE840815172

Telefono: (55) 5864 1700