

Manual de usuario



PRO 08

Marca: WILD BEAST

Modelo: PRO08

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

Medidas de seguridad

1. Coloque el altavoz en un lugar ventilado y mantenga la ventilación a distancia de la pared o de cualquier otra cosa, para que la ventilación no sea bloqueada.
2. No coloque el altavoz cerca del fuego o de un objeto caliente.
3. Evite que el líquido caiga o fluya hacia el altavoz.
4. Evite que el compresor raspe el cable de alimentación. Extraiga el cable de alimentación después de usar o cargar.
5. Desconecte inmediatamente si se descubre un olor a humo peculiar.
6. No abra el altavoz sin ayuda profesional, ya que hay una instalación de alto voltaje en el interior.
7. No utilice un líquido volátil para limpiar el altavoz, como alcohol, recubrimientos, diluyentes o gasolina. Use un paño seco y limpio.

Instrucciones de operación del panel frontal













1. VOLUMEN: Para ajustar el volumen principal
2. AGUDOS: Para ajustar la parte del tono principal
3. BAJO: Para ajustar la parte principal del bajo
4. ECO: Para ajustar la reverberación del micrófono
5. MIC VOL: Para ajustar el volumen del micrófono
6. MIC 1 / 2: Interfaz del micrófono
7. TARJETA: Lector de tarjetas SD
8. USB: Lector de USB
9. Ventana de recepción remota (en el panel frontal, algunos modelos no tienen control remoto)


Instrucciones de funcionamiento del panel trasero

1. Interruptor de encendido: se utiliza para encender o apagar el altavoz
2. La línea de entrada de alimentación (puerto de carga) se utiliza para suministrar la alimentación de carga interna del altavoz.



Uso del control remoto

-  Encendido/apagado: Se utiliza para encender o apagar el altavoz
-  Tecla de reproducción / pausa: Reproduce o pausa música / TWS
-  Modo: Cambia el modo Aux / USB / SD / Bluetooth / Radio
-  Anterior: Para seleccionar la canción anterior
-  Siguiente: Para seleccionar la siguiente canción
-  Cambio de modo de campo sonoro
-  Repetir: Repetir una o todas las canciones
-  USB / SD: Seleccionar el reproductor de USB y el reproductor de tarjetas SD
-  Volumen +: Se utiliza para subir el volumen del reproductor de MP3
-  Volumen -: Se utiliza para bajar el volumen del reproductor de MP3
-  Tecla digital: Selección de repertorio
-  Presione la tecla y el altavoz se silenciará

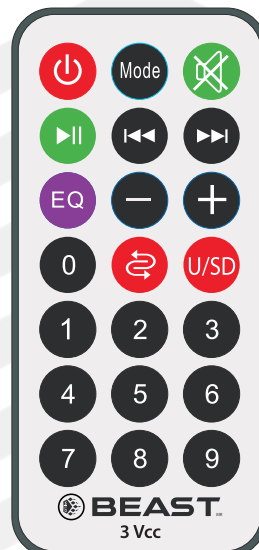

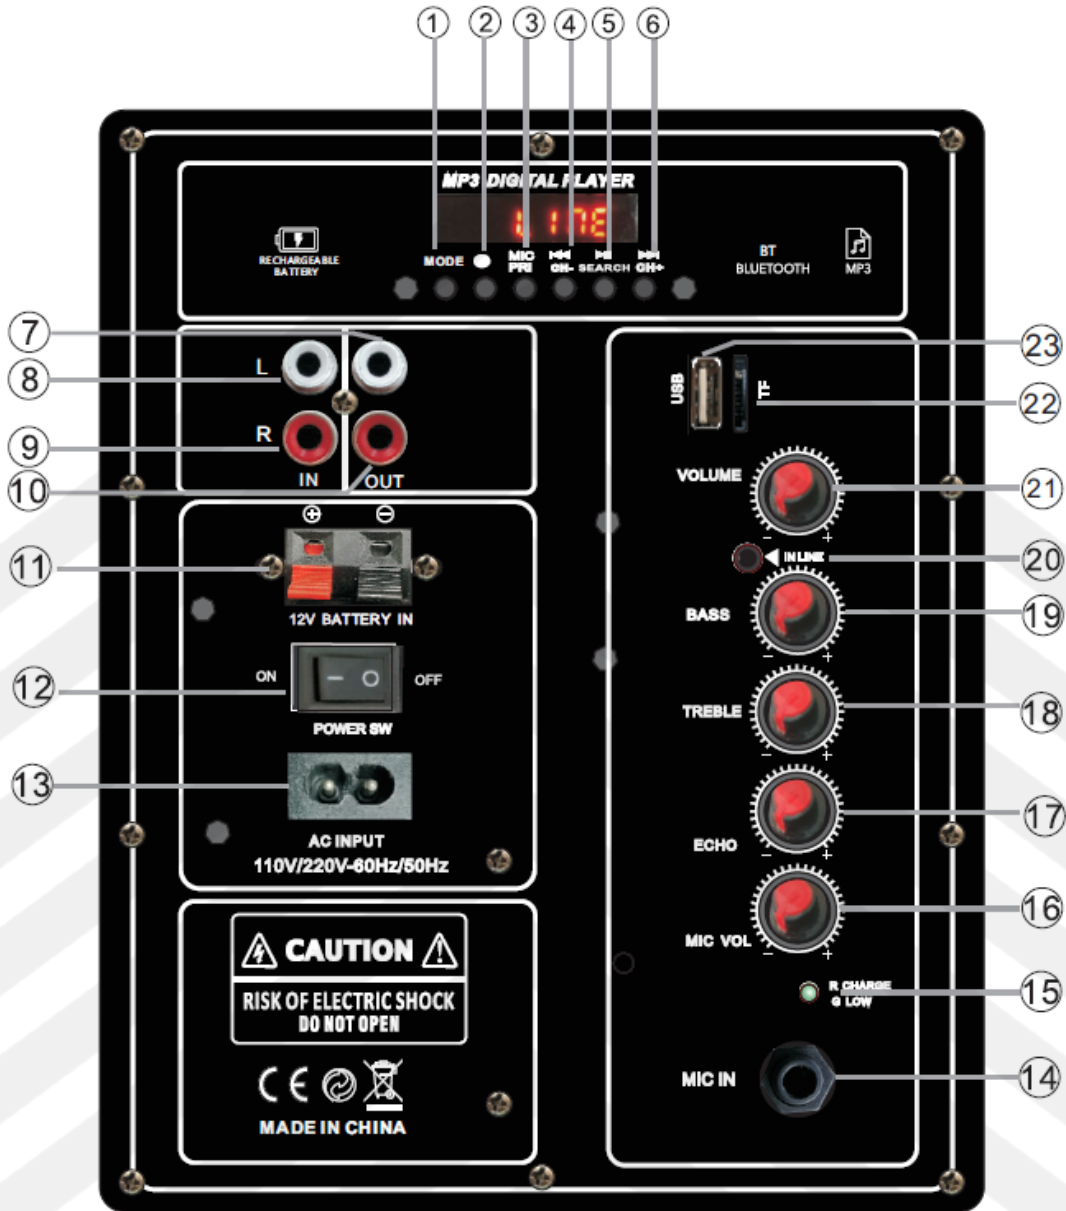


Imagen de referencia

PRO 08

Introducción de panel

1. Modo
2. Grabar
3. Prioridad de micrófono
4. Canción anterior
5. Reproducir / pausa / TWS
6. Siguiete canción
7. Salida de audio: izquierda
8. Entrada de audio: izquierda
9. Entrada de audio: derecha
10. Salida de audio - derecha
11. Batería
12. Interruptor de encendido
13. Puerto de carga
14. Entrada de micrófono
15. Indicador luminoso de carga
16. Control de volumen del micrófono
17. Eco de micrófono
18. Agudos
19. Bajos
20. En línea
21. Volumen
22. Puerto de tarjeta SD
23. Ranura de USB



Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
Sin sonido (Ambos oradores)	No se enciende o esta en modo de espera	Encender el altavoz
	No hay corriente en la toma de corriente	Revise la toma de corriente
Sin conexión bluetooth	El volumen principal está bajo	Sube el volumen
	No está configurada la conexión bluetooth	Configure su conexión bluetooth
	La frecuencia no responde	Escanee dispositivos cerca nuevamente y conecte bluetooth
La tarjeta SD o el puerto USB no funcionan	La tarjeta SD o el puerto USB no son compatibles	Cambia la tarjeta SD o el USB

		El formato de la canción no es compatible	Cambia la música
		Sus dispositivos no tienen música compatible	Formatear sus dispositivos de almacenamiento y copie canciones compatibles con el altavoz
Distorsión de voz		El volumen es muy alto	Baje el volumen
Himming/Buzzing sound		Los agudos y los bajos no están bien ajustados	Re ajuste el control de agudos y bajos
Karaoke	Sin voz	El volumen del micrófono es bajo	Ajuste el volumen del micrófono
	Ruido aullante	El micrófono está demasiado cerca del altavoz	Mueva el micrófono lejos del altavoz
	No eco	El botón de eco está configurado bajo o apagado	Ajusta el control de eco

SISTEMA BEAST CONECCION (TWS)

1. Configure "modo bluetooth" en dos altavoces, elija un altavoz, mantenga presionado y presione el botón "TWS" durante 3 segundos y dos altavoces se conectarán entre si automáticamente.

1. Active el "bluetooth" en su teléfono celular, busque y conecte: RX-0512-BT, se iniciará la conexión TWS, el canal R/L se reproducirá juntos.

3. Tenga en cuenta que la conexión TWS funciona solo en modo "bluetooth"

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Características eléctricas: 110-240Vca 56 - 60kHz 1.5A

Producto: PRO08

Importado por:
Asia México 2019, S. de R.L. de C.V.,
Acacias 12 Colonia Santa María la Ribera,
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06400,
RFC: AMD130228M82