

TX100

EQUIPO DE AUDIO MULTIMEDIA

MANUAL DE USUARIO




MODELO: TX100
MARCA: BST

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y
guarde estas instrucciones para futuras referencia


Gracias por adquirir nuestros productos. Lea atentamente este manual del producto antes de usarlo. No seremos responsables de ninguna lesión personal o daño del producto causado por un uso inadecuado.

CONTROL REMOTO

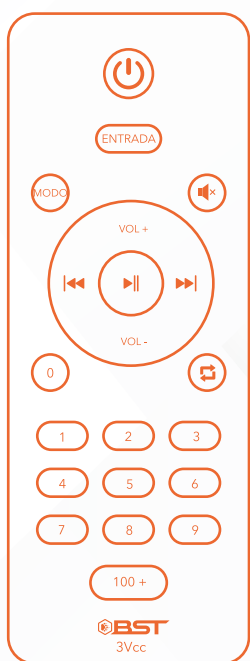

 : Presione para encender o apagar el producto

ENTRADA : Presione para seleccionar las fuentes de audio de entrada

 : Presione para silenciar el producto

 : Presione para reproducir la canción anterior o para cambiar de programa FM


 : Presione para reproducir / pausar / o escanear programa FM

 : Presione para reproducir la canción siguiente o para cambiar de programa FM

VOL+ : Mantenga presionado y el volumen aumentará.


VOL- : Mantenga presionado y el volumen disminuirá

MODOS : Presione para seleccionar las funciones EQ0, EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5

 : Presione para repetir una canción o todas las canciones

1-9 / 0 / 100+ : Selección de música o programa FM

PANEL TRASERO

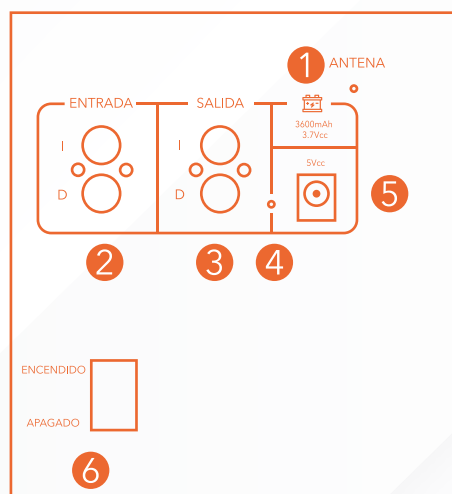

1 : Antena FM

2 : Entrada jack RCA izquierda / derecha

3 : Salida jack RCA izquierda / derecha

4 : Indicador de carga, luz encendida indica que está cargando, luz apagada indica carga completa

5 : Entrada de Alimentación 5Vcc / Capacidad de Batería: 3600mAh 3.7Vcc


6 : Interruptor de encendido / apagado

PANEL FRONTAL



- 1: Tecla de selección de fuentes de entrada de audio.
- 2: Botón reproducir / pausar / presione para escanear el programa FM
- 3: Canción anterior o canal FM, presione 3 segundos para bajar volumen
- 4: Siguiete canción o canal FM, presione 3 segundos para aumentar volumen
- 5: Perilla de volumen

PANEL SUPERIOR

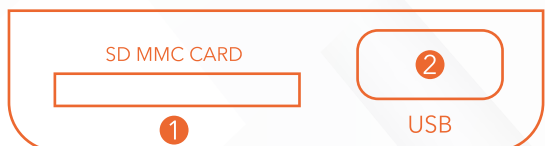

- 1: Entrada para tarjeta SD
- 2: Entrada para USB

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte las fuentes de sonido y las fuentes de alimentación.
2. Cuando todas las unidades estén conectadas correctamente, presione el interruptor de encendido.
3. Abra sus fuentes de sonido, luego ajuste las perillas de volumen de los diferentes canales para un efecto personalizado.
4. Después de su uso, apague los interruptores de la fuente de alimentación.
5. Con el fin de reducir la pérdida de la batería, el altavoz se apagará automáticamente si no hay ninguna operación dentro de 5 minutos bajo el estado de encendido. Haga clic en la tecla INPUT del altavoz, el altavoz se reiniciará (el mando a distancia no puede reiniciarlo).

CONEXIÓN BLUETOOTH

- Presione el botón de ENTRADA en el producto o el control remoto hasta que se seleccione Bluetooth, la pantalla LED del producto mostrará "BLUE" y se escuchará el sonido "Bluetooth Mode".
- Busque en su dispositivo el nombre "TX100". Si se requiere una contraseña, ingrese "0000". Si el emparejamiento se realiza correctamente, se escuchará el sonido "Bluetooth Connected".
- Ahora puede reproducir música desde su dispositivo
- Después de desconectar la conexión Bluetooth, se escuchará "Bluetooth Canceled"
- NOTA: solo se puede conectar una unidad de reproducción al producto. Si el producto ya está conectado a otra unidad de reproducción, el producto no aparecerá en la lista de selección de Bluetooth.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.

IFT

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 5Vcc (Adaptador de corriente no incluido)

Impedancia Bocina Principal: 6 ohm

Impedancia Bocinas Secundarias: 8 ohm

Entrada de Alimentación: 5Vcc

Capacidad de Batería: 3600mAh 3.7Vcc

Control Remoto: 2 Pilas AAA (1.5Vcc c/u) (Pilas tipo AAA no incluidas)

INCLUYE:

- Control Remoto
- Cable USB
- Cable RCA

Importado por:
ASIA MÉXICO 2019 S. DE R.L. DE C.V.
Av. Manuel González 588-A Bodega J,
Colonia Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06450, Ciudad de México, México
RFC: AMD130228M82