

MANUAL DE USUARIO  
**DOUBLE 10**  
**DUAL POWER AUDIO**




MARCA: BST  
MODELO: DOUBLE 10

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y  
guarde estas instrucciones para futuras referencia


Gracias por elegir y apoyar nuestros productos de la serie de altavoces multimedia. El concepto de gestión de producción de nuestra empresa: "Con talento para el desarrollo, con tecnología para la innovación, con gestión para la eficiencia, con calidad para la supervivencia con servicio para el mercado".

## 1. Funciones del control remoto

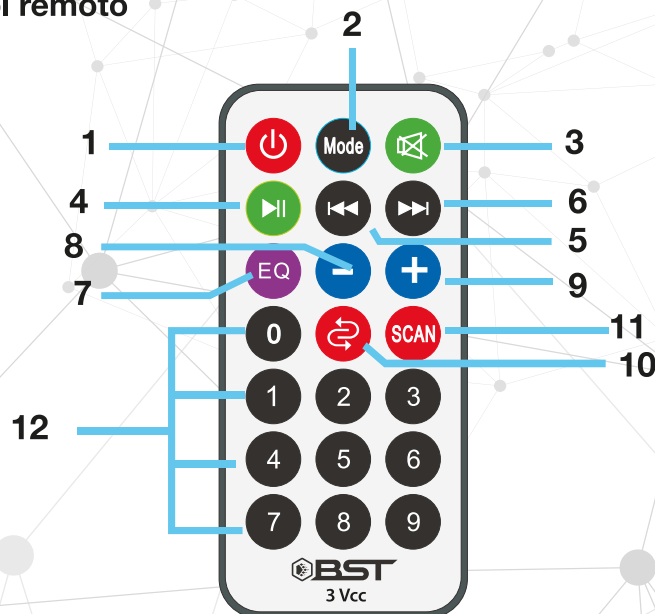

1. Botón de encendido y apagado.
2. Botón de modo de entrada: Cambia entre USB, micro SD, FM, línea, Bluetooth
3. Silencio: silenciar la canción
4. PLAY / PAUSA
5. Canción anterior: Seleccionar el canal anterior.
6. Canción siguiente: Seleccionar el siguiente canal.
7. EQ: Seleccionar el modo EQ.
8. VOL-: Bajar el volumen maestro
9. VOL +: Subir el volumen maestro
10. REP: Repetir la canción.
11. Exploración de canales en el modo FM
- 12-21. KEY Número para seleccionar la pista determinada para la unidad flash USB o tarjeta de micro SD

### 2. Funciones del Panel Trasero

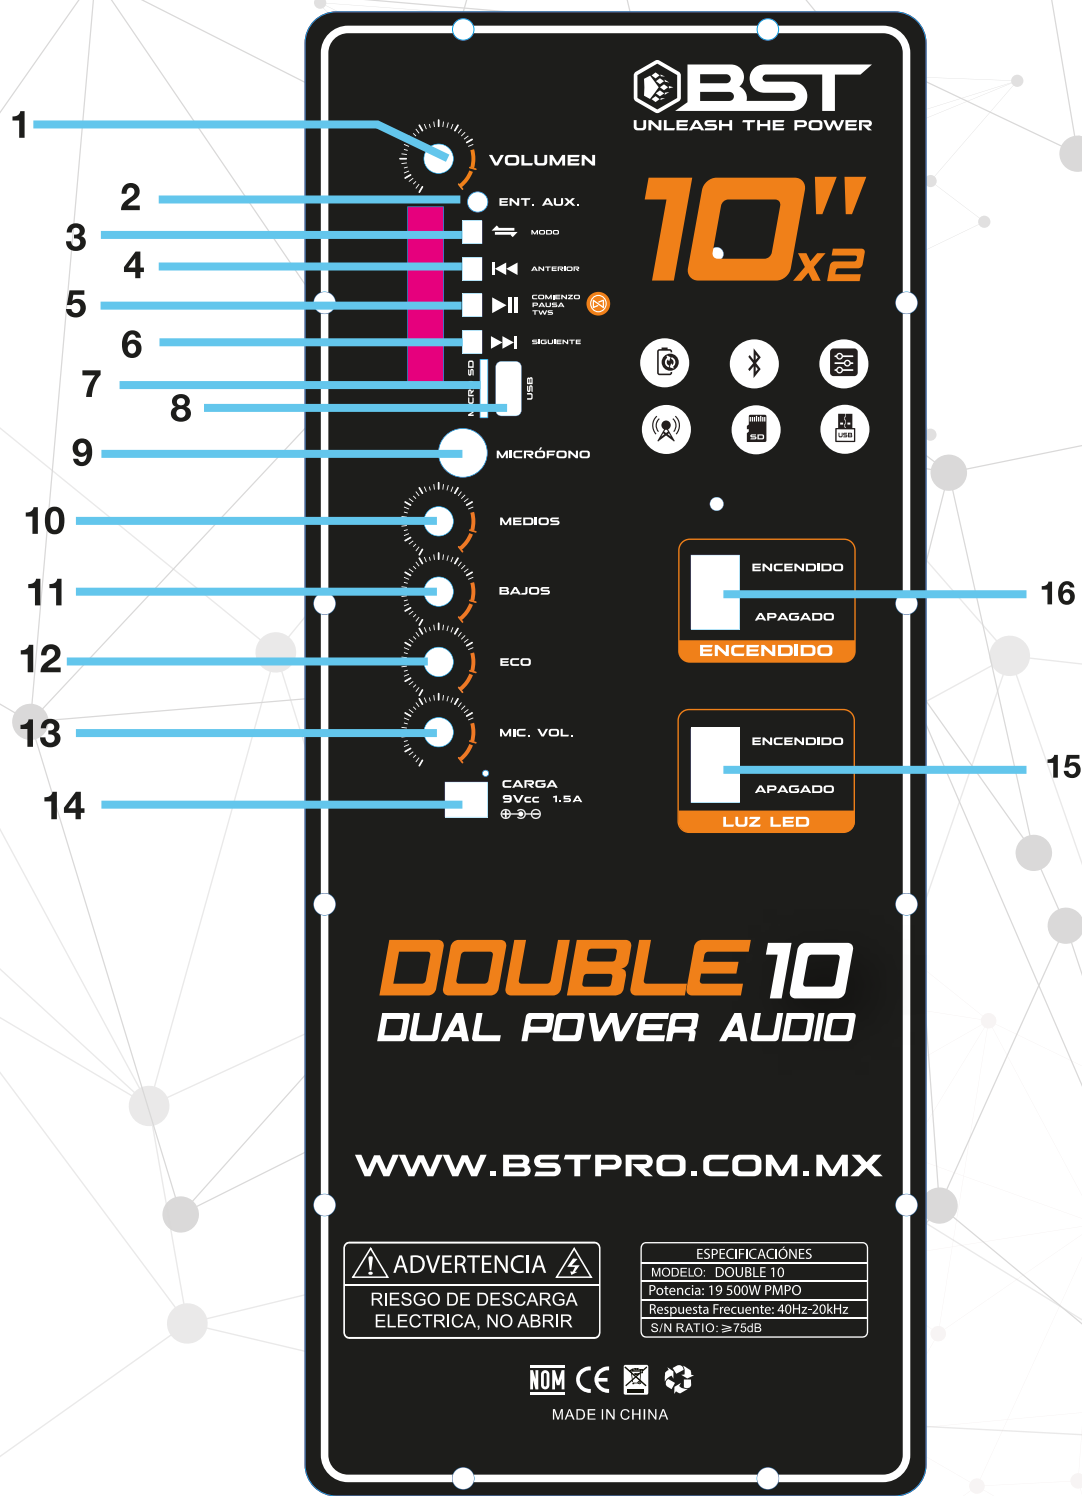

1. Botón de volumen principal: use este botón para ajustar el volumen de la música USB / micro SD / BT / FM.
2. Entrada AUX: Conecte su teléfono inteligente, reproductor de mp3, computadora portátil u otro dispositivo de audio a esta entrada.
3. Selección de modo: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, micro SD, FM y Bluetooth.
4. Pista anterior / Estación FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en el modo USB / micro SD y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para ir a la anterior emisora FM almacenada.
5. Reproducir / Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la micro SD o las entradas Bluetooth de la unidad flash USB. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles. Cada estación será almacenada. Presione la tecla CH + y CH- para elegir una estación. TWS: Presione el botón TWS durante 3 segundos para el modo de emparejamiento de Bluetooth.
6. Pista siguiente / Estación FM siguiente (CH +): cuando use el altavoz en el modo USB / micro SD y Bluetooth, presione este botón para pasar a la siguiente pista. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación de FM almacenada.
7. Entrada micro SD: inserte su tarjeta micro SD en esta ranura. La unidad solo leerá archivos .mp3, .wav, .wma de la micro SD no puede superar los 32 GB
8. Entrada de la unidad flash USB: inserte su unidad flash USB en esta ranura. La unidad solo leerá archivos mp3, .wav, .wma de la unidad flash USB. El tamaño máximo de almacenamiento de la unidad flash USB no puede superar los 32 GB. No intente conectar una computadora a la entrada USB, ya que el altavoz no podrá conectarse a una computadora.
9. Inserte el micrófono en la entrada MIC del panel frontal, ajuste MIC VOL y Echo al mejor nivel.
10. Perilla de agudos: use esta perilla para ajustar los niveles de agudos.
11. Perilla de bajos: use esta perilla para ajustar los niveles de bajos.
12. Perilla de eco del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de eco del micrófono.
13. Perilla de volumen del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de volumen del micrófono.
14. Puerto de carga: inserte el adaptador de carga en el puerto de entrada 9 Vcc en la parte posterior de la unidad.
15. Botón de encendido de luces LED: presione este botón para encender y apagar los LED frontales.

16. Interruptor de encendido: presione este interruptor para encender y apagar el altavoz. Antes de encender el altavoz, asegúrese de que los niveles de volumen estén bajos para evitar dañar el amplificador o los altavoces.

### 3. SISTEMA BST CONNECTION (TWS):

Introducción de la función y operación de SISTEMA BST CONNECTION (TWS):

1. SISTEMA BST CONNECTION funciona como una conexión de emparejamiento inalámbrico entre dos altavoces DOUBLE 10 en modo Bluetooth. Prepare dos altavoces DOUBLE 10 .
2. Cuando los dos altavoces cambian al modo bluetooth, elija una unidad de altavoces como dispositivo maestro, presione el botón de función SISTEMA BST CONNECTION (TWS) en el dispositivo maestro DOUBLE 10 durante 3-5 segundos para ingresar al estado de coincidencia SISTEMA BST CONNECTION (TWS), la pantalla de visualización del dispositivo maestro mostrará "BTST", y la pantalla de visualización del dispositivo pasivo mostrará "BT": ,en la pantalla luego los dos altavoces se emparejarán y conectarán automáticamente. Cuando se escucha "dong", el emparejamiento se realiza correctamente y la pantalla LED tiene un indicador de pantalla.
3. Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo Bluetooth Nombre "DOUBLE 10".
4. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute del SISTEMA BST CONNECTION tocando en pareja con dos DOUBLE 10.
4. Se requiere un altavoz con función SISTEMA BST CONNECTION (TWS) para usar esta función (ejemplo: DOUBLE 10 con funcionalidad SISTEMA BST CONNECTION (TWS)). Solo dos altavoces DOUBLE 10 pueden usarse para la operación funcional SISTEMA BST CONNECTION (TWS).
5. Salir de la función TWS: cambiar directamente la función de modo.

## SISTEMA BST CONNECTION



CONECTA DOS DOUBLE



### ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.

### IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

## 1. Especificaciones

**Modelo: DOUBLE 10**

**Características Eléctricas:**

**Producto: 9 Vcc 1.5 A**

**Entrada: 110-240 Vca 50 / 60 Hz 0.39 A**

**Salida: 9Vcc 1.5 A**

### IMPORTADO POR:

Comercial Y Operadora Domestica S.A. de C.V.  
Monte Alban 257 Colonia Narvarte Oriente,  
C.P. 03023, Benito Juarez, Ciudad de México, México  
RFC: COD010426KR9