

SPEAKER **15"**

(38.1 cm)

REAL POWER SOUND




MANUAL DE USUARIO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias.

MODELO: B15
MARCA: WILD BEAST


Gracias por elegir y apoyar nuestros productos de la serie de altavoces multimedia. El concepto de gestión de producción de nuestra empresa: "Con talento para el desarrollo, con tecnología para la innovación, con gestión para la eficiencia, con calidad para la supervivencia con servicio para el mercado".

1. Funciones del control remoto

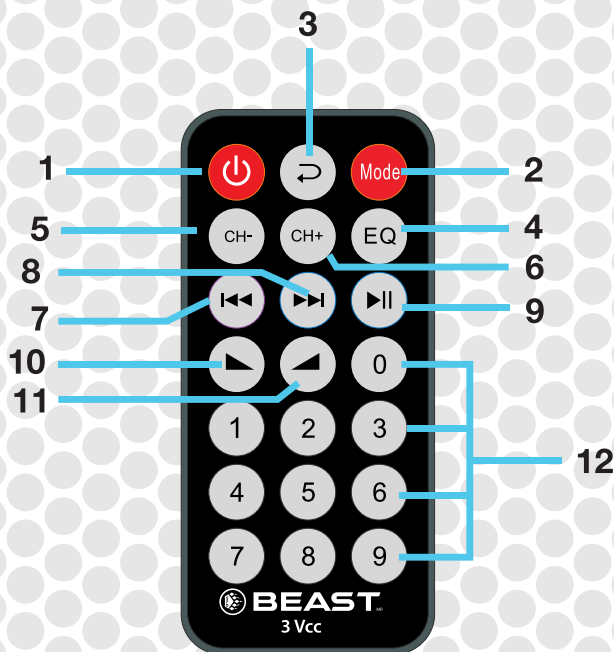

1. Botón de encendido: presione este Botón para encender y apagar el altavoz.
2. Botón para seleccionar el modo: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, Tarjeta TF, FM y Bluetooth.
3. Repetir pista: presione este botón para repetir una sola melodía.
4. Cambio de modo EQ
5. Estación FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
6. Próxima estación FM (CH +): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada.
7. Pista anterior: cuando se utiliza el altavoz en USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior.
8. Pista siguiente: cuando use el altavoz en modo USB / Tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para pasar a la pista siguiente.
9. Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF de la unidad flash USB o las entradas de Bluetooth. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles.
10. Volumen -
11. Volumen +
12. Numeración 0-9

2. Funciones del Panel Trasero

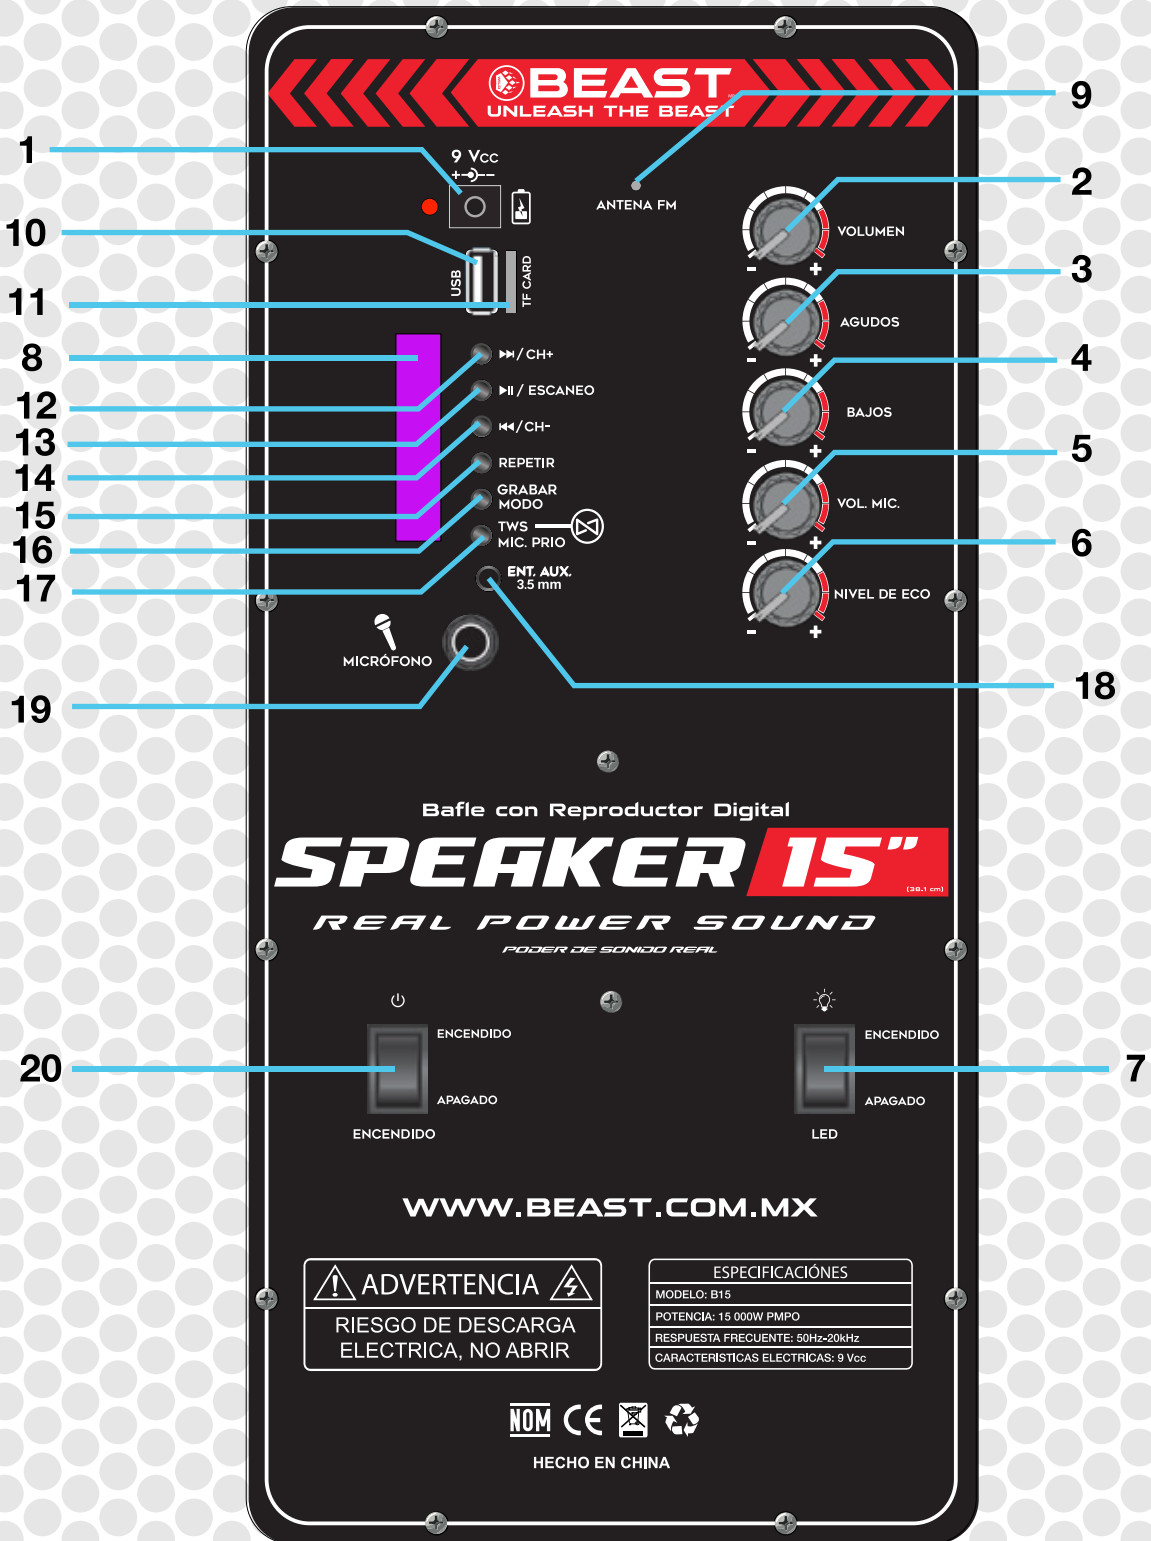

1. Puerto de carga: inserte el adaptador de carga en el puerto de entrada 9Vcc en la parte posterior de la unidad. Cuando la batería se esté cargando, este indicador se iluminará. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se apagará.
2. Perilla de volumen principal: use esta perilla para ajustar el volumen de la música USB / TF / BTL / FM.
3. Mando de agudos: use este mando para ajustar los niveles de agudos.
4. Mando de graves: utilice este mando para ajustar los niveles de graves.
5. Perilla de volumen del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de volumen del micrófono.
6. Botón de eco de micrófono: use este mando para ajustar los niveles de eco del micrófono.
7. Botón de encendido de luces LED: presione este botón para encender y apagar los LED frontales.
8. Pantalla de visualización USB / TF: el tiempo transcurrido y el formato aparecerán en esta pantalla para las entradas de la tarjeta USB / TF.
9. Antena FM: para obtener mejores resultados, extienda completamente la antena.
10. Entrada de unidad flash USB: inserte su unidad flash USB en esta ranura. La unidad solo leerá archivos mp3, .wav, .wma de la unidad flash USB. El tamaño máximo de almacenamiento de la unidad flash USB no puede exceder los 32 GB. No intente conectar una computadora a la entrada USB ya que el altavoz no podrá conectarse a una computadora.
11. Entrada TF: inserte su tarjeta TF en esta ranura. La unidad solo leerá archivos .mp3, .wav, .wma de la unidad flash TFCard no puede exceder los 32 GB.
12. Siguiendo pista / Siguiendo estación de FM (CH +): cuando use el altavoz en modo USB / TF Card y Bluetooth, presione este botón para ir a la siguiente pista. Cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación de FM almacenada.
13. Reproducir / Pausar y Escanear FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF de la unidad flash USB o las entradas Bluetooth. Cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles. Cada estación será almacenada. Presione CH + y CH- para elegir una estación.
14. Pista anterior / estación de FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en modo USB / TF Card y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior. Cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anterior.
15. Repetir pista: toque este botón para repetir una melodía.
16. Selector de modo / Grabación: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, TF Card y Bluetooth. Mantenga presionado durante 3-5 segundos para comenzar a grabar en la unidad flash USB o la tarjeta TF.

17. Prioridad del micrófono: cuando se activa la prioridad del micrófono, hablar al micrófono reducirá automáticamente la otra señal de audio 20 dB; Cuando los dos altavoces se cambien al modo bluetooth, presione el botón TWS fntion en cualquier máquina durante 3-5 segundos para ingresar al estado de incrustación TWS, luego los dos altavoces se emparejarán y conectarán automáticamente. Cuando se escucha el "dong", la coincidencia es exitosa y la pantalla LED muestra un mensaje
18. Entrada AUX: conecte su teléfono inteligente, reproductor de mp3, computadora portátil u otro dispositivo de audio a esta entrada.
19. Inserte el micrófono en el conector Micrófono. del panel frontal, ajuste el VOL. MIC. y NIVEL DE ECO al mejor nivel.
20. Interruptor de encendido: presione este interruptor para encender y apagar el altavoz. Antes de encender el altavoz, asegúrese de que los niveles de volumen estén bajos para evitar daños al amplificador o altavoces

3. SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS):

Introducción de la función y operación de SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS):

1. SISTEMA BEAST CONNECTION funciona como una conexión de emparejamiento inalámbrico entre dos altavoces SPEAKER 15" en modo Bluetooth. Prepare dos altavoces SPEAKER 15" .
2. Cuando los dos altavoces cambian al modo bluetooth, elija una unidad de altavoces como dispositivo maestro, presione el botón de función SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS) en el dispositivo maestro SPEAKER 15" durante 3-5 segundos para ingresar al estado de coincidencia SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS), la pantalla de visualización del dispositivo maestro mostrará "BTST", y la pantalla de visualización del dispositivo pasivo mostrará "BT": ,en la pantalla luego los dos altavoces se emparejarán y conectarán automáticamente. Cuando se escucha "dong", el emparejamiento se realiza correctamente y la pantalla LED tiene un indicador de pantalla.
3. Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo Bluetooth Nombre "SPEAKER 15".
4. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute del SISTEMA BEAST CONNECTION tocando en pareja con dos SPEAKER 15".
5. Se requiere un altavoz con función SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS) para usar esta función (ejemplo: SPEAKER 15" con funcionalidad SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS). Solo dos altavoces SPEAKER 15" pueden usarse para la operación funcional SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS).
6. Salir de la función TWS: cambiar directamente la función de modo.

ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

1.Especificaciones

Modelo: B15

Características Electricas:

Producto: 9 Vcc

Entrada: 110-240 Vca 50-60 Hz 0.62 mA

Salida: 9 Vcc 1.5 A

Respuesta Frecuente: 50Hz – 20kHz

Importado por:

Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.

Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido Coahuila

Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360

RFC: THE840815172

Telefono: (55) 5864 1700

SPEAKER 15"