



# ***SUPER CHARGER 15"***

***EXCELENCIA EN AUDIO Y POTENCIA***

## **MANUAL DE USUARIO**



***15 000W  
PMPO  
DE POTENCIA***


**BAFLE CON REPRODUCTOR DIGITAL**

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias.

**MARCA: BST  
MODELO: SUPER CHARGER**


Gracias por elegir y apoyar nuestros productos de la serie de bafle con reproductor digital. El concepto de gestión de producción de nuestra empresa: "Con talento para el desarrollo, con tecnología para la innovación, con gestión para la eficiencia, con calidad para la supervivencia con servicio para el mercado".

## 1. Funciones del control remoto

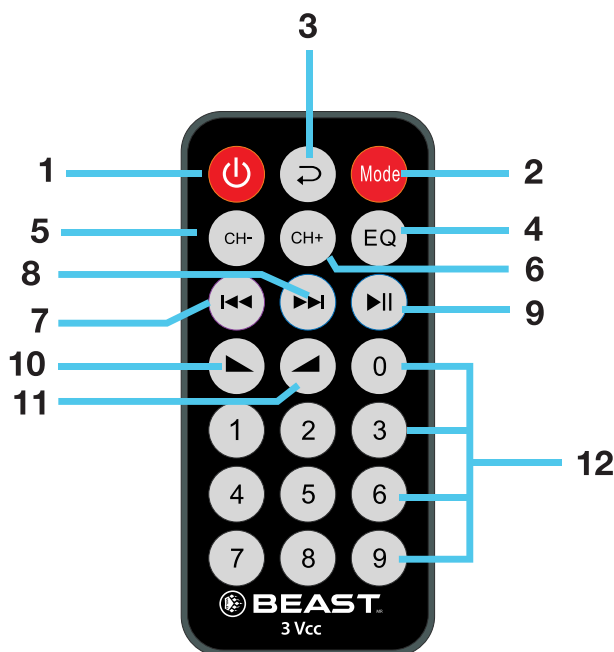

1. Botón de encendido: presione este Botón para encender y apagar el bafle con reproductor digital.
2. Botón para seleccionar el modo: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, Tarjeta TF, FM y Bluetooth.
3. Repetir pista: presione este botón para repetir una sola melodía.
4. Cambio de modo EQ
5. Estación FM anterior (CH-): cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
6. Próxima estación FM (CH +): cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada.
7. Pista anterior: cuando se utiliza el bafle con reproductor digital en USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior.
8. Pista siguiente: cuando use el bafle con reproductor digital en modo USB / Tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para pasar a la pista siguiente.
9. Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF de la unidad flash USB o las entradas de Bluetooth. Cuando use el bafle con reproductor digital en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles.
10. Volumen -
11. Volumen +
12. Numeración 0-9

## 2. Funciones del Panel Trasero

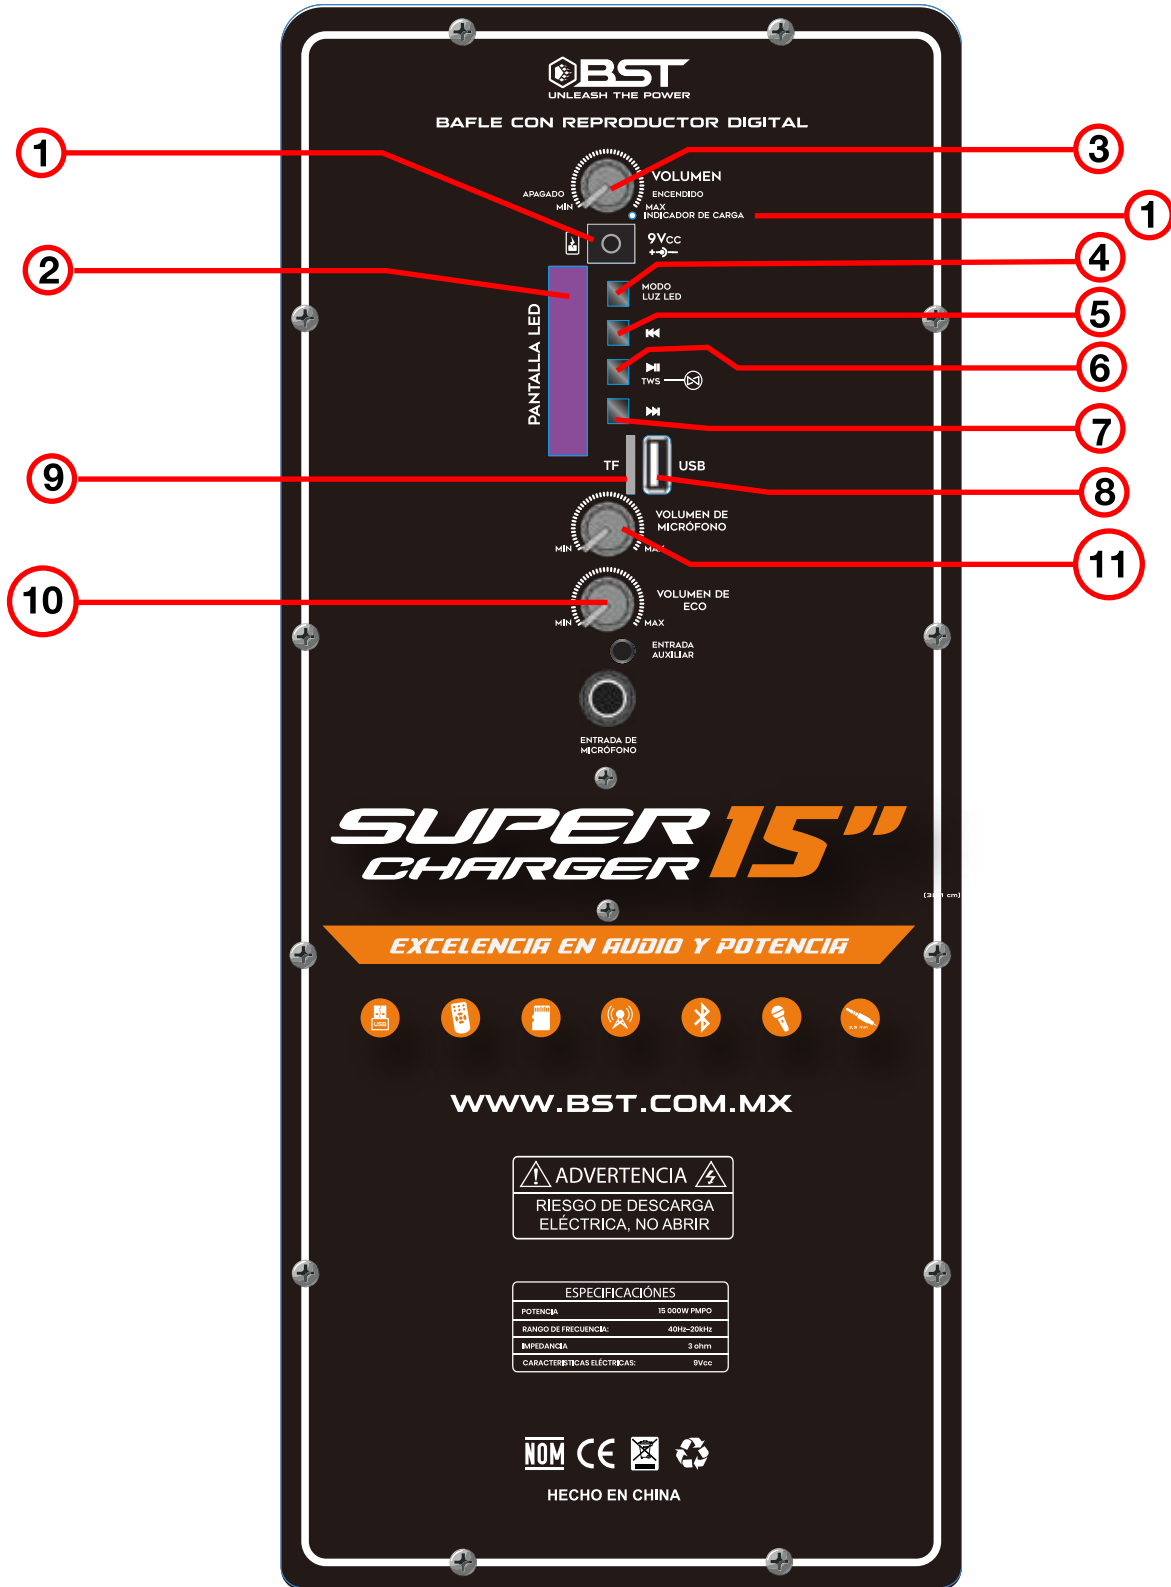

# SUPER 15"

CHARGER

1. Puerto de carga: inserte el adaptador de carga en el puerto de entrada 9Vcc en la parte posterior de la unidad. Cuando la batería se esté cargando, el indicador de carga se iluminará. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de carga se apagará.
2. Pantalla LED de visualización USB / TF: el tiempo transcurrido y el formato aparecerán en esta pantalla para las entradas de la tarjeta USB / TF
3. Perilla de volumen principal: use esta perilla para ajustar el volumen de la música USB / TF / BTL / FM.  
Interruptor de encendido: Gire la perilla para encender y apagar el bafle con reproductor digital.  
Antes de encender el bafle con reproductor digital, asegúrese de que los niveles de volumen estén bajos para evitar daños al bafle con reproductor digital.
4. Selector de modo / Grabación: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, TF Card y Bluetooth. Mantenga presionado durante 3-5 segundos para comenzar a grabar en la unidad flash USB o la tarjeta TF.
5. Pista anterior / estación de FM anterior **◀◀**: cuando use el bafle con reproductor digital en modo USB / TF Card y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior. Cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anterior.
6. Reproducir / Pausar y Escanear FM/ SISTEMA BST CONNECTION: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF de la unidad flash USB o las entradas Bluetooth. Cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles. Cada estación será almacenada. Presione **◀◀** y **▶▶** para elegir una estación.
7. Siguiente pista / Siguiente estación de FM **▶▶**: cuando use el bafle con reproductor digital en modo USB / TF Card y Bluetooth, presione este botón para ir a la siguiente pista. Cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir al siguiente estación de FM almacenada.
8. Entrada de unidad flash USB: inserte su unidad flash USB en esta ranura. La unidad solo leerá archivos mp3, .wav, .wma de la unidad flash USB. El tamaño máximo de almacenamiento de la unidad flash USB no puede exceder los 32 GB. No intente conectar una computadora a la entrada USB ya que el bafle con reproductor digital no podrá conectarse a una computadora.
9. Entrada TF: inserte su tarjeta TF en esta ranura. La unidad solo leerá archivos .mp3, .wav, .wma de la unidad flash TFCard no puede exceder los 32 GB.
10. Perilla de eco de micrófono: use este mando para ajustar los niveles de eco del micrófono.
11. Perilla de volumen del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de volumen del micrófono.

## SISTEMA BST CONNECTION

1. El SISTEMA BST CONNECTION funciona como un emparejamiento inalámbrico entre dos bafles con reproductor digital SUPER CHARGER. Prepare dos bafles con reproductor digital SUPER CHARGER en modo Bluetooth.

2. Elija un bafle con reproductor digital como dispositivo maestro. Mantenga presionado el botón REPRODUCIR / PAUSA (TWS) en el dispositivo maestro durante (3-5 segundos). Cuando se escucha "dong", indica que el emparejamiento se realizó correctamente, luego los dos bafles con reproductor digital se emparejarán y conectarán automáticamente.
3. Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo Bluetooth Nombre "SUPER CHARGER".
4. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute de la CONEXIÓN TWS tocando en pareja con dos "SUPER CHARGER".
5. Se requiere dos bafles con reproductor digital "SUPER CHARGER" para la CONEXIÓN TWS .
6. Salir de la CONEXIÓN TWS: cambiar directamente la función de modo.

#### ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.

#### IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Quando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

#### Especificaciones Técnicas

Modelo: SUPER CHARGER

Características Eléctricas:

Producto: 9 Vcc

Entrada: 110-240 Vca 50-60 Hz 0.625 A

Salida: 5 Vcc 1000 mA

Rango de Frecuencia: 40Hz – 20kHz

Impedancia: 3 ohm

Importado por:  
Comercial Y Operadora Domestica S.A. de  
C.V., Monte Alban 257 Colonia Narvarte  
Oriente, Benito Juárez, C.P.03023, Ciudad de  
México, México, RFC: COD010426KR9