


Manual de usuario

DOUBLE 10

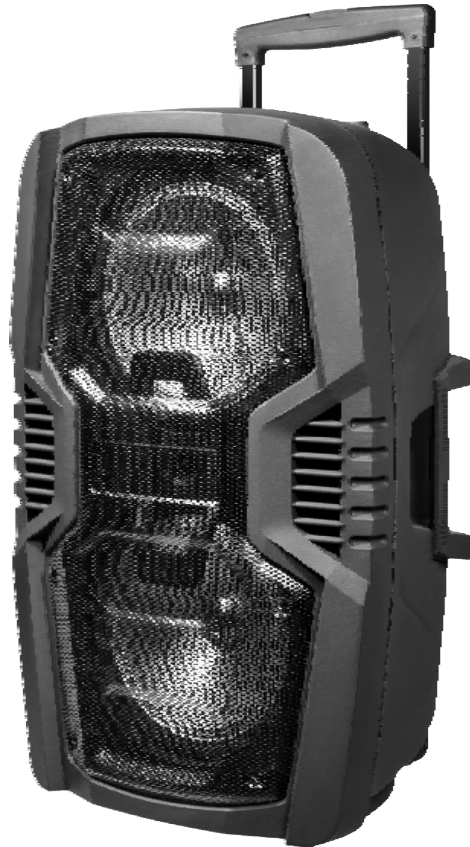

Marca: WILD BEAST
Modelo: DOUBLE 10

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

Gracias por elegir y apoyar nuestros productos de la serie de altavoces multimedia. El concepto de gestión de producción de nuestra empresa: "Con talento para el desarrollo, con tecnología para la innovación, con gestión para la eficiencia, con calidad para la supervivencia con servicio para el mercado",

1.Especificaciones

Modelo: SP-1020D


Fuente de alimentación: 15 Vcc 2.5 A

Consumo máximo de energía: 60 W

Respuesta de frecuencia 45Hz – 20KHz

Relación señal / ruido: ≥ 75 dB

Diámetro del altavoz: 10" (25.4 cm) x 2 + 1.5" (3.81 cm)

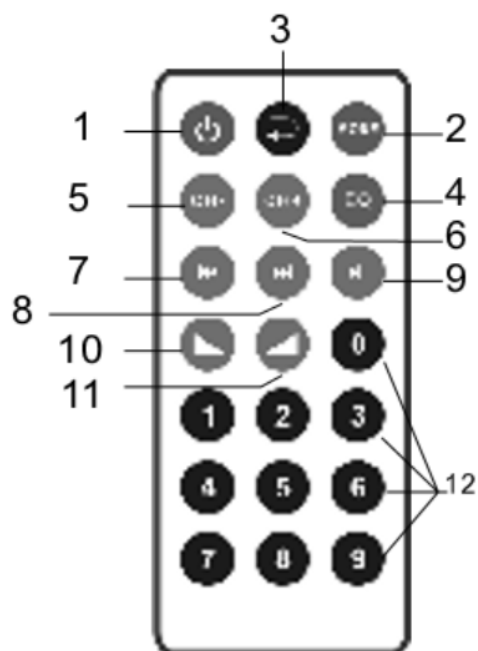

2.Funciones del control remoto

1.Botón de encendido: presione este botón para encender y apagar el altavoz DOUBLE10.

2. Botón para seleccionar el modo: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, Tarjeta TF, FM y Bluetooth.

3. Repetir pista: toque este botón para repetir una sola melodía.

4. Cambio de modo EQ

5. Estación FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.

6. Próxima estación FM (CH +): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada.

7. Pista anterior: cuando se utiliza el altavoz en USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior.

8. Pista siguiente: cuando use el altavoz en modo USB / Tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para pasar a la pista siguiente.


9. Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF de la unidad flash USB o las entradas de Bluetooth. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles

10. Volumen –

11. Volumen +

12. Numeración 0-9

3. Funciones del panel trasero

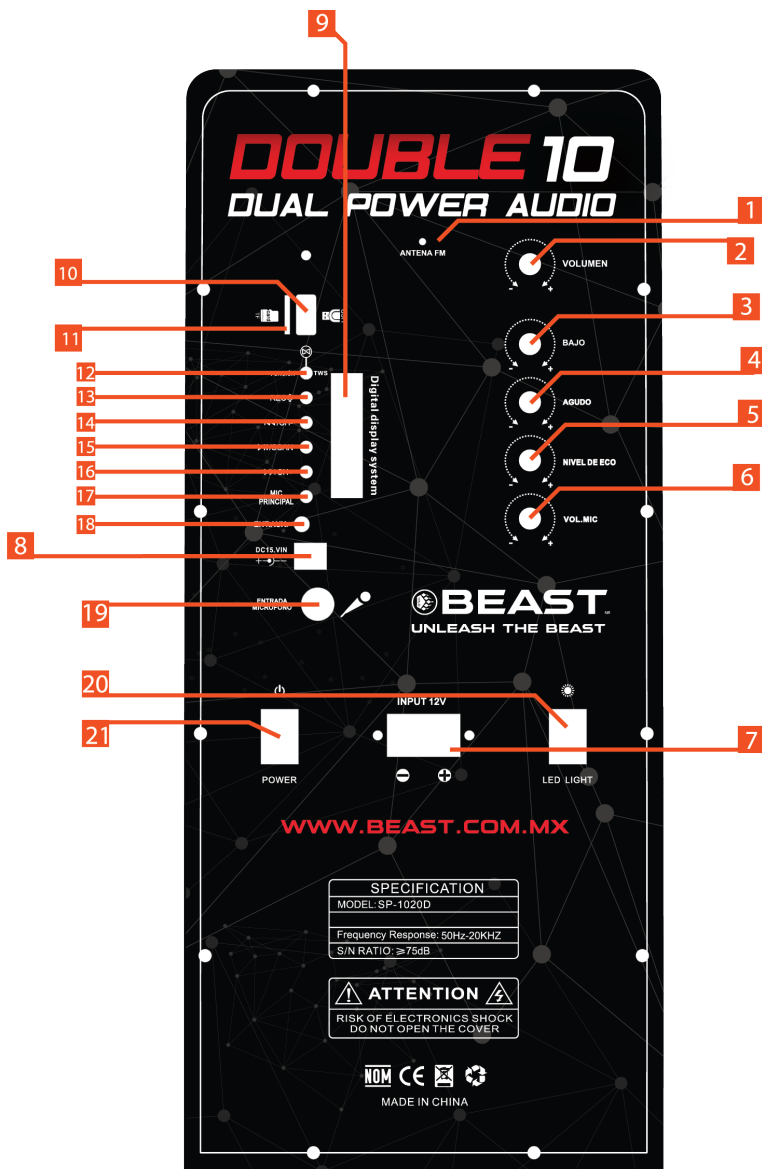

1. Antena FM: para obtener los mejores resultados, extienda completamente la antena.
2. Botón de volumen principal: use este botón para ajustar el volumen de la música USB / TF / BT / FM.
3. Perilla de bajos: use esta perilla para ajustar los niveles de bajos.
4. Perilla de agudos: use esta perilla para ajustar los niveles de agudos.

5. Perilla de eco del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de eco del micrófono.
6. Perilla de volumen del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de volumen del micrófono.
7. Conexión de Cable de corriente eléctrica. 15V/2.5A
8. Puerto de carga: inserte el adaptador de carga en el puerto de entrada 15 Vcc en la parte posterior de la unidad.
9. Pantalla de visualización USB / TF: El tiempo y el formato transcurridos aparecerán en esta pantalla de visualización para las entradas de la tarjeta USB / TF.
10. Entrada de la unidad flash USB: inserte su unidad flash USB en esta ranura. La unidad solo leerá archivos mp3, .wav, .wma de la unidad flash USB. El tamaño máximo de almacenamiento de la unidad flash USB no puede superar los 32 GB. No intente conectar una computadora a la entrada USB, ya que el altavoz no podrá conectarse a una computadora.
11. Entrada tarjeta TF: inserte su tarjeta TF en esta ranura. La unidad solo leerá archivos .mp3, .wav, .wma de la tarjeta TF no puede superar los 32 GB.
12. Selección de modo: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, TF, FM y Bluetooth. TWS: Presione el botón TWS durante 3 segundos para el modo de emparejamiento de Bluetooth.
13. Inserte el micrófono e inserte una unidad flash USB o una tarjeta TF. Mantenga presionado el botón REC en el panel posterior durante 3-5 segundos para ingresar a la grabación. Para detener la grabación, mantenga presionado el botón REC durante 3-5 segundos. El archivo de grabación se guarda en la unidad flash USB o en la tarjeta TF. Los archivos grabados se pueden eliminar en su computadora.
14. Pista anterior / Estación FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en el modo USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para ir a la anterior emisora FM almacenada.
15. Reproducir / Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF o las entradas Bluetooth de la unidad flash USB. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles. Cada estación será almacenada. Presione la tecla CH + y CH- para elegir una estación.
16. Pista siguiente / Estación FM siguiente (CH +): cuando use el altavoz en el modo USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para pasar a la siguiente pista. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación de FM almacenada.

17. Prioridad del micrófono: cuando se activa la prioridad del micrófono, hablar al micrófono disminuirá automáticamente la otra señal de audio 20dB.

18. Entrada AUX: Conecte su teléfono inteligente, reproductor de mp3, computadora portátil u otro dispositivo de audio a esta entrada.

19. Inserte el micrófono en la entrada MIC del panel frontal, ajuste MIC VOL y Echo al mejor nivel.

20. Botón de encendido de luces LED: presione este botón para encender y apagar los LED frontales.

21. Interruptor de encendido: presione este interruptor para encender y apagar el altavoz. Antes de encender el altavoz, asegúrese de que los niveles de volumen estén bajos para evitar dañar el amplificador o los altavoces.

4. SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS):

Introducción de la función y operación de SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS):

1. SISTEMA BEAST CONNECTION funciona como una conexión de emparejamiento inalámbrico entre dos altavoces en modo Bluetooth.
2. Cuando los dos altavoces cambian al modo bluetooth, presione el botón de función SISTEMA BEAST CONNECTION en cualquier máquina durante 3-5 segundos para ingresar al estado de coincidencia SISTEMA BEAST CONNECTION, luego los dos altavoces se emparejarán y conectarán automáticamente. Cuando se escucha "dong", el emparejamiento se realiza correctamente y la pantalla LED tiene un indicador de pantalla.
3. Conecte el altavoz bluetooth del teléfono móvil para reproducir música, y los dos altavoces reproducirán música al mismo tiempo.
4. Se requiere un altavoz con función SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS) para usar esta función (ejemplo: DOUBLE 10 con funcionalidad SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS). Solo dos máquinas PCS DOUBLE 10 pueden usarse para la operación funcional SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS).
5. Salir de la función TWS: cambiar directamente la función de modo.

➤ ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

Características eléctricas:

Producto:

XXXXXXXXXX

Adaptador de corriente:

Entrada: XXXXXX

Salida: XXXXXX

Importado por:

RAZON SOCIAL: XXXXXXXXXXXXX

Domicilio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX