

PRO TOWER

REAL POWER SOUND



Manual de usuario

Marca: WILD BEAST
Modelo: PRO TOWER

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

Uso del control remoto














-  Elegir canción de USB/SD/Bluetooth
-  Encendido/apagado: Se utiliza para encender o apagar el bafle con reproductor digital
-  Tecla de reproducción /pausa: Reproduce o pausa música / TWS
-  Modo: Cambia el modo Aux/USB/SD/ Bluetooth / Radio
-  Anterior: Para seleccionar la canción anterior
-  Siguiente: Para seleccionar la siguiente canción
-  Cambio de moda de campo sonoro
-  Volumen +: Se utilizara para subir el volumen del bafle con reproductor digital
-  Volumen -: Se utilizara para bajar el volumen del bafle con reproductor digital
-  -  Tecla digital: selección del repertorio
-  Estación FM anterior (CH-): Cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
-  Próxima estación FM (CH+): Cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada



Imagen de referencia

Introducción del panel

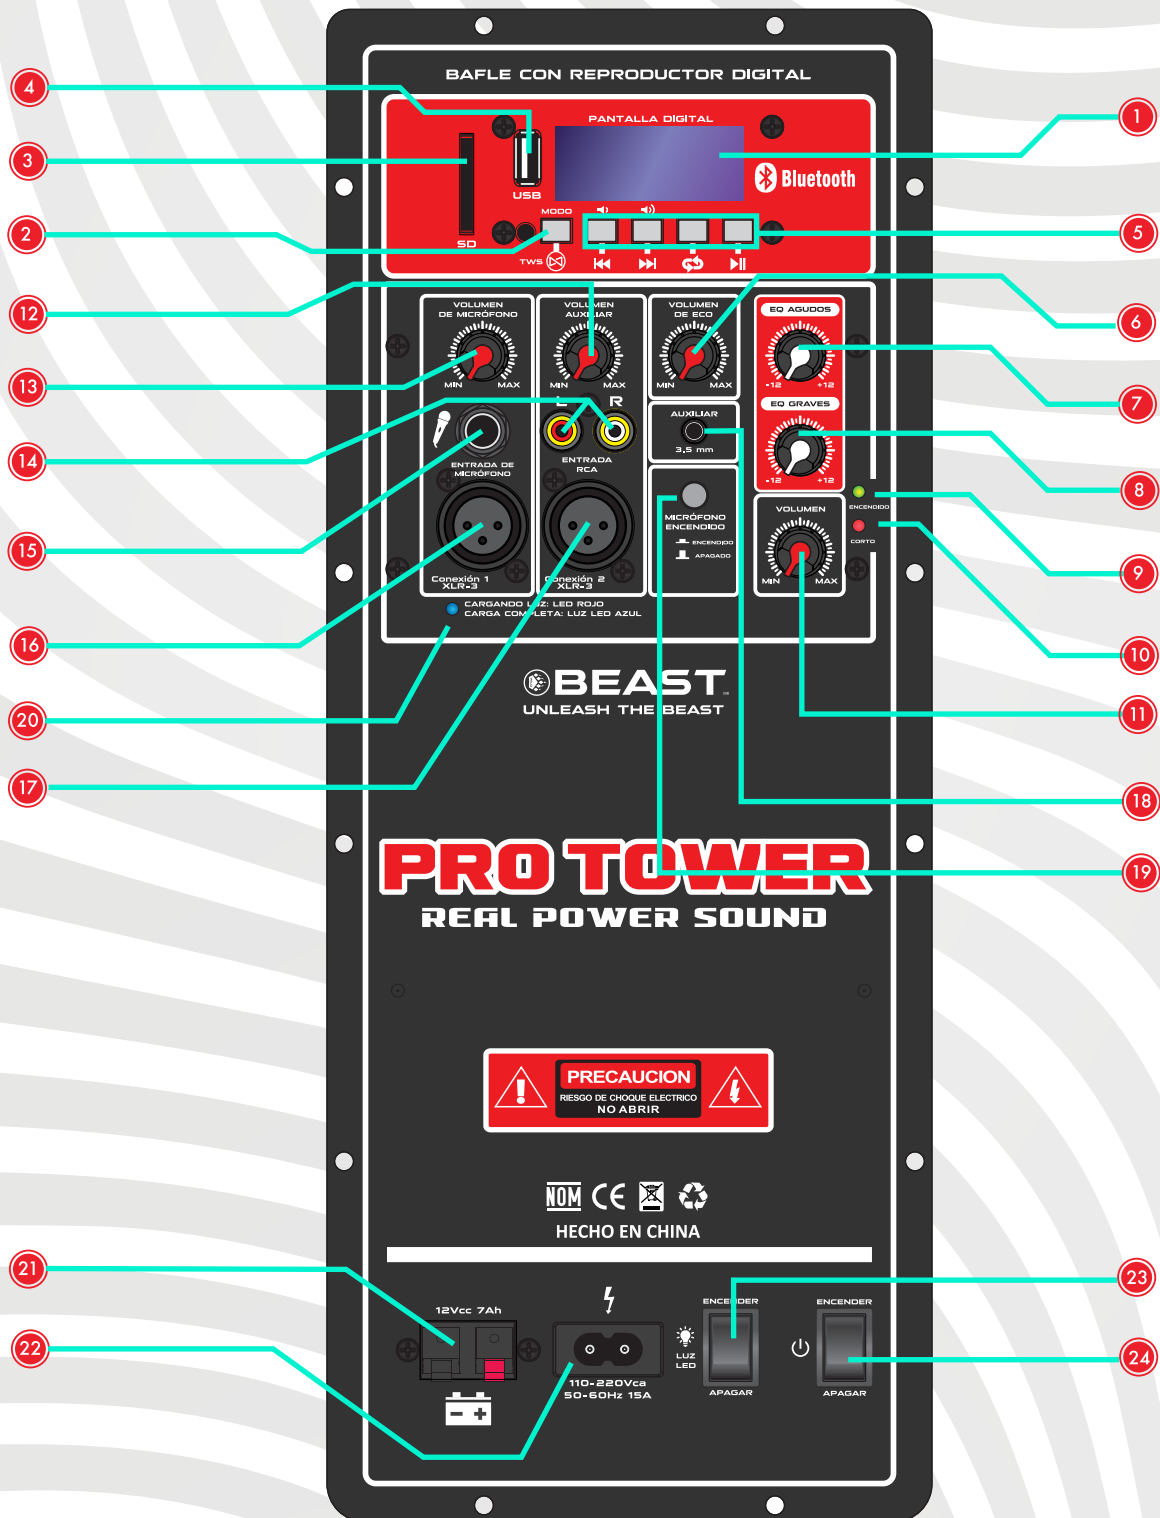


Imagen de referencia

Controles

1. Pantalla Digital

Puedes controlar tu música, también aparecerá el tiempo transcurrido de la pista y la función seleccionada.

2. MODO (USB / SD/ FM / Bluetooth / SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS))

Presione modo para seleccionar USB / SD/ FM / Bluetooth para reproducir música. Si desea usar Bluetooth, simplemente presione "MODO" para seleccionar Bluetooth

Modo, luego use su dispositivo para buscar el nombre "PRO TOWER" para la conexión. Si quieres usar la función FM, solo presiona "MODO" para seleccionar el modo FM, luego presiona el botón "reproducir" para buscar todas las estaciones.

Introducción de la función y operación de SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS):

A. SISTEMA BEAST CONNECTION funciona como una conexión de emparejamiento inalámbrico entre dos bafles con reproductor digital PRO TOWER en modo Bluetooth. Prepare dos bafles con reproductor digital "PRO TOWER".

B. Cuando los dos bafles con reproductor digital cambian al modo bluetooth, elija una unidad de baffle con reproductor digital como dispositivo maestro, presione el botón de función SISTEMA BEAST CONNECTION (**TWS**) en el dispositivo maestro PRO TOWER durante 3-5 segundos para ingresar a la función SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS), la pantalla de visualización del dispositivo maestro mostrará "BTST", y la pantalla de visualización del dispositivo pasivo mostrará "BT" en la pantalla luego los dos bafles con reproductor digital se emparejarán y conectarán automáticamente. Cuando se escucha "dong", indica que el emparejamiento se realizó correctamente y la pantalla digital tiene un indicador de pantalla.

C. Conecte su dispositivo: abra la configuración Bluetooth del dispositivo, busque y conecte el dispositivo Bluetooth con el Nombre "PRO TOWER".

D. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute del SISTEMA BEAST CONNECTION tocando en pareja con dos "PRO TOWER".

E. Salir de la función TWS: cambiar directamente la función de MODO.

3. Entrada SD

Simplemente coloque una tarjeta SD en la entrada SD luego presione el botón modo, seleccione la función de modo SD para reproducir música directamente.

4. Entrada USB

Simplemente coloque una memoria USB en la entrada USB luego presione el botón modo, seleccione la función de USB para reproducir música directamente.

5. Panel de Control

Presione brevemente el segundo botón / tercer botón: música anterior / siguiente música; Mantenga presionado el segundo botón / el tercer botón: Volumen - / Volumen + Presione el quinto botón: reproducir música o pausar música; Presione el cuarto botón: todas las canciones en orden de reproducción

6. Volumen de ECO

Controlar el volumen del eco de los micrófonos.

7. EQ AGUDOS

Se usa para ajustar el nivel de sonido de rango de baja frecuencia.

8. EQ GRAVES

Se usa para ajustar el nivel de sonido de rango de alta frecuencia.

9. LED indicador ENCENDIDO: Luz LED color verde, indica que el baffle con reproductor digital esta encendido.

10. LED indicador CORTO: Luz LED color rojo, enciende la luz LED cuando el baffle con reproductor digital esta trabajando a máxima potencia activando un seguro de corto de corriente para evitar daños en el equipo.

11. Volumen

Use para ajustar el nivel de todo el volumen de la señal

12. Volumen Auxiliar

Use para ajustar el nivel del volumen del equipo que haya conectado en las entradas RCA o Conexión 2 XLR-3

13. Volumen de micrófono

Se usa para ajustar el nivel del volumen de los micrófonos con cable .

14. Entrada de Audio RCA

El conector "RCA" funciona con un casete o un reproductor de CD en la salida principal

15. Entrada de Micrófono

El conector jack de 6.35 mm funciona con el conector de micrófono

16. Conexión 1 XLR-3

Conexión XLR-3 (Línea de Retorno Externa-3)

17. Conexión 2 XLR-3

Conexión XLR-3 (Línea de Retorno Externa-3)

18. Entrada Auxiliar 3.5 mm

Conecte su teléfono inteligente, reproductor de mp3, computadora portátil u otro dispositivo de audio a esta entrada por medio de un cable Auxiliar 3.5 mm. (No incluye Cable auxiliar 3.5mm)

19. Botón de Microfono encendido

Presione el botón "MICRÓFONO ENCENDIDO": la voz del micrófono tiene prioridad cuando se reproduce música.

20. Indicador LED

Luz LED color VERDE indica que la batería del baffle con reproductor digital esta cargando que la batería del equipo esta recargando. Luz LED color AZUL indica que la recarga esta completa.

21. Terminal de batería extra

Uselo para conectarse con otra batería adicional de 12 Vcc 7Ah

22. Entrada de cable de corriente

Características eléctricas: 110-220Vca 50-60Hz 1.5 A

23. Interruptor de luz LED

ENCENDIDO / APAGADO de Luz LED

24. Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO

ENCENDIDO / APAGADO del baffle con reproductor digital

Solución de problemas

Problema		Posible causa	Solución
Sin sonido (Ambos bafles con reproductor digital)		No se enciende o esta en modo de espera	Encender el altavoz
		No hay corriente en la toma de corriente	Revise la toma de corriente
		El volumen principal está bajo	Sube el volumen
Sin conexión bluetooth		No está configurada la conexión bluetooth	Configure su conexión bluetooth
		La frecuencia no responde	Escanee dispositivos cerca nuevamente y conecte bluetooth
La tarjeta SD o el puerto USB no funcionan		La tarjeta SD o el puerto USB no son compatibles	Cambia la tarjeta SD o el USB
		El formato de la canción no es compatible	Cambia la música
		Sus dispositivos no tienen música compatible	Formatear sus dispositivos de almacenamiento y copie canciones compatibles con el altavoz
Distorsión de voz		El volumen es muy alto	Baje el volumen
Zumbido		Los agudos y los bajos no están bien ajustados	Re ajuste el control de agudos y bajos
Karaoke	Sin voz	El volumen del micrófono es bajo	Ajuste el volumen del micrófono
	Ruido muy agudo	El micrófono esta demasiado cerca del altavoz	Mueve el micrófono lejos del altavoz
	No eco	El botón de eco está configurado bajo o apagado	Ajusta el control de eco

Advertencias

1. Coloque el Bafle con reproductor digital en un lugar ventilado y mantenga la ventilación a distancia de la pared o de cualquier otra cosa, para que la ventilación no sea bloqueada.
2. No coloque el Bafle con reproductor digital cerca del fuego o de un objeto caliente.
3. Evite que el líquido caiga o fluya hacia el Bafle con reproductor digital.
4. Evite que el compresor raspe el cable de alimentación. Extraiga el cable de alimentación después de usar o cargar.
5. Desconectar inmediatamente si se descubre un olor a humo peculiar.
6. No abra el Bafle con reproductor digital sin ayuda profesional, ya que hay una instalación de alto voltaje en el interior.
7. No utilizar un líquido volátil para limpiar el Bafle con reproductor digital, como alcohol, recubrimientos, diluyentes o gasolina. Use un paño seco y limpio.

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Quando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

Bafle con reproductor digital
Características Eléctricas: 110-220 Vca 50-60Hz 1.5A
Impedancia: 4 ohm
Batería: 12 Vcc 7Ah
Modelo: PRO TOWER

Importado por:
Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.
Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido Coahuila
Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360
RFC: THE840815172
Telefono: (55) 5864 1700