

Manual de usuario















PRO SOUND


AUDIO PROFESIONAL

Marca: WILD BEAST
Modelo: PS15

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

Uso del control remoto

-  Elegir canción de USB/SD/Bluetooth
-  Encendido/apagado: Se utiliza para encender o apagar el bafle con reproductor digital
-  Tecla de reproducción /pausa: Reproduce o pausa música / TWS
-  Modo: Cambia el modo Aux/USB/SD/ Bluetooth / Radio
-  Anterior: Para seleccionar la canción anterior
-  Siguiente: Para seleccionar la siguiente canción
-  Cambio de moda de campo sonoro
-  Volumen +: Se utilizara para subir el volumen del bafle con reproductor digital
-  Volumen -: Se utilizara para bajar el volumen del bafle con reproductor digital
-  Tecla digital: selección del repertorio
-  Estación FM anterior (CH-): Cuando use el bafle con reproductor digital en moda FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
-  Próxima estación FM (CH+): Cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada

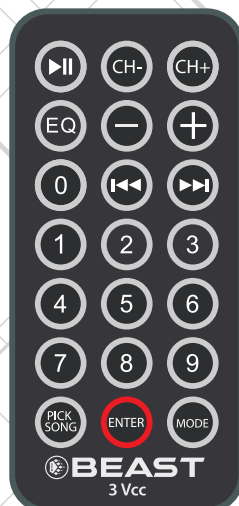

Introducción del panel

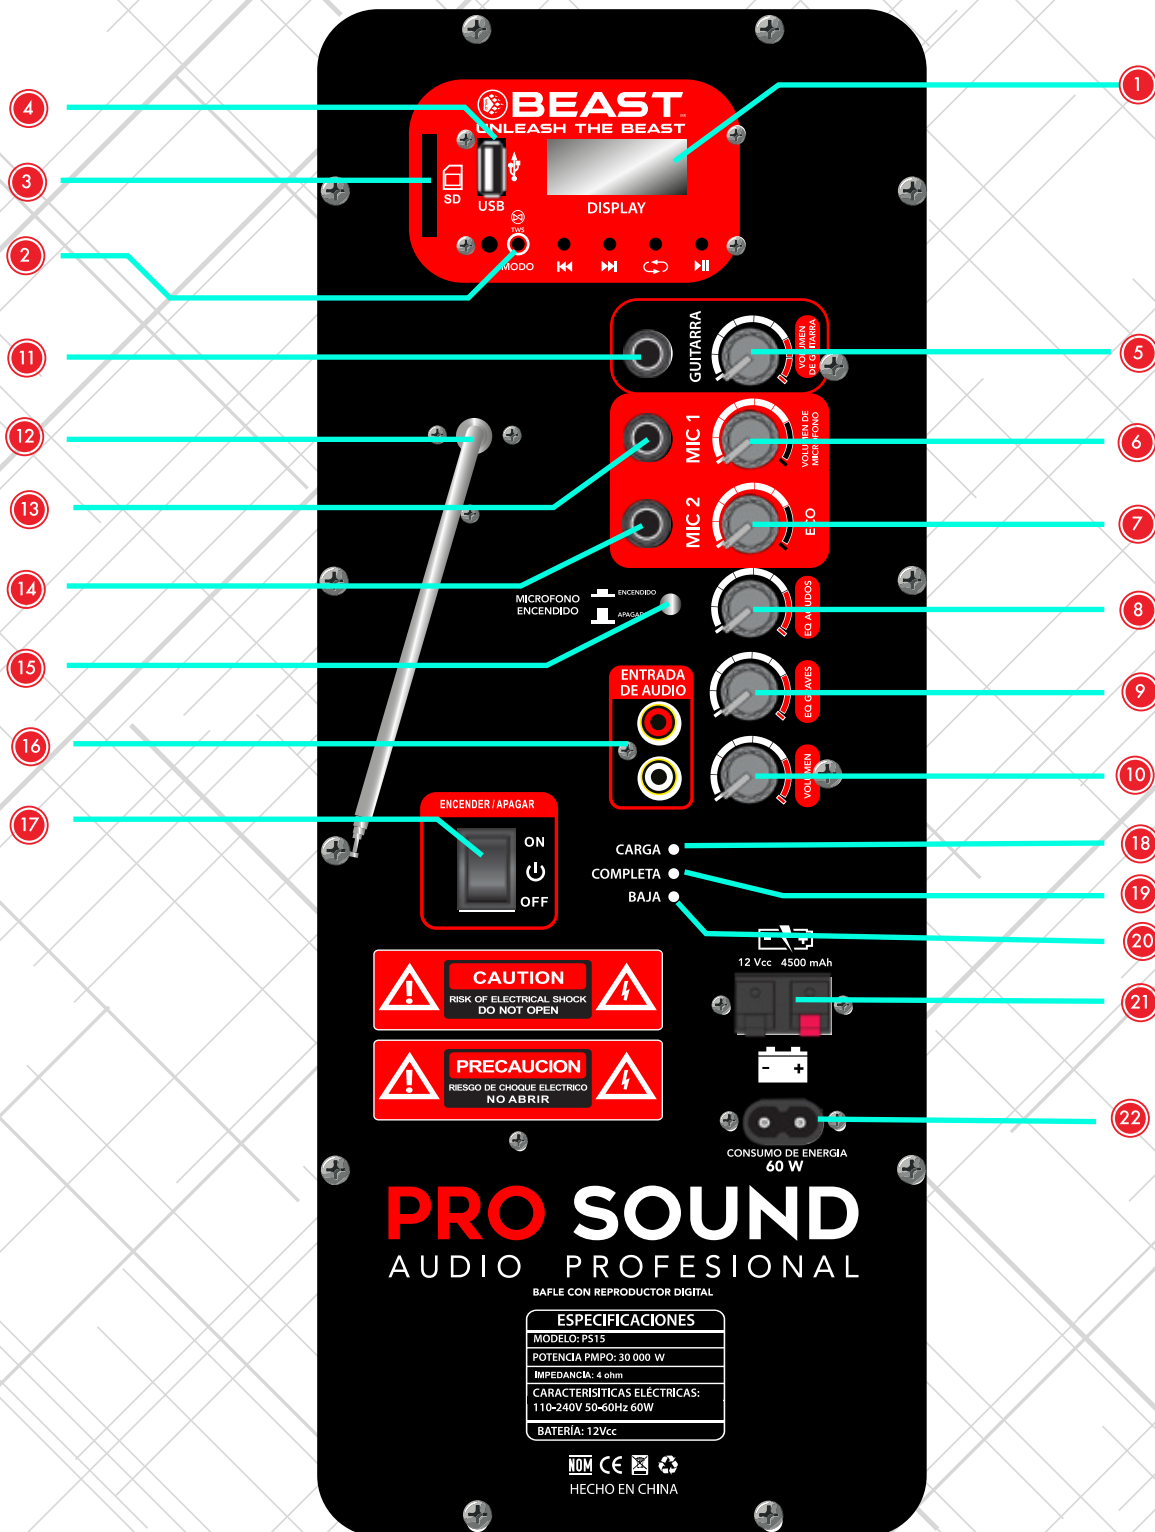


Imagen de referencia

PRO SOUND

AUDIO PROFESIONAL

Controles

1. Pantalla MP3

Puedes controlar tu música

2. MODO (USB / SD/FM/ Bluetooth/SITEMA BEAST CONNECTION)

Presione modo para seleccionar USB / SD/FM/ Bluetooth para reproducir musica. Si

desea usar Bluetooth, simplemente presione "Modo" para seleccionar Bluetooth

Modo, luego uso su teléfono, ipad o ipod para buscar el nombre "PS15" para la conexión. Si quieres usar FM, solo presiona "Modo" para seleccionar el modo FM, luego presiona el botón "reproducir" para buscar todos útiles FM frecuencia.

3. Entrada SD

Simplemente coloque una tarjeta SD en el orificio SD, luego presione el botón Modo" al modo SD para reproducir musica directamente

4. Entrada USB

Simplemente coloque una memoria USB en el orificio USB, luego presione el boton Modo USB para reproducir música directamente

5. Volumen de guitarra

Use para ajustar el nivel del volumen de la guitarra

6. Volumen de microfono con cable

Se usa para ajustar el nivel del volumen de los micrófonos con cable

7. ECO

Controlar el volumen del eco de los micrófonos

8. EQ AGUDOS

Se usa para ajustar el nivel de sonido de rango de baja frecuencia

9. EQ GRAVES

Se usa para ajustar el nivel de sonido de rango de alta frecuencia

10. Volumen

Use para ajustar el nivel de todo el volumen de la señal

11 Entrada de guitarra

El conector jack de 6.35 mm funciona con el conector de guitarra

12. Antena FM

13. Entrada de micrófono

El conector jack de 6.35 mm funciona con micrófono con cable mic1

14. Entrada de micrófono

El conector jack de 6.35 mm funciona con micrófono con cable mic2

15. Interruptor de micrófono

Presione este botón, el volumen del micrófono tiene prioridad sobre el sonido de la musica.

16. Entrada de Audio

El conector "RCA" funciona con un casete o un reproductor de CD en la salida principal

17. Interruptor ON / OFF

Encendido pagado del equipo

18. Indicador LED

Indica que la batería del equipo esta cargando

19. Indicador LED

Muestra carga completa del equipo

20. Indicador LED

Indica que le batería del equipo esta baja

21. Terminal de batería extra

Uselo para conectarse con otra batería adicional de 12 Vcc

22. Entrada de cable de corriente

Consumo de energía: 60W

Solución de problemas

Problema		Posible causa	Solución
Sin sonido (Ambos bafles con reproductor digital)		No se enciende o esta en modo de espera	Encender el altavoz
		No hay corriente en la toma de corriente	Revise la toma de corriente
		El volumen principal está bajo	Sube el volumen
Sin conexión bluetooth		No está configurada la conexión bluetooth	Configure su conexión bluetooth
		La frecuencia no responde	Escanee dispositivos cerca nuevamente y conecte bluetooth
La tarjeta SD o el puerto USB no funcionan		La tarjeta SD o el puerto USB no son compatibles	Cambia la tarjeta SD o el USB
		El formato de la canción no es compatible	Cambia la música
		Sus dispositivos no tienen música compatible	Formatear sus dispositivos de almacenamiento y copie canciones compatibles con el altavoz
Distorsión de voz		El volumen es muy alto	Baje el volumen
Zumbido		Los agudos y los bajos no están bien ajustados	Re ajuste el control de agudos y bajos
Karaoke	Sin voz	El volumen del micrófono es bajo	Ajuste el volumen del micrófono
	Ruido muy agudo	El micrófono esta demasiado cerca del altavoz	Mueve el micrófono lejos del altavoz
	No eco	El botón de eco está configurado bajo o apagado	Ajusta el control de eco

Advertencias

1. Coloque el altavoz en un lugar ventilado y mantenga la ventilación a distancia de la pared o de cualquier otra cosa, para que la ventilación no sea bloqueada.
2. No coloque el altavoz cerca del fuego o de un objeto caliente.
3. Evite que el líquido caiga o fluya hacia el altavoz.
4. Evite que el compresor raspe el cable de alimentación. Extraiga el cable de alimentación después de usar o cargar.
5. Desconecte inmediatamente si se descubre un olor a humo peculiar.
6. No abra el altavoz sin ayuda profesional, ya que hay una instalación de alto voltaje en el interior.
7. No utilice un líquido volátil para limpiar el altavoz, como alcohol, recubrimientos, diluyentes o gasolina. Use un paño seco y limpio.

SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS)

1. Configure "modo bluetooth" en dos altavoces, elija un altavoz, mantenga presionado y presione el botón "TWS" durante 3 segundos y dos altavoces se conectarán entre sí automáticamente.
1. Active el "bluetooth" en su teléfono celular, busque y conecte: **PS15**, se iniciará la conexión TWS, el canal R/L se reproducirá juntos.
3. Tenga en cuenta que la conexión TWS funciona solo en modo "bluetooth"

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Baffle con reproductor digital

Características Eléctricas: 110 - 240 Vca 50 - 60 Hz 60W

Impedancia: 4 ohm

Capacidad de batería: 12 Vcc

Modelo:PS15

Importado por:

Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.

Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido Coahuila

Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360

RFC: THE840815172

Telefono: (55) 5864 1700