

 **BEAST**^{MR}
UNLEASH THE BEAST

Manual de instrucciones



Reproductor de DVD

Modelo: BST-DVD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias.

Instrucciones generales de seguridad

Las precauciones de seguridad que se explican aquí reducen el riesgo de fuego, choque eléctrico y quemaduras cuando se sigue de manera correcta. Siga todas las instrucciones y tome consciencia de las precauciones para reducir el riesgo de choque eléctrico o fuego.




El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.


- Para uso casero y dentro de establecimientos únicamente
- Ubique el aparato en una superficie estable y llana con ventilación adecuada y lejos de otras fuentes de calor. La distancia mínima alrededor del aparato para una adecuada ventilación es de 5cm no cubra las aberturas de ventilación.
- Desenrosque completamente el cable antes de enchufarlo y asegúrese que el cable este posicionado lejos de áreas donde pueda ser dañado o causar un accidente por tropiezo.
- No opere el aparato si está dañado o luego de que no funcione correctamente. En el caso de que el cable de energía se encuentre dañado, solo debe reemplazarlo por un técnico calificado con las partes apropiadas.
- No tire del cable para desconectarlo de la fuente de energía.
- Mantenga el aparato, cable y enchufe secos y fuera de áreas donde puedan ser salpicados. Evite usarlos en ambientes húmedos y calientes,
- No ponga objetos con conectores expuestos o contenedores con liquido sobre el aparato.
- Apague y desenchúfelo cuando no esté en uso o vaya a limpiarlo o realizar mantenimiento. El mismo solo debe ser realizado por personal calificado
- Siempre asegúrese de que el enchufe está listo para ser desenchufado, no lo use con enchufes bloqueables o permanentes.
- El aparato no es apto para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Niños pequeños deben estar supervisados por un adulto para no jugar con el aparato.

Lista de partes

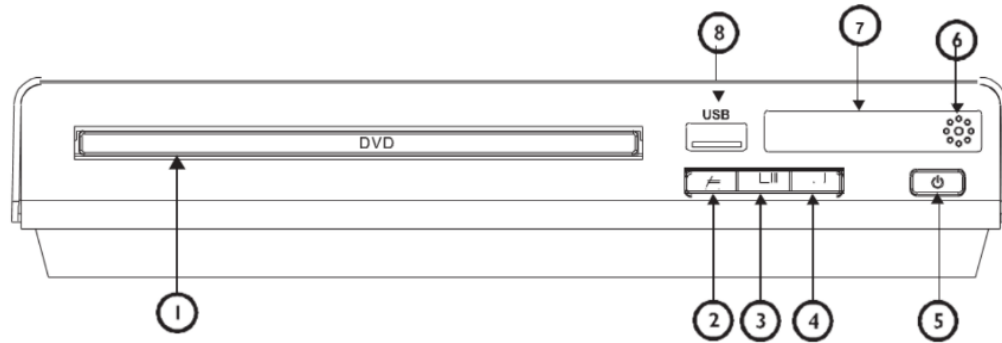


Descripción

1. Bandeja de Disco
2. Botón para expulsar
3. Botón para reproducir o pausar
4. Botón para detener
5. Botón para encender
6. Sensor remoto
7. Luz indicadora de poder
8. Puerto USB

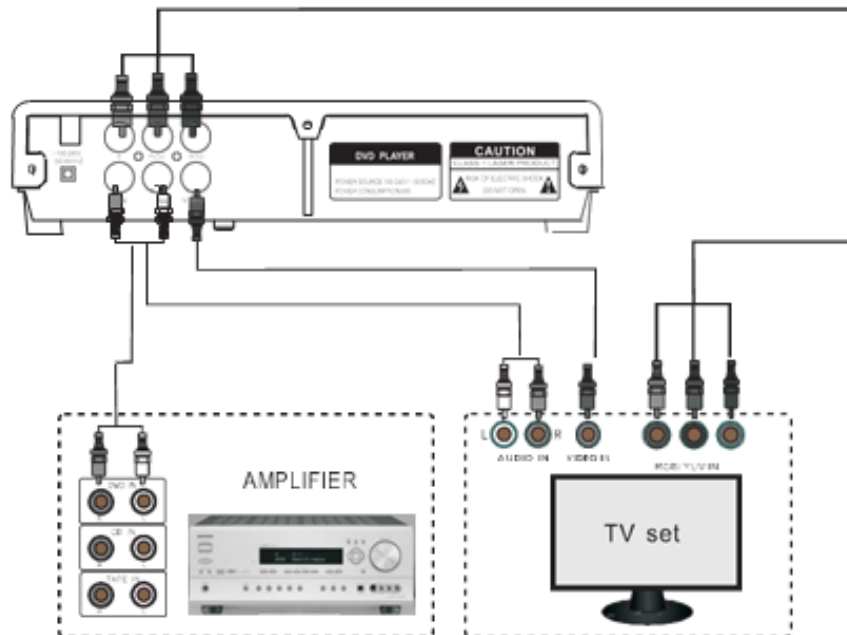

Control remoto

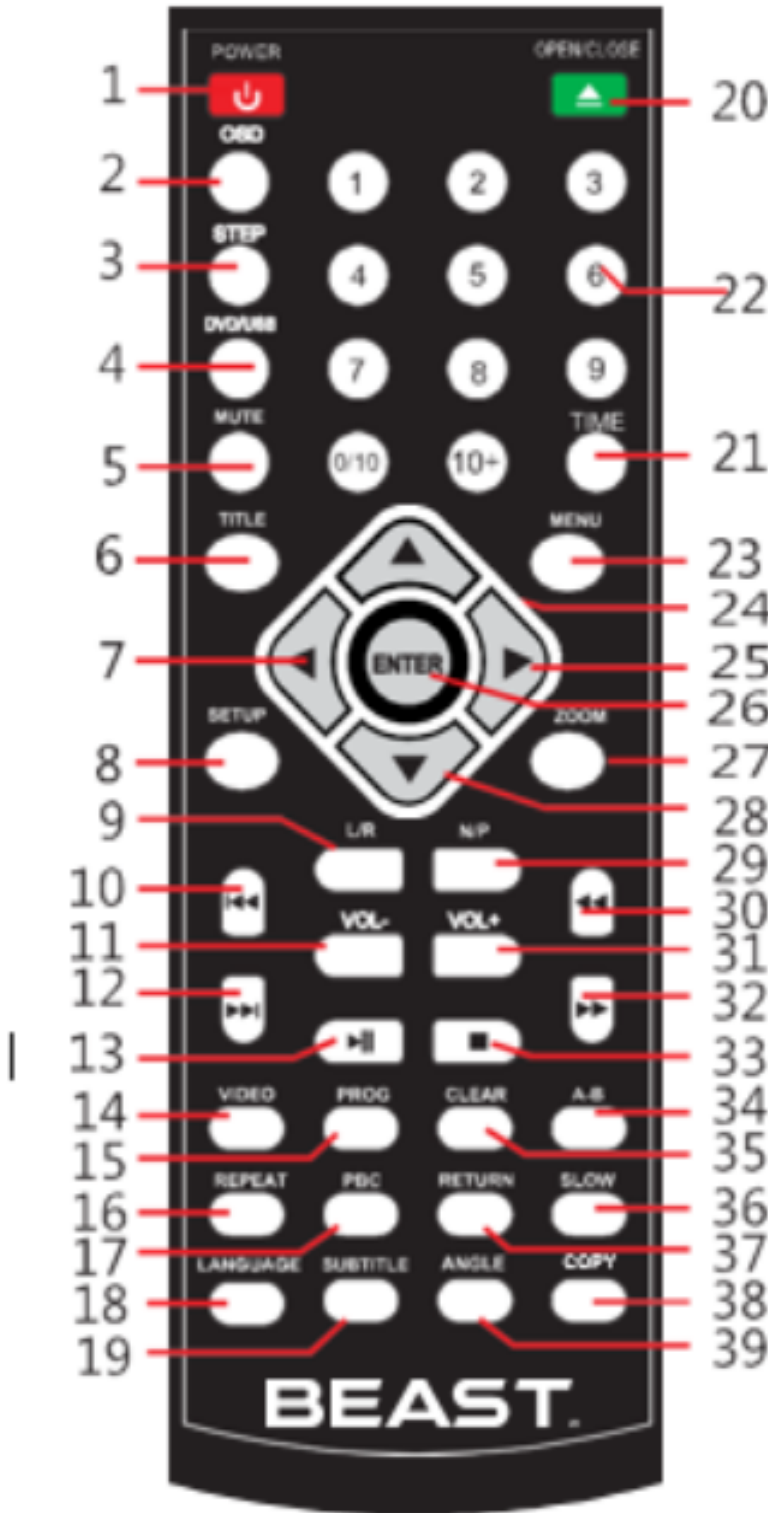

1. Botón de encendido y apagado
2. OSD (Visualización en pantalla)
3. STEP (Cambiar)
4. DVD/USB
5. MUTE (Mudo)
6. TITLE (Titulo)
7. Botón Izquierda
8. SETUP / configuración
9. L/R (Izquierda/ Derecha)
10. Anterior
11. Vol. -
12. Siguiente
13. Reproducir/pausar
14. Video
15. Programación
16. Repetir
17. PBC (Control de reproducción)
18. Seleccionar Lenguaje
19. Subtítulos
20. Abrir/cerrar
21. Tiempo
22. 0-9/10+
23. Menú
24. Mover Arriba
25. Mover a Derecha
26. Enter / Seleccionar
27. ZOOM (Acercar/ Alejar)
28. Mover Abajo
29. N/P (Cambiar de sistema)
30. Regresar
31. Vol. +
32. FWD (Avanzar)
33. STOP / Detener
34. A - B
35. Borrar
36. Reproducción lenta
37. RETURN / Regresar
38. Copiar
39. ANGLE / seleccione el Angulo

Configuración

Configurando y potenciando la unidad

- Cuando conecte el reproductor de DVD a su TV u otros componentes, asegúrese de que todas las conexiones de energía estén apagadas.
- Coloque el cable de energía en un enchufe de electricidad estándar para potenciar la unidad.

Como usar el control remoto

- Inserte dos pilas AAA en el compartimento de baterías del control, asegurándose de que las polaridades sean las correctas y coincidan con las marcas internas.
- Cuando use el control, apúntelo al sensor frontal de la unidad. Asegúrese que no haya grandes obstáculos entre el control y la unidad principal.
- No tire el control remoto, tampoco lo someta a choque físicos.
- Brillo intenso solar o relámpagos pueden causar mal funcionamiento temporal.
- Mantenga el control seco. Mojarlo puede causar mal funcionamiento.
- Reemplace las pilas cuando el control no ejecute la acción indicada.

Precauciones de las baterías

Siempre siga estas indicaciones cuando use las baterías:

- Asegúrese de insertar las pilas acordes a las marcas de polaridad.
- Limpie los contactos de las baterías y del control, antes de insertarlos.
- Solo use baterías nuevas del tamaño indicado.
- Remplace todas las baterías al mismo tiempo.
- No mezcle baterías nuevas, de tiempo atrás o de diferente tipo (Alcalina, Zinc, Carbón o recargable), o baterías recargables de diferente capacidad. Mezclar varios tipos de baterías puede causar daños.
- Remueva las baterías cuando el equipo no esté en uso por mucho tiempo para prevenir perdidas. Las baterías pueden perder químicos que pueden dañar componentes electrónicos.
- Deshágase de las baterías de forma correcta, cuidando las regulaciones de desechos locales. No las queme o entierre.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Si sospecha que las baterías pudieron ser ingeridas, busque asistencia médica urgente.

Instrucciones de uso

Para reproducir un DVD, asegúrese que su reproductor esté conectado apropiadamente a la TV, y que la misma este prendida y en modo AV / HDMI.

Notas importantes:

- Algunas funciones solo pueden ser realizadas desde el control remoto.
- Algunas funciones descritas en el manual están relacionadas con la codificación del disco.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles (y otras no pueden ser realizadas) si la codificación del disco no soporta la misma o si requiere una configuración especial.
- Algunas características de este reproductor están relacionadas al software del DVD.

Operación básica

Reproducción

- Presione el botón de encendido para encender la unidad; el indicador rojo se encenderá y la pantalla en la TV mostrara el logo de inicio. Si ningún disco fue insertado aparecerá un mensaje de "NO DISCO"; Si el disco ya está en la bandeja iniciará automáticamente.
- Presione el botón de abrir/cerrar para abrir la bandeja del disco, luego coloque el disco en la bandeja. Hay dos tamaños diferentes de disco. Asegúrese de poner el disco en la guía correcta, de lo contrario el reproductor podría no funcionar bien. No inserte un disco que no pueda ser reproducido por este aparato.
- Presione el botón de abrir/cerrar para cerrar la bandeja. El disco iniciara automáticamente. Algunos discos pueden no empezar automáticamente. Si el menú del disco está en pantalla, puede empezar la reproducción usando los botones de navegación del control remoto para seleccionar la opción y oprima ENTER para confirmar.

Detener reproducción

- Presione el botón STOP una vez para detener la reproducción temporalmente, la pantalla de la TV mostrara el logo de inicio. El reproductor volverá desde el punto donde se detuvo en ciertos discos.
- Presione el botón PLAY/PAUSE para resumir la reproducción desde donde se detuvo en ciertos discos.
- Presione el botón de STOP dos veces para detener la reproducción completamente.

Anterior y siguiente

- Durante la reproducción, presione el botón PREV para ir al inicio del capítulo. Cada vez que presione el botón saltará un capítulo hasta el inicio del disco.
- Durante la reproducción, presione el botón SIGUIENTE para ir al siguiente capítulo.

Avanzar y retroceder rápido.

- Presione el botón de FWD para ir rápidamente a través del disco. Cada vez que presione el botón avanzará más rápido.
- Presione el botón REV para rebobinar rápidamente a través del disco. Cada vez que presione el botón, la velocidad de rebobinado aumentará.
- Presione el botón de ENTER/PLAY para reanudar la reproducción normal.

Pausar y detener la reproducción

- Durante la reproducción, presione el botón PLAY/PAUSE para pausar. El sonido estará silenciado durante la pausa.
- Presione el botón de ENTER/PLAY para reanudar la reproducción normal.

Notas importantes

- Este aparato está controlado por un CPU. Dentro del modo de configuración, puede haber una opción para guardar la captura de pantalla, presione cualquier botón para activar el aparato.
- Las funciones descritas en la sección "Uso avanzado" solo sirven para DVDs y su funcionalidad varía de DVD en DVD.

Uso avanzado

Visor en pantalla (botón OSD)

Presione el botón de OSD para mostrar información sobre el disco (tiempo transcurrido, tiempo restante, capítulos transcurridos, capítulos restantes), o también para quitar esta información.

SUBTITLE / Subtítulos

Presione este botón para mostrar los subtítulos cuando vea una película con varios lenguajes de subtítulos disponibles. (Esta función solo está disponible para discos con una codificación de multi-subtítulos) La pantalla le indicara el lenguaje actual y el número de lenguajes disponibles. Si usted no quiere ver subtítulos, seleccione subtítulo apagado.

TITLE / Título

Presione el botón de TITLE para mostrar el título del DVD cuando vea películas en discos codificados con multi- títulos. (Esta función solo funciona en discos con codificación multi-títulos) El aparato reproducirá desde la lista superior o puede utilizar los botones numéricos para seleccionar la pista preferida.

Menú

Presione este botón y la pantalla mostrara el menú, donde puede seleccionar opciones acuerdo a su preferencia. (Esta función solo está disponible en un DVD con menú de múltiples capas)

ANGLE / Angulo

Presione el botón ANGLE repetidas veces para ver la misma imagen de diferentes ángulos mientras ve deportes, conciertos o programas de teatro en discos con codificación de múltiples ángulos (Esta función solo esta disponible en discos codificados con múltiples ángulos)

Volumen y silencio

Presione (+) para subir el volumen y (-) para bajarlo.

Presione MUTE para silenciar el sonido; presiónelo otra vez para reanudarlo.

REPEAT / Repetir

Para repetir la reproducción de un capítulo, título o el DVD completo, haga lo siguiente presione el botón de REPEAT una vez para repetir el capítulo.

- Presione el botón REPEAT dos veces para volver al principio del título.
- Presione el botón de REPEAT tres veces para reiniciar el DVD completo.
- Presione el botón de REPEAT cuatro veces para cancelar la función.

NOTA: Algunos discos deben estar en el modo de menú para poder activar el modo de repetición. (Por ejemplo, CD, JPEG, CD de imágenes, WMA, MP3, HDCD, CD+G etc.).

Ir a

El botón GOTO le permite seleccionar tanto capítulos como puntos de reproducción al ver un DVD.

- Para seleccionar un capítulo cuyo número supere los dos dígitos, oprima el botón 10+ para seleccionar el número que desee.
- Para seleccionar el capítulo oprima el botón TIME una vez y aparecerá el siguiente mensaje en pantalla: Title 02/01 Chapter (espacio en blanco para seleccionar) /32.
- Para seleccionar un punto de reproducción en el DVD, oprima el botón TIME dos veces y el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla: Title 02/10 Time 00:00:00
- Para pasar a un punto de reproducción dentro de un capítulo, oprima el botón TIME tres veces y el siguiente mensaje aparecerá en pantalla: Chapter 01/30 Time 00:00:00

Zoom

Oprima este botón para agrandar la imagen. En este modo, podrá mover la imagen con los botones de navegación.

Repetición A-B

El botón A-B se utiliza para seleccionar el periodo de una reproducción del DVD, el cual se repetirá.

- Oprima el botón A-B una vez para seleccionar el punto A (el cual marcará el comienzo de la sección que se repetirá).
- Oprima el botón A-B dos veces para seleccionar el punto B (el cual marcará el final de la sección que se repetirá).
- Oprimir el botón A-B tres veces para cancelar la función.

L/R

Si los discos S-VCD, VCD, CD tienen opción de audios múltiple, puede oprimir este botón para seleccionar las opciones de canal de salida izquierdo, canal de salida derecho, salida downmix (mezcla de múltiples canales).

CLEAR / Borrar

En el menú de funciones programadas puede mover el cursor para seleccionar un capítulo guardado que ya no desee, y luego oprimir el botón CLEAR para eliminarlo de la lista.

NOTA: Todos los capítulos guardados en las funciones programadas se perderán cuando se apague el aparato o se expulse el disco.

SLOW / Reproducción lenta

Oprima este botón para cambiar la velocidad de la reproducción. Cada vez que oprima el botón, la reproducción se ralentizará.

▶1/2→▶1/4→▶1/8→▶1/16→▶1/32→▶

RETURN / Volver

- Oprima el botón RETURN para acceder al menú principal mientras reproduce un DVD.
- Oprima el botón RETURN una vez más para volver a la sección del DVD en reproducción.
- Oprima el botón RETURN para volver al menú y acceder al menú de la reproducción en curso en discos S-VCD, VCD 2.0

Control de reproducción

El control de reproducción (PBC) ofrece avanzadas opciones de selección de pista en la reproducción de VCDs.

- Oprima el botón PBC una vez para acusar al menú PBC (Algunos discos lo accederán automáticamente), y oprima el número deseado para seleccionar una pista.
- Oprima el botón PBC para salir del menú

PROG / Programar

Esta función permite programar los capítulos y reproducirlos en un orden en particular.

Oprima el botón PROG y aparecerá en pantalla la lista de capítulos de la cual podrá seleccionar y ordenar los capítulos que desee reproducirlos.

- Cuando haya terminado, mueva el cursor y seleccione "Start LOGO"
- La pantalla comenzará la reproducción y el logo "program" aparecerá en pantalla.
- Si desea cancelar esta función, oprima STOP y luego ENTER/PLAY.

LANGUAGE / Idioma

Algunos DVDs soportan funciones de audio de canales múltiples. Para seleccionar un canal de audio, oprima el botón LANGUAGE y se indicara el primer canal disponible. Oprima el botón nuevamente para ver el siguiente canal disponible.

Por ejemplo: Audio 1/": AC 3 2 CH inglés; Audio 2/2: AC 3 5.1 CH ingles

Reproducción de CD de imágenes

Al reproducir un CD de imágenes, un menú de navegación aparecerá automáticamente si los discos se colocan en sucesión.

- En el menú, utilice el botón ARRIBA / ABAJO junto con el cursor para seleccionar una carpeta, luego oprima el botón ENTER / PLAY para confirmar su selección.
- Dentro de la carpeta, utilice el botón ARRIBA / ABAJO junto con el cursor para seleccionar el archivo y luego oprima el botón ENTER / PLAY para reproducirlo. Cada imagen del disco de imágenes aparecerá en orden y su tamaño se ajustará a la pantalla del televisor.
- Si desea volver al menú, oprima el botón MENU.
- Si desea mostrar una imagen indefinidamente, oprima el botón PAUSE.
- Para ver las imágenes anteriores o siguientes, oprima el botón NEXT / PREVIOUS.
- Para continuar con la presentación, oprima el botón ENTER / PLAY.

NOTA IMPORTANTE: La calidad de las imágenes presentadas dependerá de la pantalla utilizada.

Reproducción de disco JPEG

Al reproducir un disco JPEG, un menú de navegación aparecerá automáticamente si los discos se colocan en sucesión.

- En el menú, utilice el botón ARRIBA / ABAJO junto con el cursor para seleccionar el archivo, luego oprima el botón ENTER / PLAY para mostrarlo en modo de presentación.
- Oprima el botón PREV / NEXT para ver la imagen anterior o la siguiente.
- Oprima el botón PAUSE para mantener la imagen actual en pantalla.
- Oprima el botón de nuevo para continuar en el modo normal

Solución de problemas

Antes de contactar nuestra línea de soporte post-venta por favor lea atentamente las siguientes guías en busca de posibles causas y solución de problemas más comunes.

Problema	Solución
No enciende	<ul style="list-style-type: none">• Revise y asegúrese de que el cable este bien conectado al enchufe.
Sin imagen	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el cable que conecta el reproductor con la TV este bien conectado.• Asegúrese de que la TV funciona.• Oprima el botón “V-MODE” repetidamente hasta que se normalice la pantalla.• Asegúrese de que el reproductor y los otros dispositivos estén bien conectados y configurados.
Sin sonido	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la TV y el amplificador estén bien conectados y configurados y que ambos funcionen.
Falla de reproducción	<ul style="list-style-type: none">• Revise que el disco este bien colocado.• Limpie el disco.
No responde al control remoto	<ul style="list-style-type: none">• Mueva los posibles obstáculos entre el control remoto y la unidad.• Apunte el control remoto al sensor del panel frontal.• Revise las baterías y cámbielas de ser necesario.
Mala imagen	<ul style="list-style-type: none">• Revise si el disco se encuentra sucio o rayado.• Limpie o cambie el disco.• Apague la unidad, espere diez segundos y luego vuelva a encenderla.
Falla crítica	<ul style="list-style-type: none">• Las sobrecargas, los apagones y los otros problemas eléctricos pueden causar fallas críticas.• Apague la unidad, espere diez segundos y luego vuelva a encender la unidad.

Especificaciones técnicas

Compatible	PAL Y NTSC
Modo de disco	DIVX / MPEG1 / 2 / 4 / DVD/ DVD-R / DVD + R / DVD + RW / CD VCD / SVCDMP3 / CD-R / CD-RW / JPEG /
Resolución	➤ 500 lines
Respuesta de frecuencia	CD: 20Hz – 2KHz (EIAJ) DVD: 20Hz – 44KHz (96KHz) (Resultado de muestreo) 20Hz – 22KHz (48 KHz) (Resultado de muestreo)
Audio S/N relación	>90Db
Video/Imagen	MPGE1 V2.0; MPEG2; MPEG4
Audio	MPEG Layer 2 Estándar
Salida de audio (audio analógico)	Nivel electrónico de salida: 0.5 Vp-p Resistencia: 10kS
Salida de audio (audio digital)	Nivel electrónico de salida: 0.5 Vp-p Resistencia: 75S
Salida de video	Nivel electrónico 1.0±0.2 Vp-p
Salida de los componentes de video	Nivel de electrónico: 0.7 Vp-p Resistencia: 75S
Voltaje	100-240 Vca 50/60 Hz
Consumo de energía	6W

Características eléctricas DVD:

100 – 240 Vca 50/60 Hz 6W

Control remoto:

2 baterías AAA de 1.5 Vcc c/u

Importado por:

Technicolor Home Entertainment Services de Mexico S. de R.L. de C.V.

Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido Coahuila

Mexicali, Baja California, México C.P. 21360

RFC: THE840815172

Tel: (55) 5864170