

Manual de usuario



PRO SOUND













AUDIO PROFESIONAL


Marca: **BST**

Modelo: **PS08**

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

Uso del control remoto

-  Elegir canción de USB /SD / Bluetooth
-  Encendido/apagado: Se utiliza para encender o apagar el altavoz
-  Tecla de reproducción / pausa: Reproduce o pausa música / TWS
-  Modo: Cambia el modo Aux / USB / SD / Bluetooth / Radio
-  Anterior: Para seleccionar la canción anterior
-  Siguiente: Para seleccionar la siguiente canción
-  Cambio de modo de campo sonoro
-  Volumen +: Se utiliza para subir el volumen del reproductor de MP3
-  Volumen -: Se utiliza para bajar el volumen del reproductor de MP3
-  Tecla digital: Selección de repertorio
-  Estación FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
-  Próxima estación FM (CH +): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada

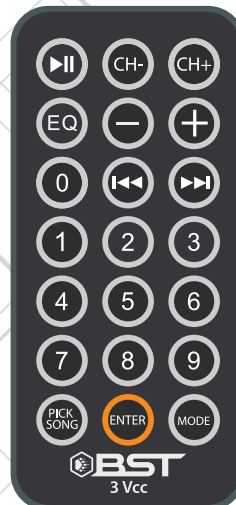

Introducción del panel

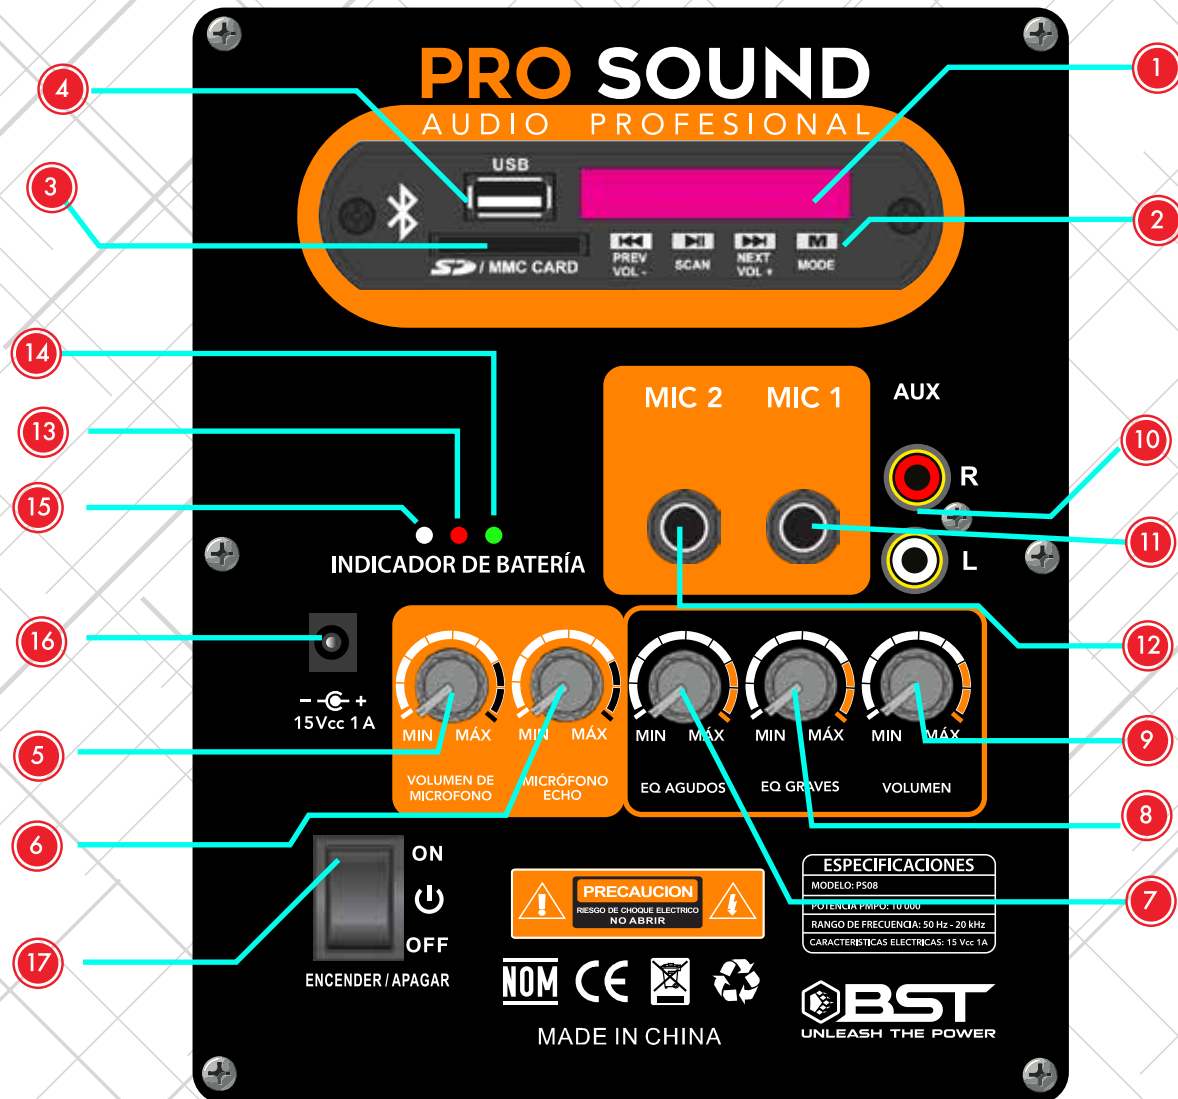


Imagen de referencia

PRO SOUND

Controles

1. Pantalla MP3

Puedes controlar tu música

2. MODO USB / SD / F.M / Bluetooth

Presione "mode" para seleccionar USB o SD /F.M / Bluetooth para reproducir música. Si desea usar Bluetooth, simplemente presione "Mode" para seleccionar Bluetooth

Modo, luego use su teléfono, ipad o ipod para buscar el nombre

"PS08" para la conexión. Si quieres usar F.M, solo presiona

"Modo" para seleccionar el modo F.M, luego presione el botón "reproducir" para buscar todos útiles F.M frecuencia.

3. Entrada SD

Simplemente coloque una tarjeta SD en el orificio SD, luego presione el botón "modo" al modo SD para reproducir música directamente

4. Entrada USB

Simplemente coloque una tarjeta USB en el orificio USB, luego presione el botón "modo" en modo USB para reproducir música directamente

5. Volumen de micrófono con cable

Se usa para ajustar el nivel del volumen de los micrófonos con cable

6. ECO

Controlar el volumen del eco de los micrófonos

7. EQ de Agudos

Se usa para ajustar el nivel de sonido de rango de alta frecuencia

8. EQ de Graves

Se usa para ajustar el nivel de sonido de rango de baja frecuencia

9. Volumen

Use para ajustar el nivel de todo el volumen de la señal

10. Entrada de Audio

El conector RCA funciona con un casete o un reproductor de CD en la salida principal.

11. Entrada de micrófono

El conector jack de 6.35 mm funciona con micrófono con cable mic2

12. Entrada de micrófono

El conector jack de 6.35 mm funciona con micrófono con cable mic1

13. Indicador LED

Indica que la batería del equipo esta cargando

14. Indicador LED

Indica que la carga esta completa

15. Indicador LED

Indica que la carga es baja

16. Entrada de adaptador.

Le permite conectar el adaptador de corriente con voltaje 15Vcc 1A.

17. Interruptor ON / OFF

Encendido y apagado del equipo

Solución de problemas

Problema		Posible causa	Solución
Sin sonido (Ambos oradores)		No se enciende o esta en modo de espera	Encender el altavoz
		No hay corriente en la toma de corriente	Revise la toma de corriente
Sin conexión bluetooth		El volumen principal está bajo	Sube el volumen
		No está configurada la conexión bluetooth	Configure su conexión bluetooth
		La frecuencia no responde	Escanee dispositivos cerca nuevamente y conecte bluetooth
La tarjeta SD o el puerto USB no funcionan		La tarjeta SD o el puerto USB no son compatibles	Cambia la tarjeta SD o el USB
		El formato de la canción no es compatible	Cambia la música
		Sus dispositivos no tienen música compatible	Formatear sus dispositivos de almacenamiento y copie canciones compatibles con el altavoz
Distorsión de voz		El volumen es muy alto	Baje el volumen
Himning/Buzzing sound		Los agudos y los bajos no están bien ajustados	Re ajuste el control de agudos y bajos
Karaoke	Sin voz	El volumen del micrófono es bajo	Ajuste el volumen del micrófono
	Ruido aullante	El micrófono esta demasiado cerca del altavoz	Mueve el micrófono lejos del altavoz
	No eco	El botón de eco está configurado bajo o apagado	Ajusta el control de eco

Advertencias

1. Coloque el altavoz en un lugar ventilado y mantenga la ventilación a distancia de la pared o de cualquier otra cosa, para que la ventilación no sea bloqueada.
2. No coloque el altavoz cerca del fuego o de un objeto caliente.
3. Evite que el líquido caiga o fluya hacia el altavoz.
4. Evite que el compresor raspe el cable de alimentación. Extraiga el cable de alimentación después de usar o cargar.
5. Desconecte inmediatamente si se descubre un olor a humo peculiar.
6. No abra el altavoz sin ayuda profesional, ya que hay una instalación de alto voltaje en el interior.
7. No utilice un líquido volátil para limpiar el altavoz, como alcohol, recubrimientos, diluyentes o gasolina. Use un paño seco y limpio.

SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS)

1. Configure "modo bluetooth" en dos altavoces, elija un altavoz, mantenga presionado y presione el botón "TWS" durante 3 segundos y dos altavoces se conectarán entre sí automáticamente.
1. Active el "bluetooth" en su teléfono celular, busque y conecte: PS08, se iniciará la conexión TWS, el canal R/L se reproducirá juntos.
3. Tenga en cuenta que la conexión TWS funciona solo en modo "bluetooth"

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Características eléctricas:

Bocina: 15Vcc 1A

Entrada: 110-240 Vca 50 – 60 Hz 1A

Salida: 15Vcc 1 A

Producto: PS08

Importado por:
Asia México 2019, S. de R.L. de C.V.,
AV. Manuel González 588-J Colonia Atlampa,
Cauhtémoc, C.P. 06450, Ciudad de México, México,
RFC: AMD130228M82