



# PRO HYPER

EXTREME POWER SOUND
















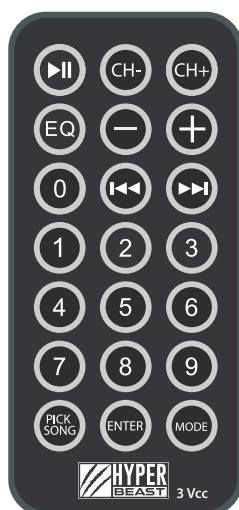
## MANUAL DE USUARIO

Marca: HYPER BEAST  
Modelo: HBP15

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

## Uso del control remoto

-  Elegir canción de USB/SD/Bluetooth
-  Encendido/apagado: Se utiliza para encender o apagar el bafle con reproductor digital
-  Tecla de reproducción /pausa: Reproduce o pausa música / TWS
-  Modo: Cambia el modo Aux/USB/SD/ Bluetooth / Radio FM
-  Anterior: Para seleccionar la canción anterior
-  Siguiente: Para seleccionar la siguiente canción
-  Cambio de modo de campo sonoro
-  Volumen +: Se utilizara para subir el volumen del bafle con reproductor digital
-  Volumen -: Se utilizara para bajar el volumen del bafle con reproductor digital
-  -  Tecla digital: selección del repertorio
-  Estación FM anterior (CH-): Cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
-  Próxima estación FM (CH+): Cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada.



# MANUAL DE USUARIO



## Introducción del panel

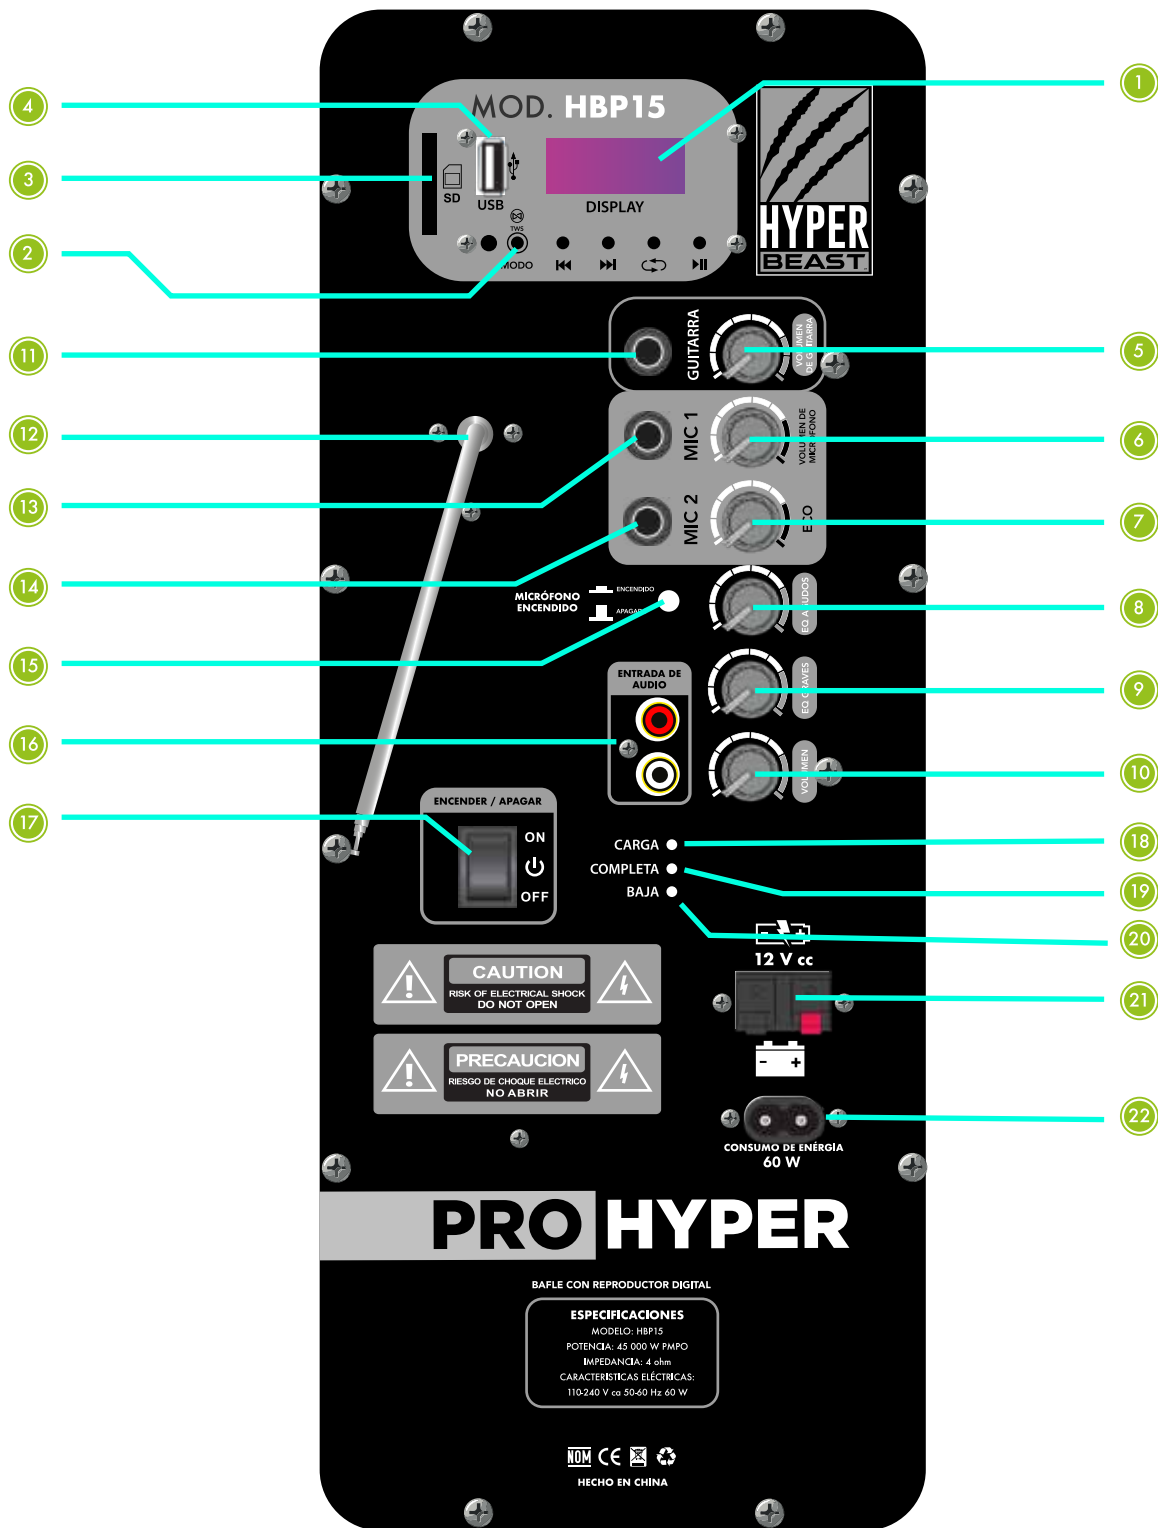


Imagen de referencia

# PRO HYPER

## Controles

1. Pantalla MP3: Puedes controlar tu música.
2. MODO (USB / SD/FM/ Bluetooth/TWS): Presione modo para seleccionar USB / SD/FM/ Bluetooth para reproducir musica. Si desea usar Bluetooth, simplemente presione "Modo" para seleccionar Bluetooth Modo, luego uso su teléfono, ipad o ipod para buscar el nombre "PS15" para la conexión. Si quieres usar FM, solo presiona "Modo" para seleccionar el modo FM, luego presiona el botón "reproducir" para buscar todos útiles FM frecuencia.
3. Entrada SD: Simplemente coloque una tarjeta SD en el orificio SD, luego presione el botón Modo" al modo SD para reproducir musica directamente, capacidad máxima de 32 Gb.
4. Entrada USB: Simplemente coloque una memoria USB en el orificio USB, luego presione el boton Modo USB para reproducir música directamente, capacidad máxima 32 Gb.
5. Volumen de guitarra: Use para ajustar el nivel del volumen de la guitarra.
6. Volumen de micrófono: Se usa para ajustar el nivel del volumen de los micrófonos con cable.
7. ECO: Controlar el volumen del eco de los micrófonos.
8. EQ AGUDOS: Se usa para ajustar el nivel de sonido de rango de baja frecuencia.
9. EQ GRAVES: Se usa para ajustar el nivel de sonido de rango de alta frecuencia.
10. Volumen: Use para ajustar el nivel de todo el volumen de la señal.
11. Entrada de guitarra: El conector jack de 6.3 mm funciona con el conector de guitarra
12. Antena FM
13. Entrada de micrófono 1: La entrada de micrófono funciona con el conector Jack 6.3 mm
14. Entrada de micrófono 2: La entrada de micrófono funciona con el conector Jack 6.3 mm
15. Interruptor de micrófono: Presione este botón, el volumen del micrófono tiene prioridad sobre el sonido de la musica.
16. Entrada de Audio: El conector "RCA" funciona con un casete o un reproductor de CD en la salida principal
17. Interruptor ON / OFF: Encendido pagado del equipo
18. Indicador LED: Indica que la batería del equipo esta cargando
19. Indicador LED: Muestra carga completa del equipo
20. Indicador LED: Indica que le batería del equipo esta baja
21. Terminal de batería extra: Uselo para conectarse con otra batería adicional de 12 V cc
22. Entrada de cable de corriente Consumo de energía: 60 W

## Solución de problemas

Problema		Posible causa	Solución
Sin sonido (Ambos bafles con reproductor digital)		No se enciende o esta en modo de espera	Encender el baffle con reproductor digital
		No hay corriente en la toma de corriente	Revise la toma de corriente
		El volumen principal está bajo	Sube el volumen
Sin conexión bluetooth		No está configurada la conexión bluetooth	Configure su conexión bluetooth
		La frecuencia no responde	Escanee dispositivos cerca nuevamente y conecte bluetooth
La tarjeta SD o el puerto USB no funcionan		La tarjeta SD o el puerto USB no son compatibles	Cambia la tarjeta SD o el USB
		El formato de la canción no es compatible	Cambia la música
		Sus dispositivos no tienen música compatible	Formatear sus dispositivos de almacenamiento y copie canciones compatibles con el baffle con reproductor digital
Distorsión de voz		El volumen es muy alto	Baje el volumen
Zumbido		Los agudos y los bajos no están bien ajustados	Re ajuste el control de agudos y bajos
Karaoke	Sin voz	El volumen del micrófono es bajo	Ajuste el volumen del micrófono
	Ruido muy agudo	El micrófono esta demasiado cerca del baffle con reproductor digital	Mueve el micrófono lejos del baffle con reproductor digital
	No eco	El botón de eco está configurado bajo o apagado	Ajusta el control de eco

## ADVERTENCIAS:

1. Coloque el baffle con reproductor digital en un lugar ventilado y mantenga la ventilación a distancia de la pared o de cualquier otra cosa, para que la ventilación no sea bloqueada.
2. No coloque el baffle con reproductor digital cerca del fuego o de algún objeto caliente.
3. Evite que el líquido caiga o fluya hacia el baffle con reproductor digital.
4. Evite que el compresor raspe el cable de alimentación. Extraiga el cable de alimentación después de usar o cargar.
5. Desconecte inmediatamente si se descubre un olor a humo peculiar.
6. No abra el baffle con reproductor digital sin ayuda de un profesional, ya que hay una instalación de alto voltaje en el interior.
7. No utilice un líquido volátil para limpiar el baffle con reproductor digital, como alcohol, recubrimientos, diluyentes o gasolina. Use un paño seco y limpio.

## CONEXIÓN TWS:

1. La CONEXIÓN TWS funciona como un emparejamiento inalámbrico entre dos baffles con reproductor digital HBP15. Prepare dos baffles con reproductor digital HBP15 en modo Bluetooth.
2. Elija un baffle con reproductor digital como dispositivo maestro. Mantenga presionado el botón de MODO (TWS) en el dispositivo maestro (3-5 segundos), luego los dos baffles con reproductor digital se emparejarán y conectarán automáticamente.
3. Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo Bluetooth Nombre "HBP15".
4. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute de la CONEXIÓN TWS tocando en pareja con dos PRO HYPER modelo "HBP15".
5. Se requiere dos baffles con reproductor digital "HBP15" para la CONEXIÓN TWS .
6. Salir de la CONEXIÓN TWS: cambiar directamente la función de modo.

Baffle con reproductor digital  
Modelo: HBP15  
Características Eléctricas:  
110-240 V ca 50-60 Hz 60 W  
Impedancia: 4 ohm  
Capacidad de batería: 12 V cc

## IMPORTADO POR:

TACTICA INTERNACIONAL S.A. de C.V.,  
Calle Valladolid 40, Local A, Colonia  
Roma, Cuauhtémoc, C.P. 06700,  
Ciudad de México, México,  
RFC: TIN021025TPA  
Teléfono: (55) 5312 6364