

Manual de usuario

DUAL SYSTEM



Marca: BST
Modelo: DUAL SYSTEM

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

Gracias por elegir y apoyar nuestros productos de la serie de bafle con reproductor digital. El concepto de gestión de producción de nuestra empresa: "Con talento para el desarrollo, con tecnología para la innovación, con gestión para la eficiencia, con calidad para la supervivencia con servicio para el mercado ",

1.Especificaciones


Modelo: DUAL SYSTEM

Alimentación: 5Vcc 1A

Respuesta de frecuencia 60Hz – 18kHz

Relación señal / ruido: ≥ 75 dB

Woofer: 6.5" (16.51 cm)

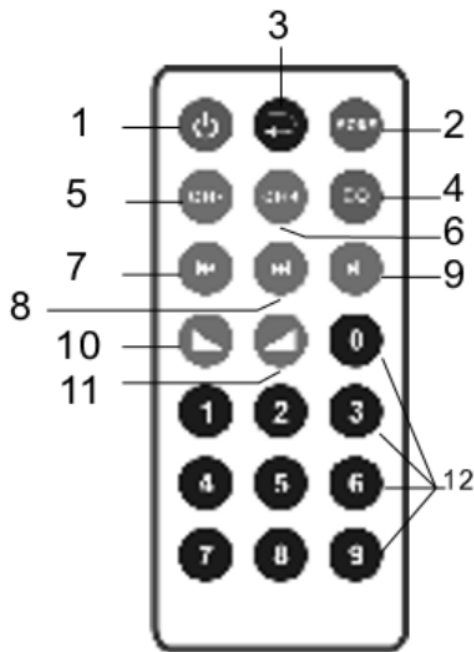

2.Funciones del control remoto

1. Botón de encendido: presione este interruptor para encender y apagar el bafle con reproductor digital DUAL SYSTEM

2. Botón para seleccionar el modo: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, Tarjeta TF, FM y Bluetooth.

3. Repetir pista: toque este botón para repetir una sola melodía.

4. Cambio de modo EQ

5. Estación FM anterior (CH-): cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.

6. Próxima estación FM (CH +): cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada.

7. Pista anterior: cuando se utiliza el bafle con reproductor digital en USB / tarjeta TF y Bluetooth,

presione este botón para ir a la pista anterior.

8. Pista siguiente: cuando use el bafle con reproductor digital en modo USB / Tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para pasar a la pista siguiente.


9. Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF de la unidad flash USB o las entradas de Bluetooth. Cuando use el bafle con reproductor digital en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles

10. Volumen –

11. Volumen +

12. Numeración 0-9

3. Funciones del panel trasero

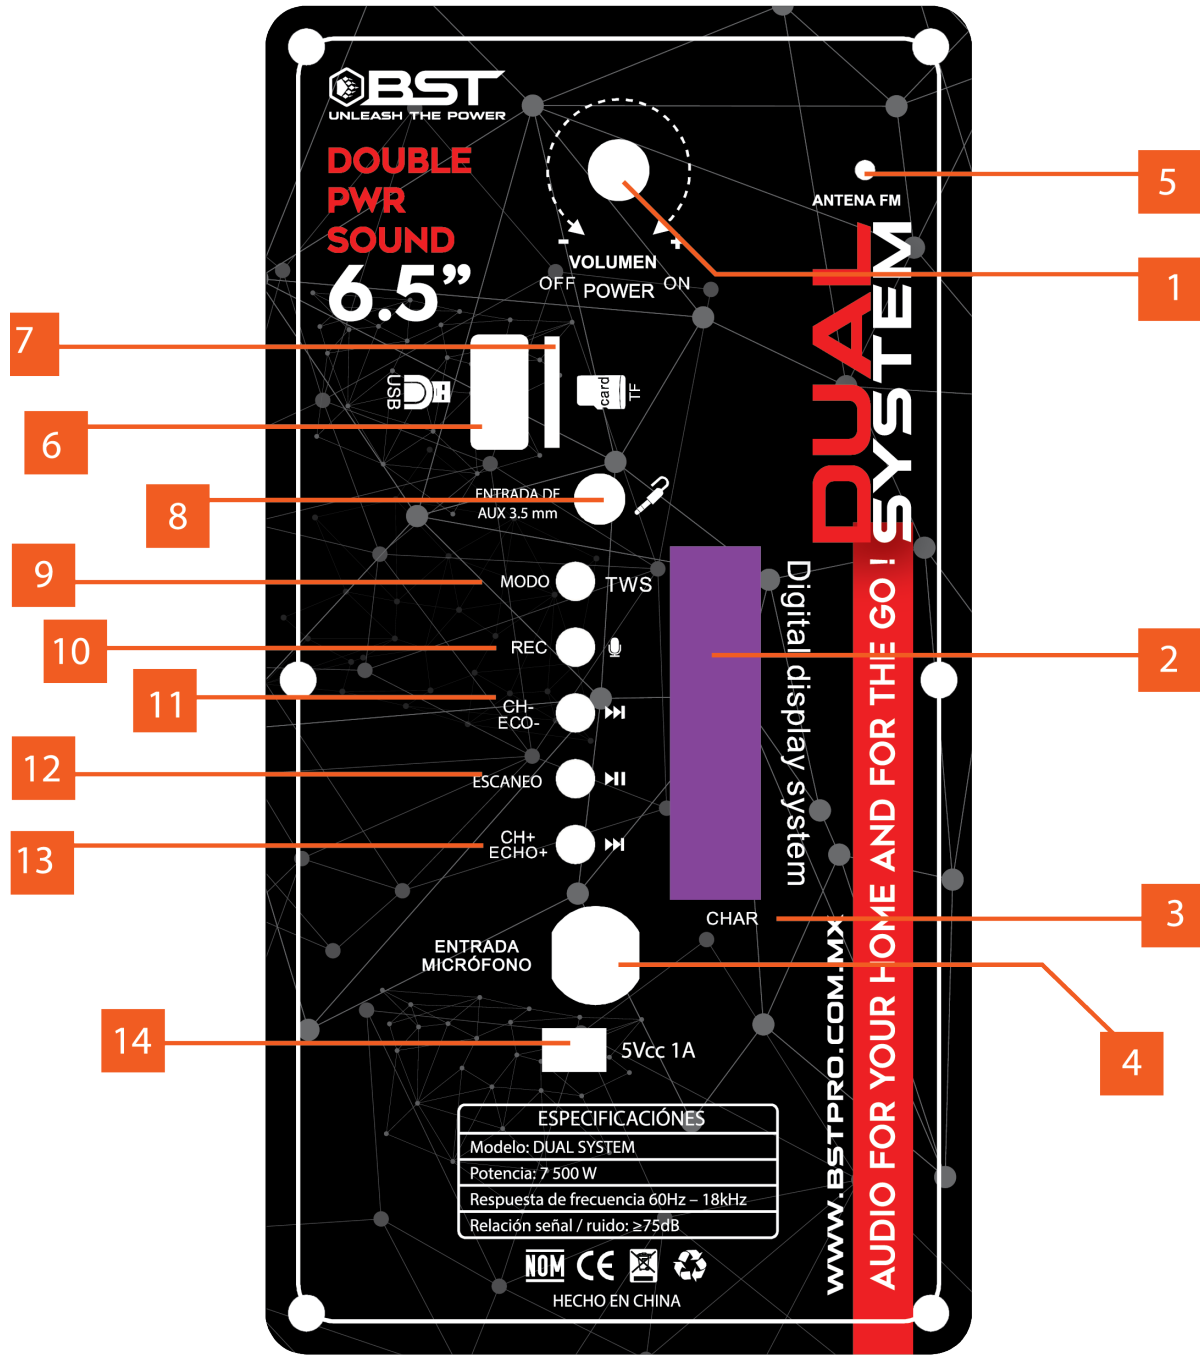

ESPECIFICACIONES	
Modelo:	DUAL SYSTEM
Potencia:	7 500 W
Respuesta de frecuencia	60Hz - 18kHz
Relación señal / ruido:	≥75dB

NOM CE HECHO EN CHINA

1. Botón de volumen principal / Interruptor de encendido: use este botón para ajustar el volumen de la música de USB / TF / BT / FM. Interruptor de encendido: gire este botón para encender y apagar el bafle con reproductor digital.
2. Pantalla de visualización de USB / TF: El tiempo transcurrido y el formato aparecerán en esta pantalla de visualización para las entradas de la tarjeta USB / TF.
3. Luz indicadora de carga: cuando la batería se está cargando, este indicador se iluminará. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador se apagará.
4. Inserte el micrófono en la entrada micrófono del panel frontal, ajuste MIC VOL.
5. Antena FM: para mejores resultados extienda completamente la antena.
6. Entrada de la unidad flash USB: inserte su unidad flash USB en esta ranura. La unidad solo leerá archivos mp3, .wav, .wma de la unidad flash USB. El tamaño máximo de almacenamiento de la unidad flash USB no puede superar los 32 GB. No intente conectar una computadora a la entrada USB, ya que el bafle con reproductor digital no podrá conectarse a una computadora.
7. Entrada TF: inserte su tarjeta TF en esta ranura. La unidad solo leerá archivos .mp3, .wav, .wma de la tarjeta TF no puede superar los 32 GB
8. Entrada Auxiliar 3.5 mm: Conecte su teléfono inteligente, reproductor de mp3, computadora portátil u otro dispositivo de audio a esta entrada.
9. Selector de MODO: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, TF, FM y Bluetooth. TWS: Presione el botón TWS durante 3 segundos para el modo de emparejamiento de Bluetooth.
10. Grabación: mantenga presionado durante 3 a 5 segundos para comenzar a grabar en la unidad flash USB o en la tarjeta TF.
11. Pista anterior / Estación FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en el modo USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior. Cuando use el bafle con reproductor digital en el modo FM, presione este botón para ir a la anterior emisora FM almacenada.
12. Reproducir / Pausar y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF o las entradas Bluetooth de la unidad flash USB. Cuando use el bafle con reproductor digital en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles. Cada estación será almacenada. Presione la tecla CH + y CH- para elegir una estación.

13. Siguiete pista / Siguiete estación de FM (CH +): cuando use el bafle con reproductor digital en el modo USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para pasar a la siguiente pista. Cuando use el bafle con reproductor digital en el modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación de FM almacenada.

14. Puerto de carga: inserte el adaptador de carga en el puerto de entrada 5 Vcc en la parte posterior de la unidad.

4. SISTEMA BST CONNECTION (TWS):

Introducción de la función y operación de SISTEMA BST CONNECTION (TWS):

1. SISTEMA BST CONNECTION funciona como una conexión de emparejamiento inalámbrico entre dos bafles con reproductor digital en modo Bluetooth.
2. Cuando los dos bafles con reproductor digital cambian al modo bluetooth, presione el botón de función SISTEMA BST CONNECTION en cualquier máquina durante 3-5 segundos para ingresar al estado de coincidencia SISTEMA BST CONNECTION, luego los dos bafle con reproductor digital se emparejarán y conectarán automáticamente. Cuando se escucha "dong", el emparejamiento se realiza correctamente y la pantalla LED tiene un indicador de pantalla.
3. Conecte el bafle con reproductor digital con el bluetooth del teléfono móvil para reproducir música, y los dos bafles con reproductor digital reproducirán música al mismo tiempo.
4. Se requiere un bafle con reproductor digital con función SISTEMA BST CONNECTION (TWS) para usar esta función (ejemplo: DUAL SYSTEM con funcionalidad SISTEMA BST CONNECTION (TWS)). Solo dos bafles con reproductor digital DUAL SYSTEM pueden usarse para la operación funcional SISTEMA BST CONNECTION (TWS).
5. Salir de la función TWS: cambiar directamente la función de modo.

➤ ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

Características eléctricas:

Producto: 5 Vcc 1A

Importado por:

Asia México 2019, S. de R.L. de C.V.,
Av. Manuel González 588-A Bodega J,
Colonia Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06450, Ciudad de México, México
RFC: AMD130228M82