


Manual de usuario

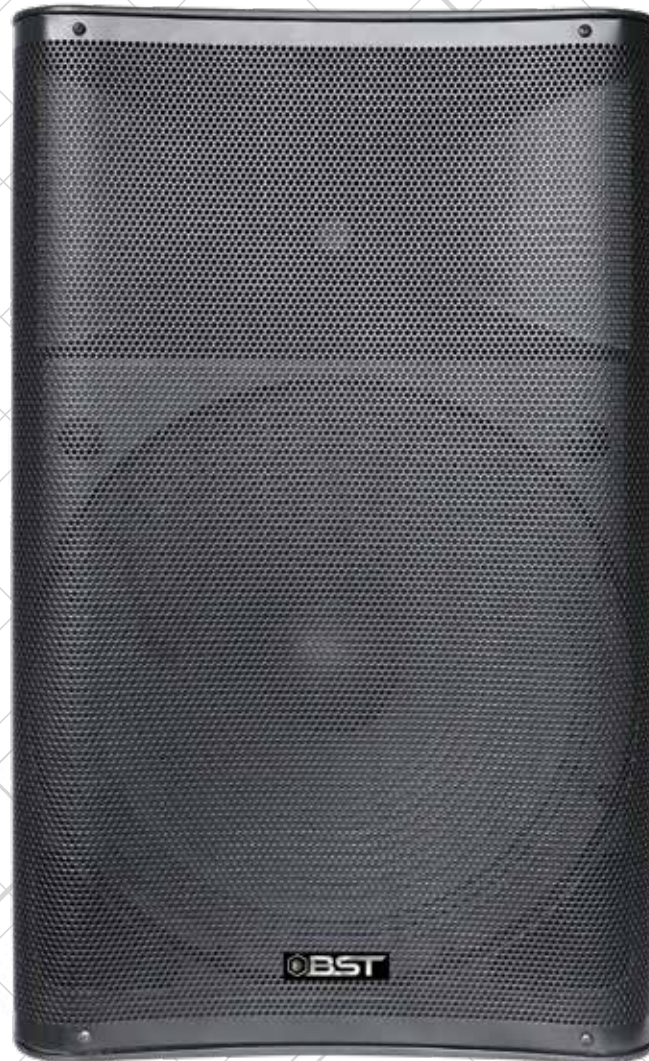

PRO SOUND













AUDIO PROFESIONAL


Marca: BST

Modelo: PS-15

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

Uso del control remoto

-  Elegir canción de USB /SD / Bluetooth
-  Encendido/apagado: Se utiliza para encender o apagar el altavoz
-  Tecla de reproducción / pausa: Reproduce o pausa música / TWS
-  Modo: Cambia el modo Aux / USB / SD / Bluetooth / Radio
-  Anterior: Para seleccionar la canción anterior
-  Siguiente: Para seleccionar la siguiente canción
-  Cambio de modo de campo sonoro
-  Volumen +: Se utiliza para subir el volumen del reproductor de MP3
-  Volumen -: Se utiliza para bajar el volumen del reproductor de MP3
-  Tecla digital: Selección de repertorio
-  Estación FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
-  Próxima estación FM (CH +): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada

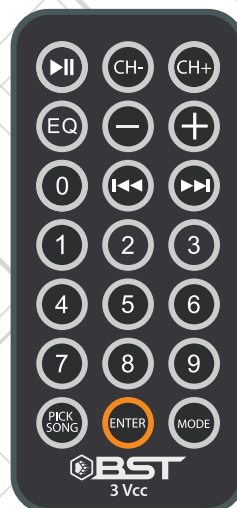

Introducción del panel

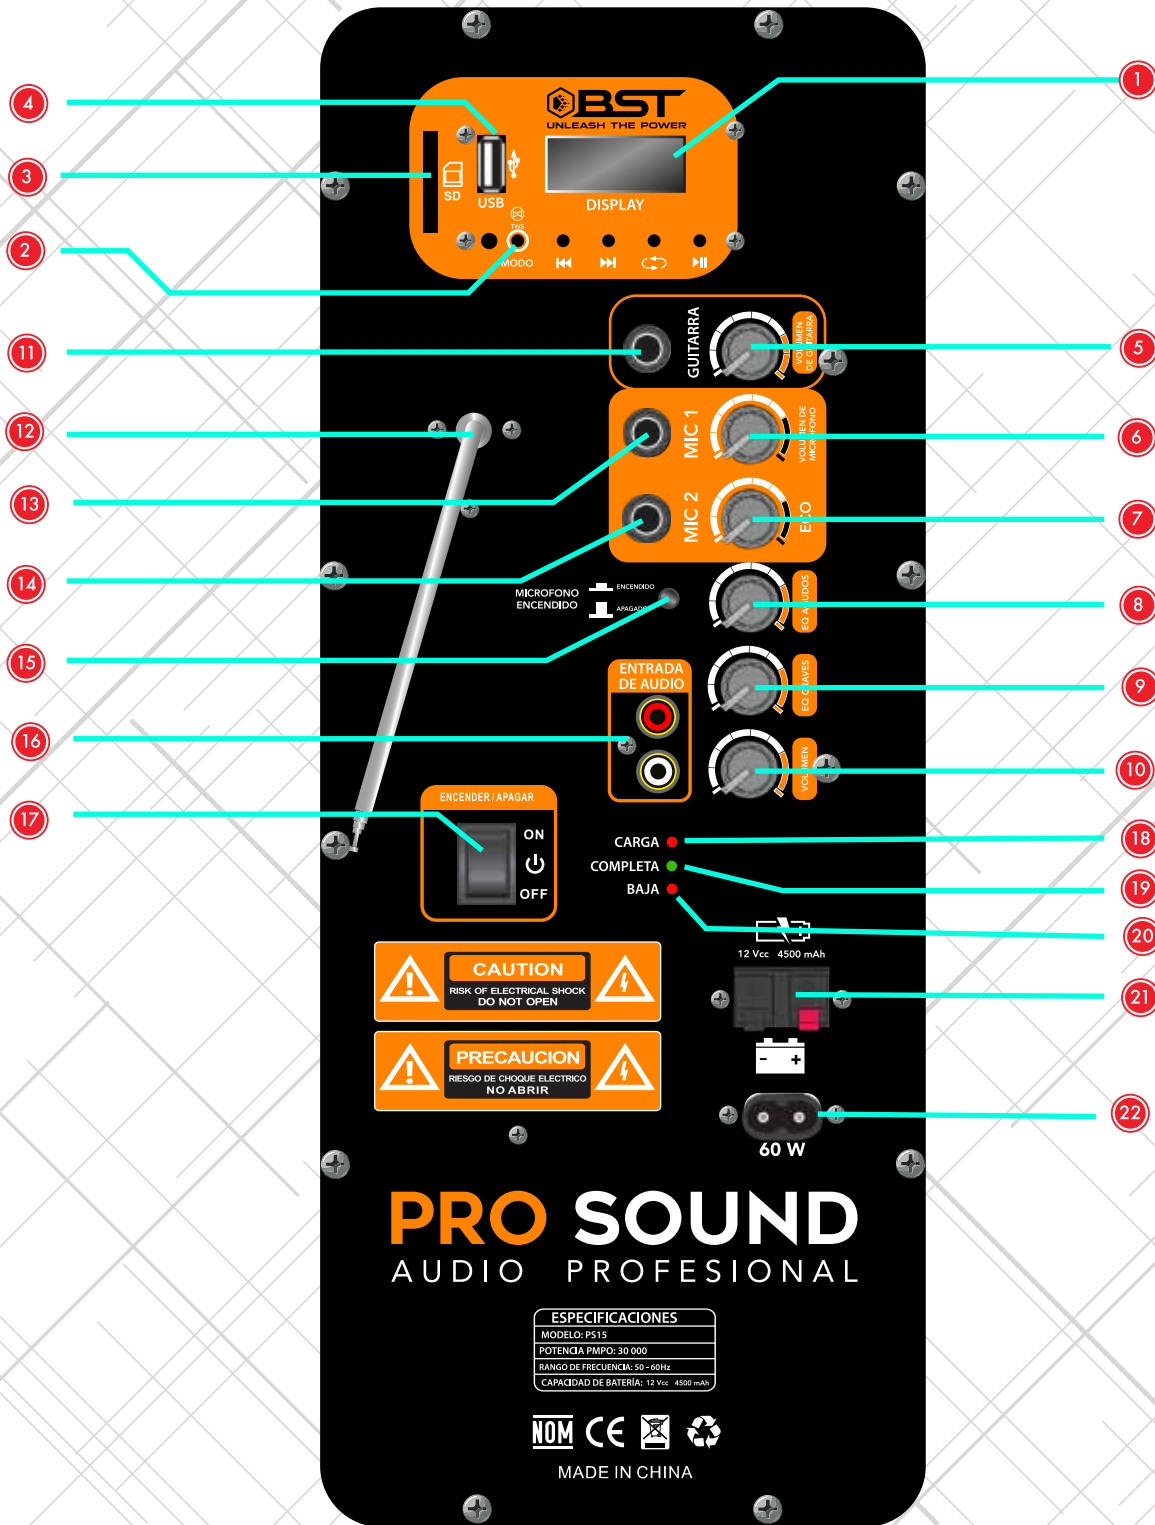


Imagen de referencia

PRO SOUND

Controles

1. Pantalla MP3

Puedes controlar tu música

2. MODO (USB / SD / F.M / Bluetooth, SISTEMA BST CONNECTION)

Presione "modo" para seleccionar USB o SD /F.M / Bluetooth para reproducir música. Si desea usar Bluetooth, simplemente presione "Mode" para seleccionar Bluetooth

Modo, luego use su teléfono, ipad o ipod para buscar el nombre

"PS15" para la conexión. Si quieres usar F.M, solo presiona

"Modo" para seleccionar el modo F.M, luego presione el botón "reproducir" para buscar todos útiles F.M frecuencia.

3. Entrada SD

Simplemente coloque una tarjeta SD en el orificio SD, luego presione el botón "modo" al modo SD para reproducir música directamente

4. Entrada USB

Simplemente coloque una tarjeta USB en el orificio USB, luego presione el botón "modo" en modo USB para reproducir música directamente

5. Volumen de guitarra

Use para ajustar el nivel del volumen de la guitarra

6. Volumen de micrófono con cable

Se usa para ajustar el nivel del volumen de los micrófonos con cable

7. ECO

Controlar el volumen del eco de los micrófonos

8. EQ AGUDOS

Se usa para ajustar el nivel de sonido de rango de baja frecuencia

9. EQ GRAVES

Se usa para ajustar el nivel de sonido de rango de alta frecuencia

10. Volumen

Use para ajustar el nivel de todo el volumen de la señal

11. Entrada de guitarra

El conector jack de 6.35 mm funciona con el conector de guitarra

12. Antena F.M

13. Entrada de micrófono

El conector jack de 6.35 mm funciona con micrófono con cable mic1

14. Entrada de micrófono

El conector jack de 6.35 mm funciona con micrófono con cable mic2

15. Interruptor de micrófono

Presione este botón, el volumen del micrófono tiene prioridad sobre el sonido de la música.

16. Entrada de Audio

El conector RCA funciona con un casete o un reproductor de CD en la salida principal.

17. Interruptor ON / OFF

Encendido y apagado del equipo

18. indicador LED

Indica que la batería del equipo esta cargando

19. indicador LED

Muestra carga completa del equipo

20 indicador LED

Indica que la batería del equipo esta baja

21. Terminal de batería extra

Úselo para conectarse con otra batería adicional de 12 Vcc

22. Entrada de cable de corriente

Le permite conectar el cable de alimentación con voltaje 120-240 Vca / 50-60 Hz 4500 mAh

Solución de problemas

| Problema | | Posible causa | Solución |
|--|----------------|--|---|
| Sin sonido (Ambos oradores) | | No se enciende o esta en modo de espera | Encender el altavoz |
| | | No hay corriente en la toma de corriente | Revise la toma de corriente |
| Sin conexión bluetooth | | El volumen principal está bajo | Sube el volumen |
| | | No está configurada la conexión bluetooth | Configure su conexión bluetooth |
| | | La frecuencia no responde | Escanee dispositivos cerca nuevamente y conecte bluetooth |
| La tarjeta SD o el puerto USB no funcionan | | La tarjeta SD o el puerto USB no son compatibles | Cambia la tarjeta SD o el USB |
| | | El formato de la canción no es compatible | Cambia la música |
| | | Sus dispositivos no tienen música compatible | Formatear sus dispositivos de almacenamiento y copie canciones compatibles con el altavoz |
| Distorsión de voz | | El volumen es muy alto | Baje el volumen |
| Himning/Buzzing sound | | Los agudos y los bajos no están bien ajustados | Re ajuste el control de agudos y bajos |
| Karaoke | Sin voz | El volumen del micrófono es bajo | Ajuste el volumen del micrófono |
| | Ruido aullante | El micrófono esta demasiado cerca del altavoz | Mueve el micrófono lejos del altavoz |
| | No eco | El botón de eco está configurado bajo o apagado | Ajusta el control de eco |

Advertencias

1. Coloque el altavoz en un lugar ventilado y mantenga la ventilación a distancia de la pared o de cualquier otra cosa, para que la ventilación no sea bloqueada.
2. No coloque el altavoz cerca del fuego o de un objeto caliente.
3. Evite que el líquido caiga o fluya hacia el altavoz.
4. Evite que el compresor raspe el cable de alimentación. Extraiga el cable de alimentación después de usar o cargar.
5. Desconecte inmediatamente si se descubre un olor a humo peculiar.
6. No abra el altavoz sin ayuda profesional, ya que hay una instalación de alto voltaje en el interior.
7. No utilice un líquido volátil para limpiar el altavoz, como alcohol, recubrimientos, diluyentes o gasolina. Use un paño seco y limpio.

SISTEMA BST CONNECTION (TWS)

1. Configure "modo bluetooth" en dos altavoces, elija un altavoz, mantenga presionado y presione el botón "TWS" durante 3 segundos y dos altavoces se conectarán entre sí automáticamente.
1. Active el "bluetooth" en su teléfono celular, busque y conecte: **PS15**, se iniciará la conexión TWS, el canal R/L se reproducirá juntos.
3. Tenga en cuenta que la conexión TWS funciona solo en modo "bluetooth"

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Alimentación: 110-240Vca 50-60Hz

Consumo de energía: 60 W

Capacidad de Batería: 12 Vcc 4500mAh

Modelo: PS15

Importado por:

Asia México 2019, S. de R.L. de C.V.,
AV. Manuel González 588-J Colonia Atlampa,
Cuauhtémoc, C.P. 06450, Ciudad de México, México,
RFC: AMD130228M82