

DOUBLE BEAST

BOCINA BLUETOOTH

 **BEAST**
UNLEASH THE BEAST



Marca: WILD BEAST
Modelo: DOUBLE BEAST

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencias

Manual de usuario

Introducción del panel

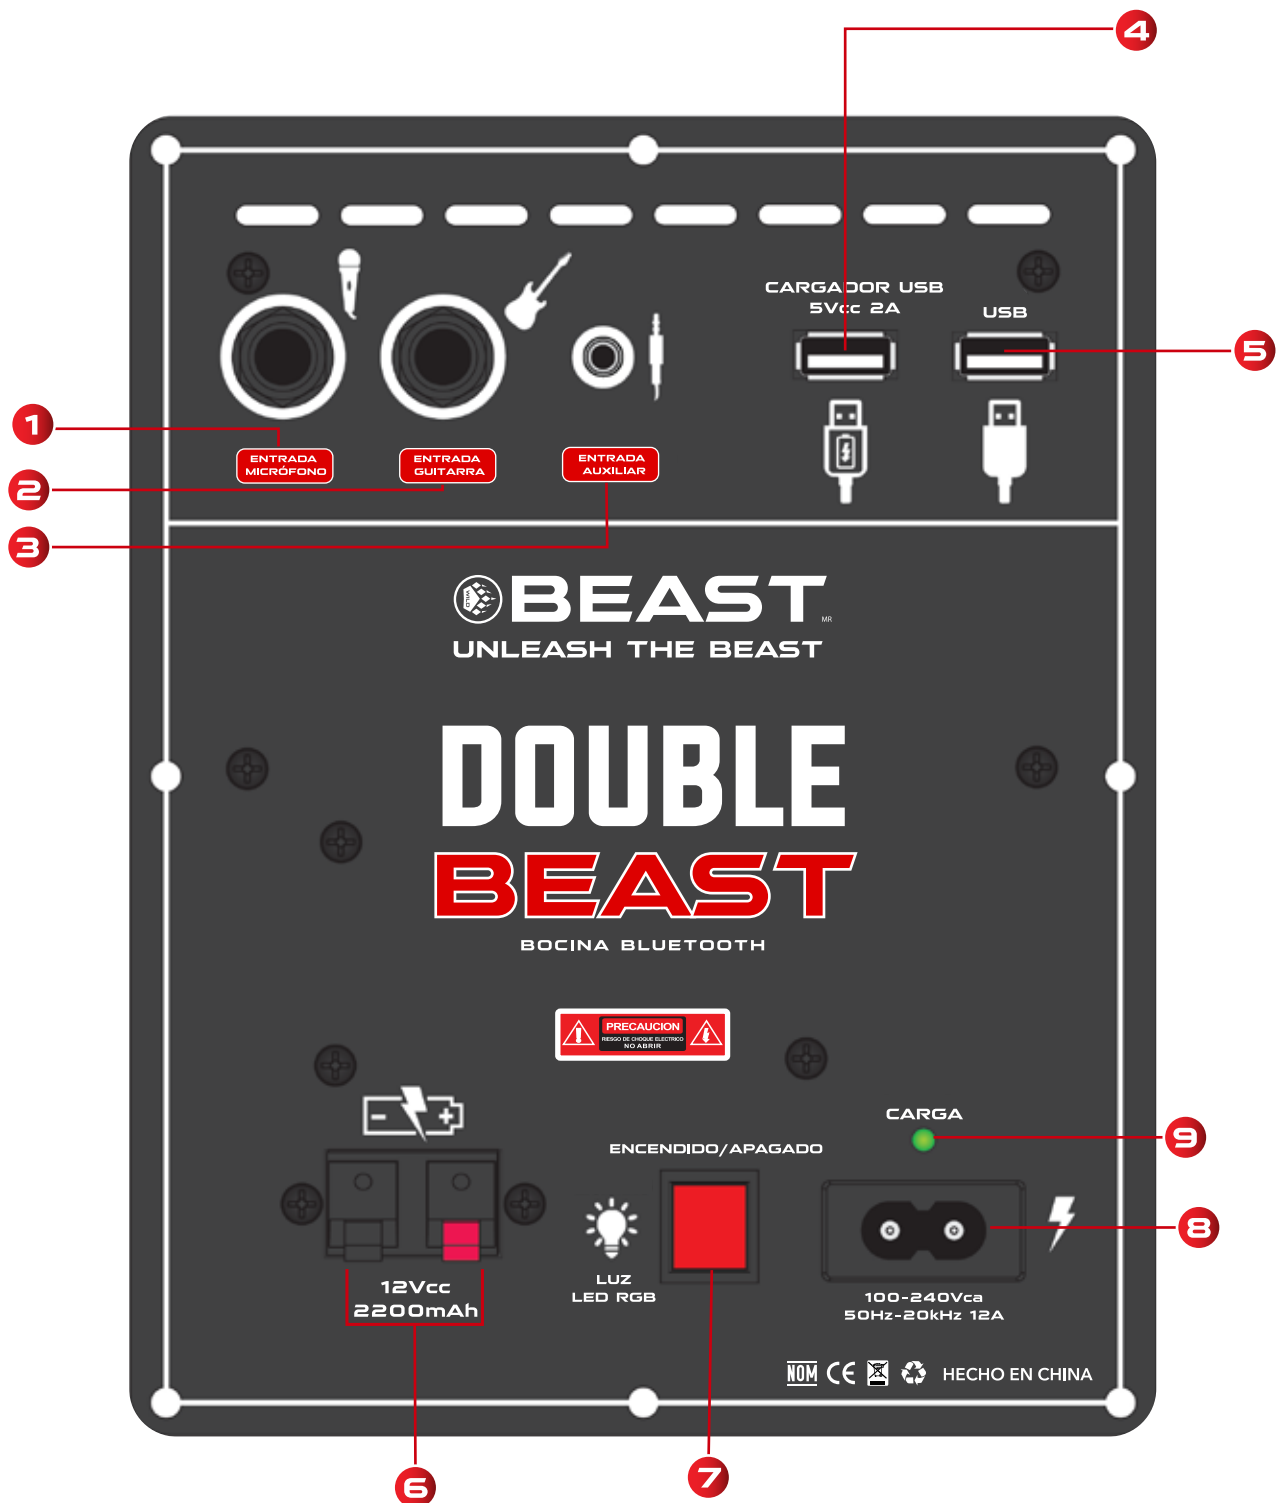


Imagen de referencia

CONTROLES

1. Entrada para Micrófono

El conector jack de 6.35 mm funciona con el conector de micrófono

2. Entrada para Guitarra

El conector jack de 6.35 mm funciona con el conector de guitarra

3. Entrada para Auxiliar 3.5 mm

Conecte su teléfono inteligente, reproductor de mp3, computadora portátil u otro dispositivo de audio a esta entrada por medio de un cable Auxiliar 3.5 mm. (No incluye Cable auxiliar 3.5mm)

4. Entrada Cargador USB

Conecta tu dispositivo a la entrada USB para cargar tu dispositivo

5. Entrada USB

Simplemente coloque una memoria USB en la entrada USB luego presione el botón modo, seleccione la función de USB para reproducir música directamente.

6. Terminal de batería extra

Úselo para conectarse con otra batería adicional de 12Vcc

7. Interruptor ENCENDIDO / APAGADO

Presiona el interruptor para encender y/o apagar la Luz LED

8. Entrada de cable de corriente

Características eléctricas: 100 - 240Vca / 50Hz - 20Hz 12A

9. LED indicador ENCENDIDO: Luz LED color verde, indica que el Bocina Bluetooth esta encendido.

Introducción de la función y operación de SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS):

A. El SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS) funciona como una conexión de emparejamiento inalámbrico entre dos Bocinas Bluetooth "DOUBLE BEAST" en modo Bluetooth.

B. Elija una unidad de Bocina Bluetooth como dispositivo maestro, después presione el botón de MODE durante 3-5 segundos para ingresar a la función SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS), posteriormente las dos Bocinas Bluetooth se emparejarán y conectarán automáticamente. Cuando las dos Bocinas Bluetooth se sincronicen, escuchará un sonido como "Right Channel" y "Left Channel" en cada una de la Bocinas Bluetooth, esto indicará que el emparejamiento se realizó correctamente.

C. Conecte su dispositivo: abra la configuración Bluetooth del dispositivo, busque y conecte el dispositivo Bluetooth con el nombre "DOUBLE BEAST".

D. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute del SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS).

E. Para salir de la función SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS): cambie directamente con la función de MODE.

PANEL DE CONTROL

1. Encender / Apagar

Presione el botón para encender y/o apagar la Bocina Bluetooth

2. Modo

Presione brevemente para cambiar al modo SISTEMA BEAST CONNECTION (TWS), Radio FM, Bluetooth, USB, Entrada de Micrófono, Entrada de Guitarra y/o Entrada Auxiliar.

3. Extra Bass


Presione para realzar el sonido de forma pareja en altos, medios y bajos. Dando así un sonido claro y nítido.

4. Vol -

Use para ajustar el nivel del volumen a un nivel mínimo

5 Vol +

Use para ajustar el nivel del volumen a un nivel máximo

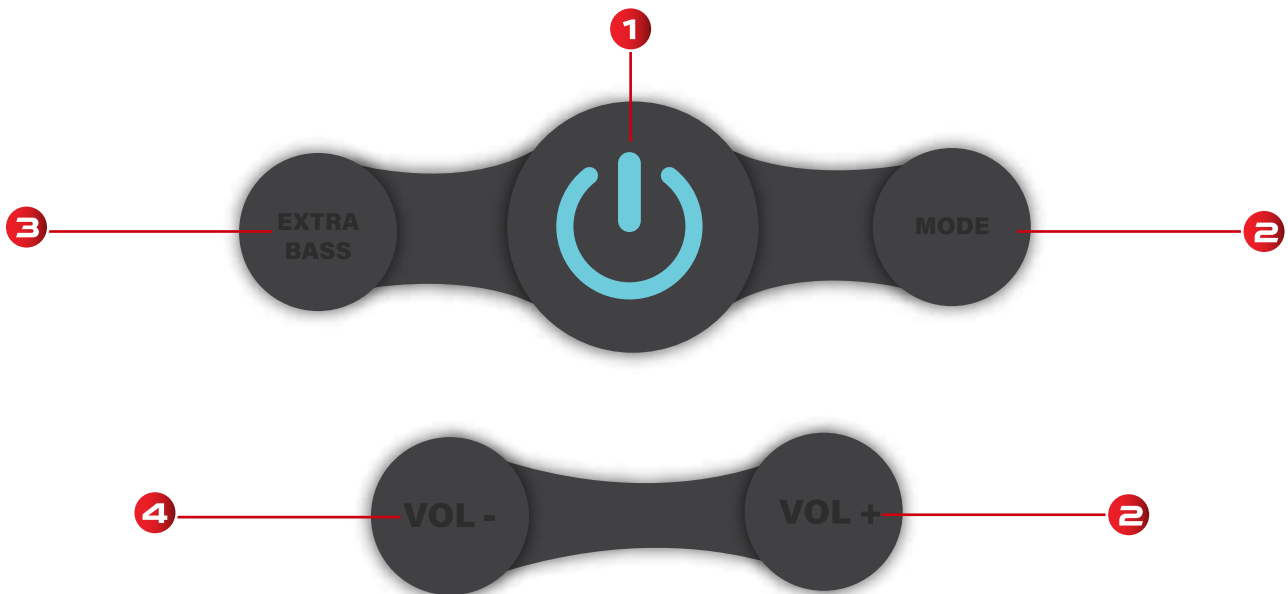

Solución de problemas

Problema		Posible causa	Solución
Sin sonido		No se enciende o esta en modo de espera	Encender la Bocina Bluetooth
		No hay corriente en la toma de corriente	Revise la toma de corriente
		El volumen principal está bajo	Sube el volumen
		No está configurada la conexión bluetooth	Configure su conexión bluetooth
Sin conexión bluetooth		La frecuencia no responde	Escanee dispositivos cerca nuevamente y conecte bluetooth
El puerto USB no funciona		El puerto USB no es compatible	Cambia el USB
		El formato de la canción no es compatible	Cambia la música
		Sus dispositivos no tienen música compatible	Formatear sus dispositivos de almacenamiento y copie canciones compatibles con la Bocina Bluetooth
Distorsión de voz		El volumen es muy alto	Baje el volumen
Zumbido		Los agudos y los bajos no están bien ajustados	Re ajuste el control de agudos y bajos
Karaoke	Sin voz	El volumen del micrófono es bajo	Ajuste el volumen del micrófono
	Ruido muy agudo	El micrófono esta demasiado cerca de la Bocina Bluetooth	Mueve el micrófono lejos de la Bocina Bluetooth
	No eco	El botón de eco está configurado bajo o apagado	Ajusta el control de eco

Importado por:
 Technicolor Home Entertainment Services de México S. de R.L. de C.V.
 Calz. Gustavo Vildosola Castro # 1769 col. Ex ejido Coahuila
 Mexicali, Baja California, Mexico C.P. 21360
 RFC: THE840815172
 Telefono: (55) 5864 1700

Advertencias

1. Coloque la Bocina Bluetooth en un lugar ventilado y mantenga la ventilación a distancia de la pared o de cualquier otra cosa, para que la ventilación no sea bloqueada.
2. No coloque la Bocina Bluetooth cerca del fuego o de un objeto caliente.
3. Evite que el líquido caiga o fluya hacia la Bocina Bluetooth
4. Evite que el compresor raspe el cable de alimentación. Extraiga el cable de alimentación después de usar o cargar.
5. Desconectar inmediatamente si se descubre un olor a humo peculiar.
6. No abra la Bocina Bluetooth sin ayuda profesional, ya que hay una instalación de alto voltaje en el interior.
7. No utilizar un líquido volátil para limpiar la Bocina Bluetooth, como alcohol, recubrimientos, diluyentes o gasolina. Use un paño seco y limpio.

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Quando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

Bocina Bluetooth

Características Eléctricas: 100Vca - 240Vca 50Hz - 20kHz 12A

Impedancia: 4 ohm

Batería: 12Vcc 2200mAh

Modelo: Double Beast

Entrada Cargador USB

Características Eléctricas: 5Vcc

Corriente de Carga: 2A

 **BEAST**^{MR}
UNLEASH THE BEAST