

MANUAL DE USUARIO

DOUBLE 8

DUAL POWER AUDIO




MARCA: BST
MODELO: DOUBLE 8

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y
guarde estas instrucciones para futuras referencia


Gracias por elegir y apoyar nuestros productos de la serie de altavoces multimedia. El concepto de gestión de producción de nuestra empresa: "Con talento para el desarrollo, con tecnología para la innovación, con gestión para la eficiencia, con calidad para la supervivencia con servicio para el mercado".

1. Funciones del control remoto

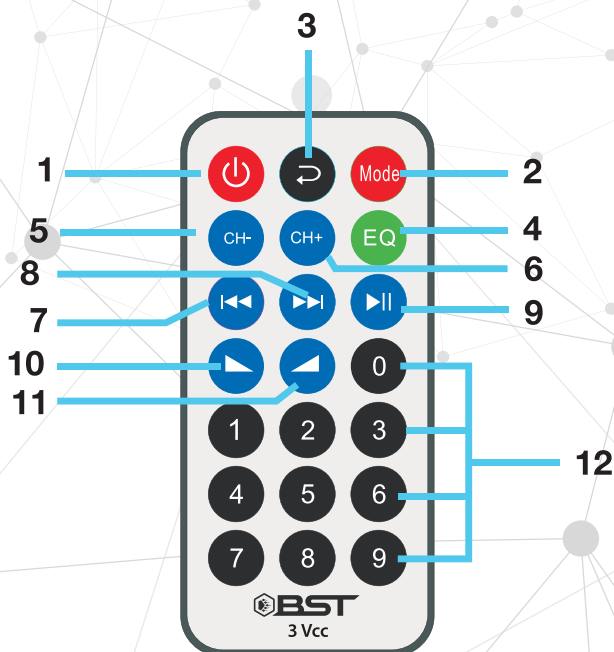

1. Botón de encendido: presione este Botón para encender y apagar el altavoz (confinar nombre del producto y colocarlo en todo el manual)
2. Botón para seleccionar el modo: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, Tarjeta TF, FM y Bluetooth.
3. Repetir pista: presione este botón para repetir una sola melodía.
4. Cambio de modo EQ
5. Estación FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
6. Próxima estación FM (CH +): cuando use el altavoz en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada.
7. Pista anterior: cuando se utiliza el altavoz en USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior.
8. Pista siguiente: cuando use el altavoz en modo USB / Tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para pasar a la pista siguiente.
9. Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF de la unidad flash USB o las entradas de Bluetooth. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles.
10. Volumen -
11. Volumen +
12. Numeración 0-9

2. Funciones del Panel Trasero

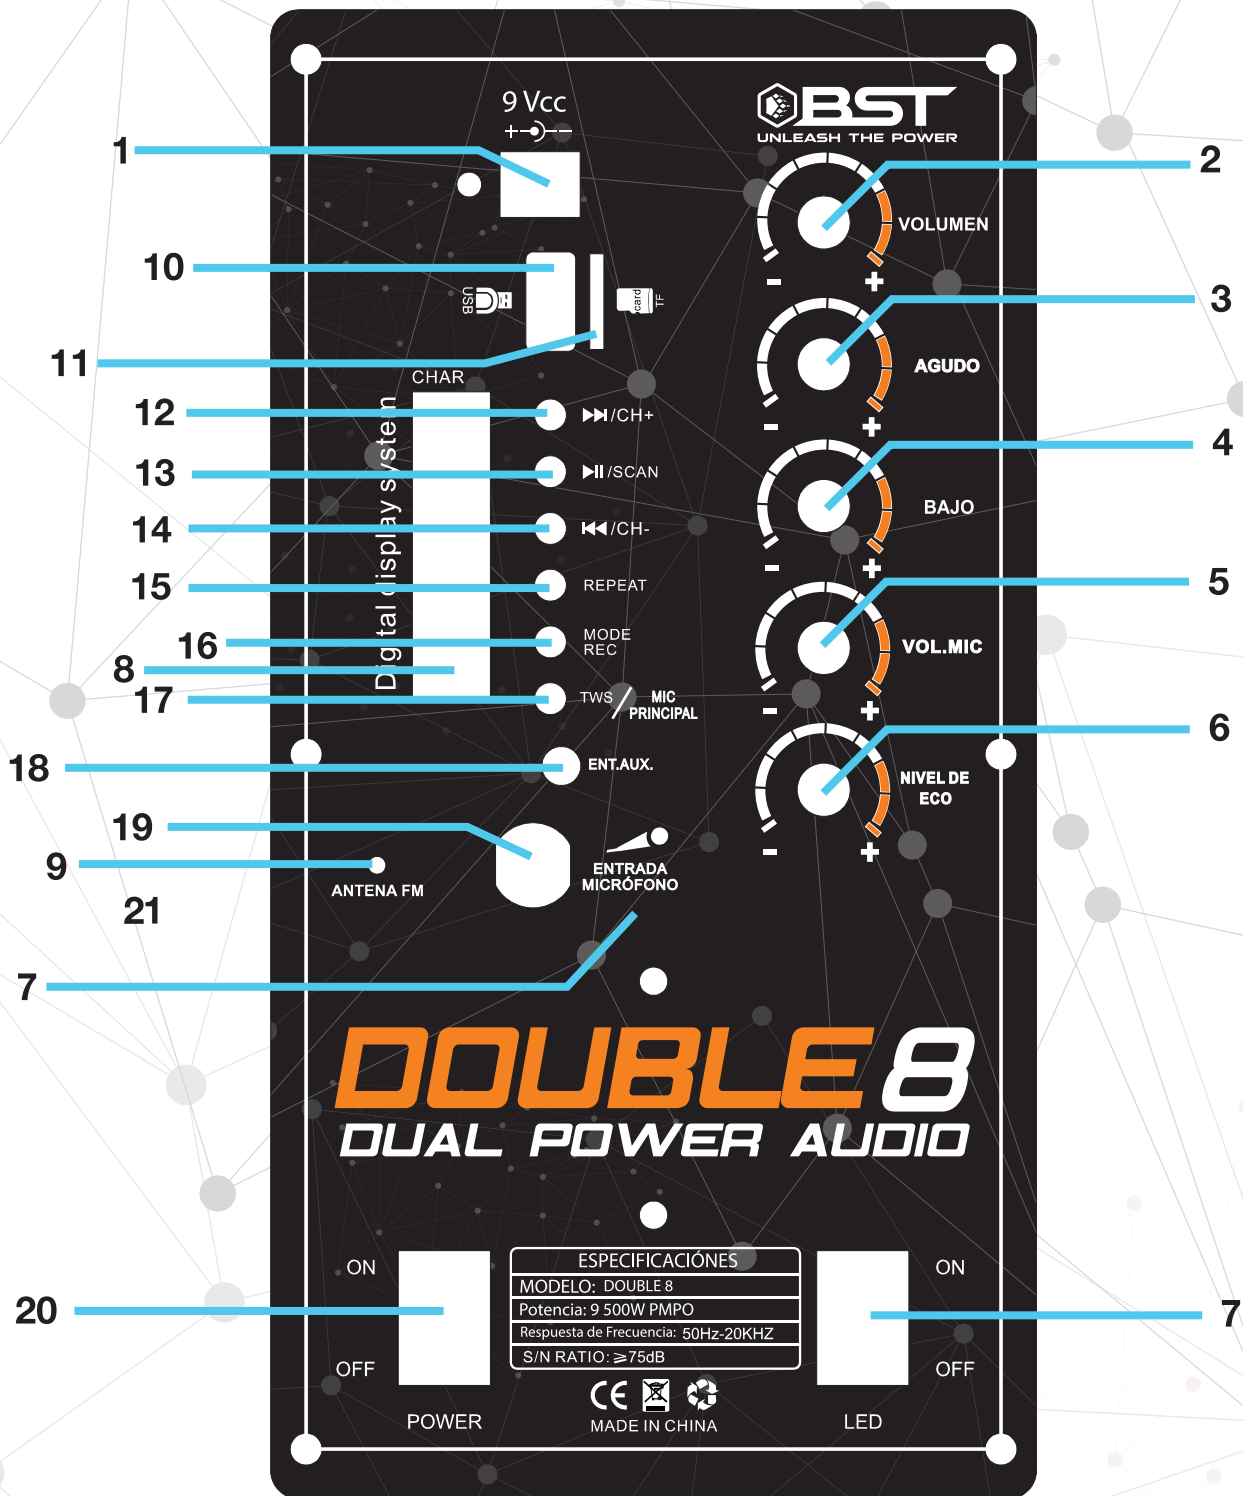

1. Puerto de carga: inserte el adaptador de carga en el puerto de entrada 9 Vcc en la parte posterior de la unidad. Cuando la batería se está cargando, este indicador se iluminará. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador se apagará.
2. Botón de volumen principal: use este botón para ajustar el volumen de la música USB / TF / BT / FM.
3. Mando de control: utilice este mando para ajustar los niveles de agudos.
4. Perilla de bajos: use esta perilla para ajustar los niveles de bajos.
5. Perilla de volumen del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de volumen del micrófono.
6. Perilla de eco del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de eco del micrófono.
7. Luces LED Botón de encendido: presione este botón para encender y apagar los LED delanteros.
8. Pantalla de visualización de USB / TF: El tiempo transcurrido y el formato aparecerán en esta pantalla de visualización para las entradas de la tarjeta TF / USB.
9. Antena FM: para obtener los mejores resultados, extienda completamente la antena.
10. Entrada de la unidad flash USB: inserte su unidad flash USB en esta ranura. La unidad solo leerá archivos mp3, .wav, .wma de la unidad flash USB. El tamaño máximo de almacenamiento de la unidad flash USB no puede superar los 32 GB. No intente conectar una computadora a la entrada USB, ya que el altavoz no podrá conectarse a una computadora.
11. Entrada TF: inserte su tarjeta TF en esta ranura. La unidad solo leerá archivos .mp3, .wav, .wma de la tarjeta TF no puede superar los 32 GB.
12. Pista siguiente / Estación FM siguiente (CH +): cuando use el altavoz en el modo USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para pasar a la siguiente pista. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación de FM almacenada.
13. Reproducir / Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF o las entradas Bluetooth de la unidad flash USB. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles. Cada estación será almacenada. Presione CH + y CH- para elegir una estación.
14. Pista anterior / Estación FM anterior (CH-): cuando use el altavoz en el modo USB / tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior. Cuando use el altavoz en el modo FM, presione este botón para ir a la anterior emisora FM almacenada.
15. Repetir pista: toque este botón para repetir una sola melodía.

16. Seleccione modo o grabación: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, TF y Bluetooth. Mantenga presionado durante 3-5 segundos para comenzar a grabar en la unidad flash USB o en la tarjeta TF.

17. Prioridad del micrófono: cuando se activa la prioridad del micrófono, hablar al micrófono disminuirá automáticamente la otra señal de audio 20dB; cuando los dos altavoces cambian al modo Bluetooth, presione el botón de función TWS en cualquier altavoz durante 3-5 segundos para ingresar al estado de coincidencia TWS, luego los dos altavoces se emparejarán y conectarán automáticamente. Cuando se escucha el "dong", la coincidencia se realiza correctamente y tiene un indicador LED en la pantalla.

18. Entrada AUX: Conecte su teléfono inteligente, reproductor de mp3, computadora portátil u otro dispositivo de audio a esta entrada.

19. Inserte el micrófono en la toma MIC del panel frontal, ajuste MIC VOL.

20. Interruptor de encendido: presione este interruptor para encender y apagar el altavoz. Antes de encender el altavoz, asegúrese de que los niveles de volumen estén bajos para evitar dañar el amplificador o los altavoces.

3. SISTEMA BST CONNECTION (TWS):

Introducción de la función y operación de SISTEMA BST CONNECTION (TWS):

1. SISTEMA BST CONNECTION funciona como una conexión de emparejamiento inalámbrico entre dos altavoces DOUBLE 8 en modo Bluetooth. Prepare dos altavoces DOUBLE 8 .
2. Cuando los dos altavoces cambian al modo bluetooth, elija una unidad de altavoces como dispositivo maestro, presione el botón de función SISTEMA BST CONNECTION (TWS) en el dispositivo maestro DOUBLE 8 durante 3-5 segundos para ingresar al estado de coincidencia SISTEMA BST CONNECTION (TWS), la pantalla de visualización del dispositivo maestro mostrará "BTST", y la pantalla de visualización del dispositivo pasivo mostrará "BT": ,en la pantalla luego los dos altavoces se emparejarán y conectarán automáticamente. Cuando se escucha "dong", el emparejamiento se realiza correctamente y la pantalla LED tiene un indicador de pantalla.
3. Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo Bluetooth Nombre "DOUBLE 8".
4. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute del SISTEMA BST CONNECTION tocando en pareja con dos DOUBLE 8.
4. Se requiere un altavoz con función SISTEMA BST CONNECTION (TWS) para usar esta función (ejemplo: DOUBLE 8 con funcionalidad SISTEMA BST CONNECTION (TWS). Solo dos altavoces DOUBLE 8 pueden usarse para la operación funcional SISTEMA BST CONNECTION (TWS).
5. Salir de la función TWS: cambiar directamente la función de modo.

ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.

IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

1. Especificaciones

Modelo: DOUBLE 8

Fuente de alimentación: 9 Vcc / 1.5 A

Consumo máximo de energía: 20 W

Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 20 KHz

Relación señal / ruido: ≥ 75 dB

Diámetro del altavoz: 8" (20.32 cm) +1.5" (3.81 cm)

Importado por:

Asia México 2019, S. de R.L. de C.V.,
Acacias 12 Colonia Santa María la Ribera,
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06400,
RFC: AMD130228M82