



FULL POWER

EXCELENCIA EN AUDIO Y POTENCIA

MOD. BST012



12"
(30.48 cm)


MANUAL DE USUARIO









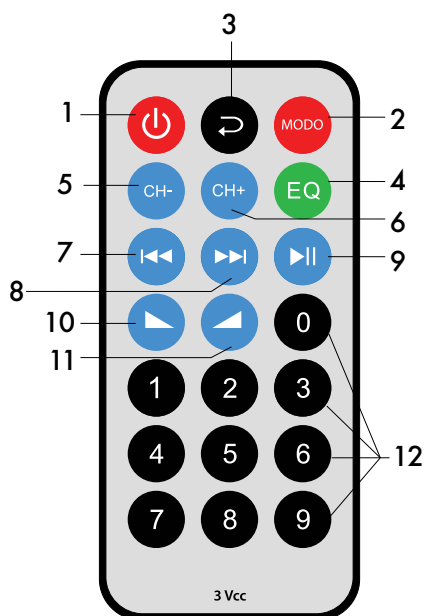



MARCA: BST
MODELO: BST012

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones para futuras referencia

Gracias por elegir y apoyar nuestros productos de la serie de bafle con reproductor digital. El concepto de gestión de producción de nuestra empresa: "Con talento para el desarrollo, con tecnología para la innovación, con gestión para la eficiencia, con calidad para la supervivencia con servicio para el mercado"

FUNCIÓN DEL CONTROL REMOTO




-  1. Presione este interruptor para encender y/o apagar el bafle con reproductor digital.
-  2. Presione para cambiar entre USB, Radios Estéreo FM y Bluetooth.
-  3. REPETIR: Presione para repetir canción.
-  4. EQ: Presione para cambio de modo EQ
-  5. CH-: Estación FM anterior, cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
-  6. CH+: Estación FM siguiente, cuando utilice el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada.
-  7. Pista anterior: Cuando utilice el bafle con reproductor digital en modo USB / Tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior.
-  8. Pista siguiente: Cuando utilice el bafle con reproductor digital en modo USB / Tarjeta TF y Bluetooth, presione este botón para ir a la siguiente pista.
-  9. Pause & FM Scan: presione este botón para pausar la señal de la tarjeta TF de la unidad flash USB o las entradas Bluetooth. Cuando utilice el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles.
-  10. VOLUMEN-
-  11. VOLUMEN +
-  12. Numeración 0-9

FULL POWER

MOD. BST012



PANEL DE CONTROL

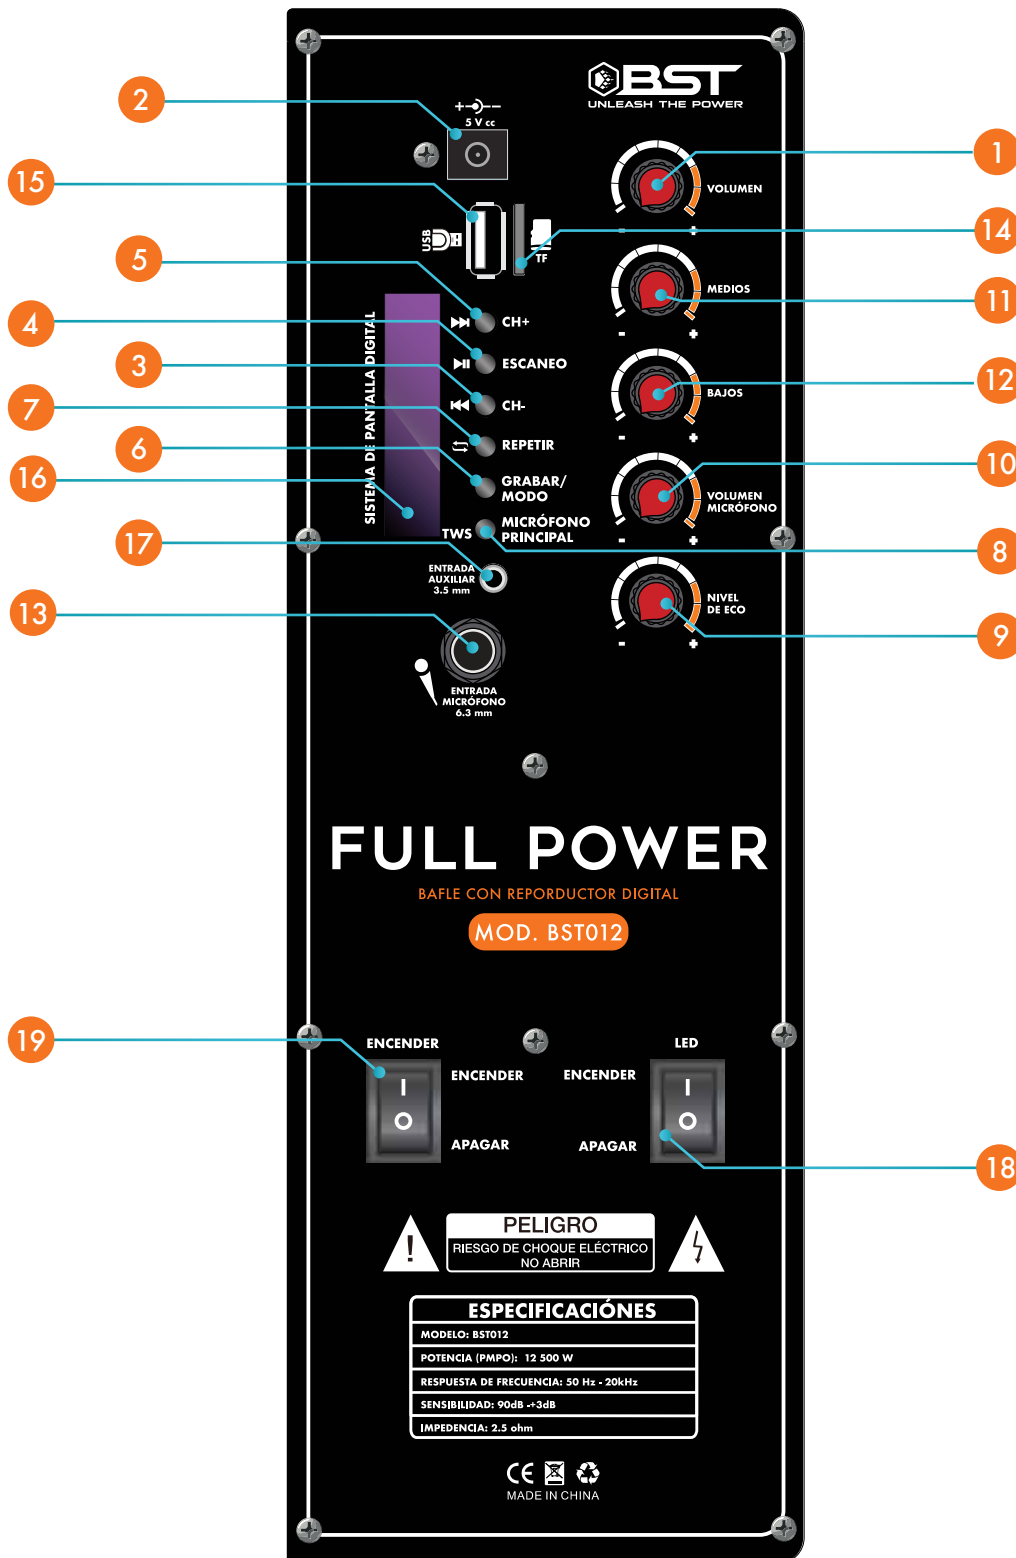

PANEL DE CONTROL

- 1 Perilla de volumen principal: Use esta perilla para ajustar el volumen de la música, encender o apagar.
- 2 Puerto de carga 5 V cc: Inserte el adaptador de corriente en el puerto de entrada de 5 V cc en el panel de control del bafle con reproductor digital.
- 3 Pista anterior / Estación FM anterior (CH-): Cuando use el bafle con reproductor digital en modo USB / Tarjeta TF o Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior. Cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir a la estación de FM almacenada anteriormente.
- 4 Reproducir / Pausa / ESCANEO de Radio Estéreo FM: Presione este botón para pausar USB/ Tarjeta TF / Bluetooth Cuando use bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todas las estaciones disponibles. Cada estación se almacenará.
- 5 Pista siguiente / siguiente estación FM (CH +): Cuando use el bafle con reproductor digital en modo USB / Tarjeta TF o Bluetooth, presione este botón para ir a la pista siguiente. Cuando use el bafle con reproductor digital en modo FM, presione este botón para ir al siguiente emisora FM almacenada.
- 6 Modo / Grabar: presione este botón para cambiar entre las entradas USB, TF y Bluetooth. Mantenga presionado el botón durante 3-5 segundos para comenzar a grabar en la unidad flash USB o la tarjeta TF.
- 7 Repetir pista: toque este botón para repetir una melodía.
- 8 Micrófono Principal / BST CONNECTION (TWS): Presione el botón para activar el Micrófono Principal, cuando se activa el micrófono podrá hablar en el micrófono, esta acción reducirá automáticamente la otra señal de audio a 20dB; Cuando los dos bafles con reproductor digital "MODELO BST012" se cambien al modo bluetooth, presione el botón de función TWS en cualquier equipo durante 3-5 segundos para ingresar al estado de coincidencia TWS, luego los dos bafles con reproductor digital se emparejarán y conectarán automáticamente. Cuando se escucha el "dong", la coincidencia se realiza correctamente y la pantalla LED muestra un mensaje.
- 9 Perilla de Nivel de Eco del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de eco del micrófono.
- 10 Perilla de volumen del micrófono: use esta perilla para ajustar los niveles de volumen del micrófono.
- 11 Perilla de Medios: use esta perilla para ajustar los niveles de agudos.
- 12 Perilla de Bajos: utilice esta perilla para ajustar los niveles de graves.
- 13 Entrada de Micrófono 6.3 mm: Inserte la entrada del micrófono en la toma MICRÓFONO del panel de control, ajuste la perilla VOLUMEN MICRÓFONO y NIVEL DE ECO al mejor nivel.
- 14 Entrada TF: Inserte su tarjeta TF en esta ranura. La unidad solo leerá archivos .mp3, .wav y .wma. No puede exceder los 32GB

FULL POWER

MOD. BST012



- 15 **Entrada de unidad USB:** Inserte su unidad USB en esta ranura. El bafle con reproductor digital solo leerá archivos mp3, .wav y .wma. El tamaño máximo de almacenamiento de la unidad flash USB no puede superar los 32 GB. No intente conectar una computadora a la entrada USB, ya que el bafle con reproductor digital no podrá conectarse a una computadora.
- 16 **Pantalla de visualización USB / TF / Bluetooth / TWS:** el tiempo transcurrido y el formato aparecerán en esta pantalla de visualización para las entradas de la tarjeta USB / TF. También indicará el estado de la batería.
- 17 **Entrada AUXILIAR 3.5mm:** conecte su dispositivo móvil, reproductor de mp3, computadora portátil u otro dispositivo de audio a esta entrada.
- 18 **Interruptor de encendido de luces LED:** presione este botón para encender y apagar los LED frontales.
- 19 **Interruptor de encendido:** presione este interruptor para encender y apagar el Bafle con reproductor digital. Antes de encender el bafle con reproductor digital, asegúrese de que los niveles de volumen estén bajos para evitar daños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	20 W (RMS)	Características Eléctricas	5 V cc
PMPO	12 500 W	Adaptador de Corriente	Entrada: 110-240 Vca 50/60Hz 0.62 mA
Respuesta de Frecuencia	50Hz-20kHz		Salida: 5 V cc 1 A
Sensibilidad	≥90dB ±3dB	Versión Bluetooth	5.0
Impedancia	2.5 ohm	Rango de Frecuencia Bluetooth	2.4 GHz
Woofer	12" (30.48 cm)	Rango de Transmisión Bluetooth	15 m
Tweeter	1.5" (3.81 cm)	Tiempo de la primer carga de batería	8 horas
		Tiempo de carga completa de batería	5 - 6 horas

FULL POWER

MOD. BST012

BST
UNLEASH THE POWER

SISTEMA BST CONNECTION



1. El SISTEMA BST CONNECTION funciona como un emparejamiento inalámbrico entre dos bafles con reproductor digital BST012. Prepare dos bafles con reproductor digital BST012 en modo Bluetooth.
2. Elija un baffle con reproductor digital como dispositivo maestro. Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar (TWS) en el dispositivo maestro (3-5 segundos), luego los dos bafles con reproductor digital se emparejarán y conectarán automáticamente.
3. Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo Bluetooth Nombre "BST012".
4. Seleccione la música desde el teléfono y disfrute del SISTEMA BST CONNECTION tocando en pareja con dos "BST012".
5. Se requiere dos bafles con reproductor digital "BST012" para el SISTEMA BST CONNECTION.
6. Salir del SISTEMA BST CONNECTION: cambiar directamente la función de modo.

"Cada baffle con reproductor digital BST012 se vende por separado"

FUNCIONES



BLUETOOTH 5.0



ENTRADA USB



ENTRADA TF



RADIO ESTÉREO FM



LUZ LED



AUXILIAR 3.5mm

MANUAL DE USUARIO

ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer el aparato a la lluvia o humedad.
- No exponer el aparato a goteo o salpicaduras y no colocar objetos con agua, como floreros, encima del aparato. Al igual que con otros productos electrónicos, procurar no derramar líquidos sobre ninguna parte del sistema. Los líquidos pueden producir fallos y/o peligro de incendios.


IFT:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cuando las personas duermen, necesitan un ambiente tranquilo. Por favor, apague la música o apague la unidad mientras duerme.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero hace referencia a indicaciones operativas y de mantenimiento (servicio).

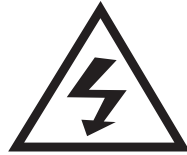

El símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero indica que está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para construir un riesgo de choque eléctrico.

Características eléctricas:

Producto: 5 V cc

INCLUYE:

Micrófono alámbrico
Control remoto
Adaptador de corriente

IMPORTADO POR:

ASIA MÉXICO 2019 S. DE R.L. DE C.V.
Av. Manuel González 588-A Bodega J,
Colonia Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06450, Ciudad de México, México
RFC: AMD130228M82